

## NOKI

### PROGRAMMER UN CODE

#### ÉTAPE 1

##### VERROUILLER


- Composer un code à 4 chiffres et tournez le verrou pour verrouiller.
- Mémorisez ce code.
- **Ce code sera valide pour une seule utilisation.**

#### ÉTAPE 2

##### DÉVERROUILLER

- Composer à nouveau ce code à 4 chiffres et tournez le verrou pour déverrouiller.

\* Si une erreur est commise lors de la composition du code, appuyer sur OK pour annuler et composer le code à nouveau.

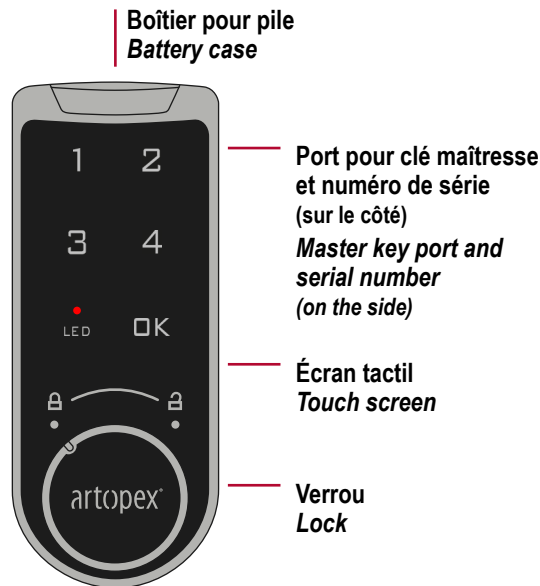

### PROGRAM A CODE

#### STEP 1

##### LOCK

- Enter a 4-digit code and turn lock button to lock.
- Memorize this code.
- **This code will be valid for one use only.**

#### STEP 2

##### UNLOCK

- Enter this 4 digit code again and turn lock button to unlock.

\* If a mistake is made while entering the code, press OK to cancel and enter the code from the beginning.

Si le code est composé incorrectement 4 fois, un signal d'alarme continu sera émis pendant 60 secondes. Entrer le bon code pour arrêter l'alarme.

If the code is entered incorrectly 4 times in a row, a 60 second continuous alarm will sound. Enter the correct code to silence the alarm.

### CHANGEMENT DE PILE

- Si la serrure émet 3 sons après l'avoir déverrouillée, il est temps de changer la pile.
- Tirer le boîtier pour pile vers le haut et remplacer la pile. Utiliser une pile bouton CR2032.

L'émission de 3 sons indique que la pile restera active pour environ 200 utilisations.

### BATTERY CHANGE

- If the lock produces 3 beeps after unlocking, the battery needs to be replaced.
- Pull the battery case up and replace the battery. Use a button cell CR2032.

The sound of the 3 beeps indicates that the battery will stay active for approximately 200 more uses.

### OUBLI D'UN CODE

- Noter le numéro de série situé sur le côté de la serrure.
- Contacter Artopex pour obtenir le code maître propre à la serrure.
- Entrer le code maître à 8 chiffres et appuyer sur OK.
- Tourner le verrou pour déverrouiller.

### FORGOTTEN CODE

- Note the serial number located on the side of the lock.
- Contact Artopex to obtain the master code for your lock.
- Enter the 8-digit master code and press OK.
- Turn the lock to open.

### OUBLI D'UN CODE - AVEC CLÉ MAÎTRESSE

- Contacter le responsable de la clé maîtresse.
- Insérer la clé et appuyer sur OK.
- Tourner le verrou pour déverrouiller.

### FORGOTTEN CODE - WITH MASTER KEY

- Contact the person in charge of the master key.
- Insert the key and press OK.
- Turn the lock to open.