


AXEL

Support hors-module pour surfaces /
Off-module support for work surfaces

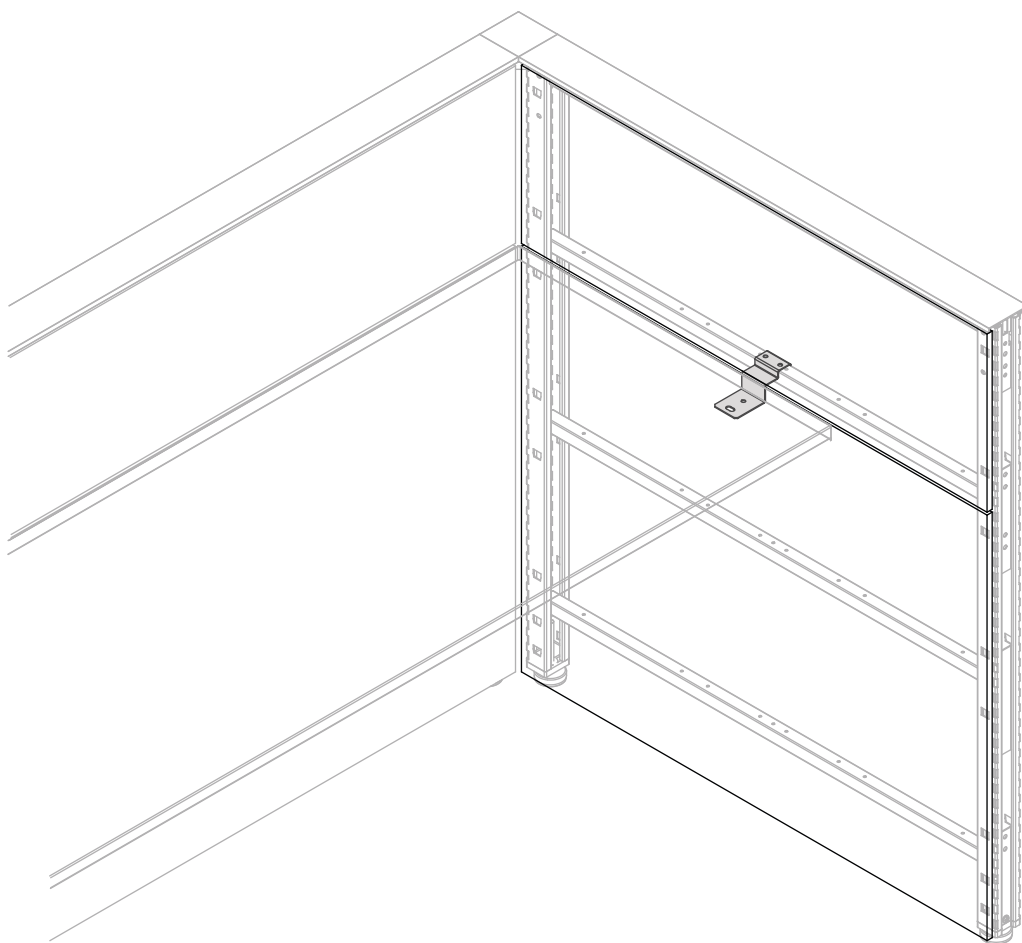


guide d'installation
installation guide

en vigueur le 15 février 2019
effective February 15th 2019

artopex®


1

Installer les tuiles positionnées en dessous de la surface. /
Install tiles positioned under the surface.

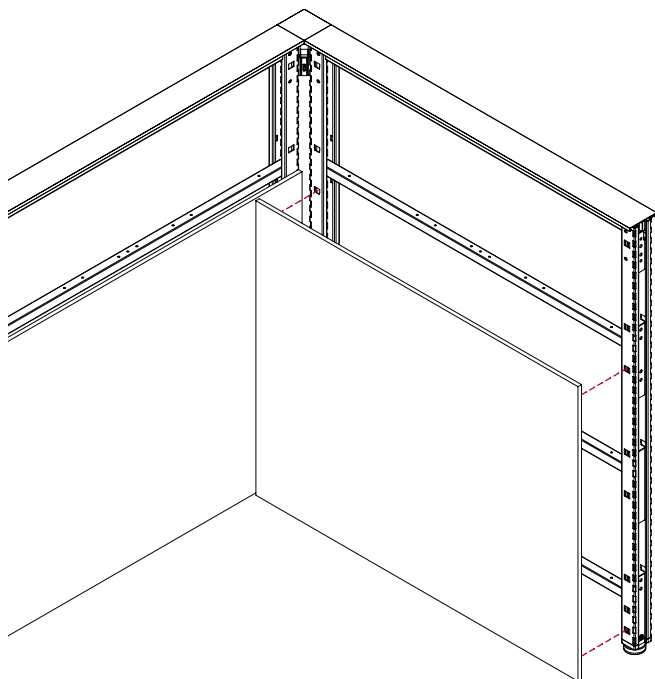


2

Déposer le support hors-module pour surfaces sur la traverse du cadre. / *Place off-module support for work surface on the rail of the frame.*

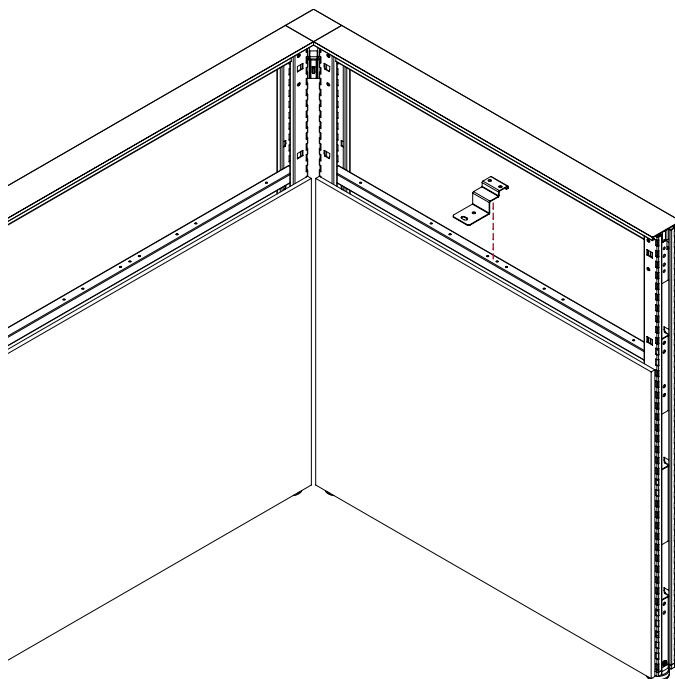


3

Déposer la surface sur les supports. /
Place surface on the supports.

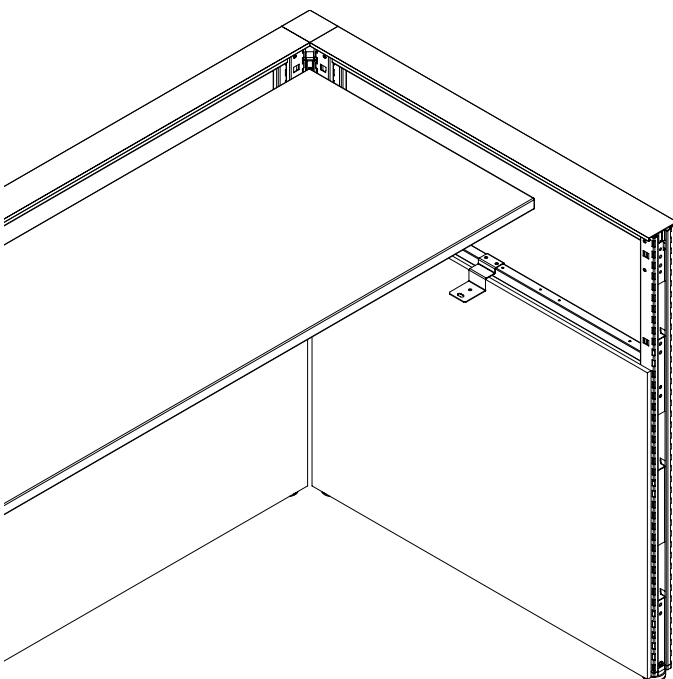

4

Déplacer le support hors-module pour surfaces à l'endroit désiré. / *Move off-module support for work surfaces at the desired location.*

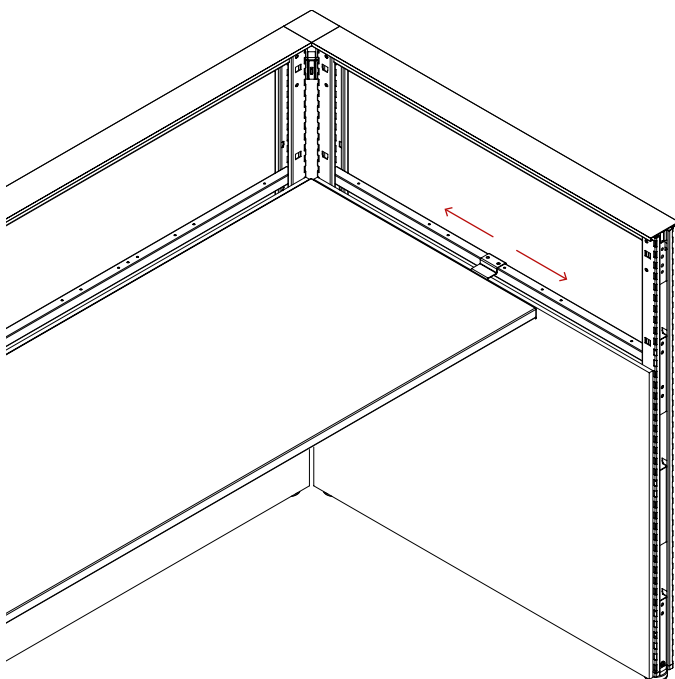


Support hors-module pour surfaces - *Off-module support for work surfaces*

guide d'installation
installation guide


5

Vissez la surface au support hors-module en utilisant, soit les vis incluses avec la surface ou les vis incluses avec le support. / Screw surface to off-module support using either screws provided with the surface or screws provided with the support.

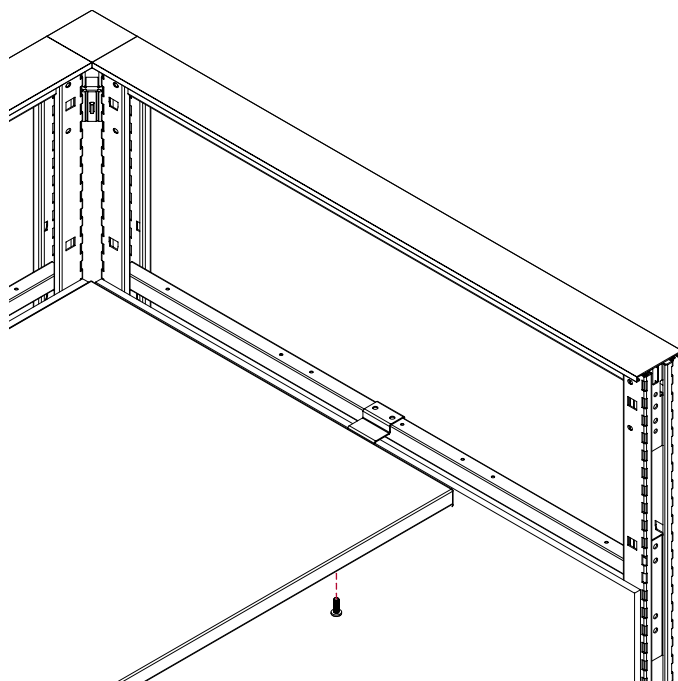

6

Visser le support hors-module pour surfaces sur la traverse de cadre. / Screw off-module support for work surface on the rail of the frame.

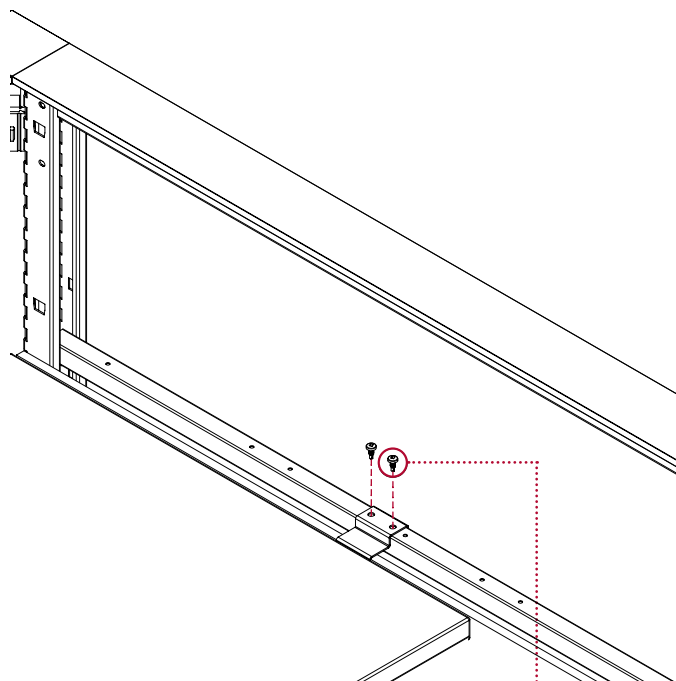

Vis auto-perçante /
Self-tapping screw
#10 x 1/2" (2x)

