


Axel

Support hors-module pour traverse supérieur

Top rail off-module surface supports

FT-SSUOMTS3

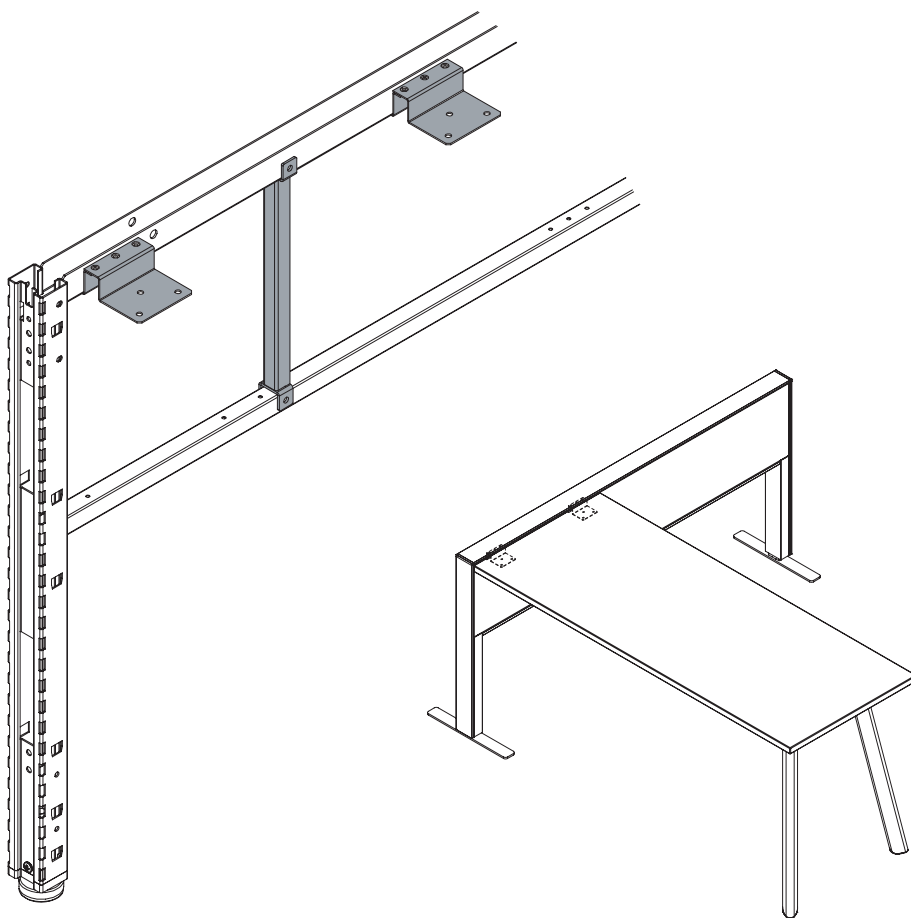

guide d'installation
installation guide




en vigueur le 20 février 2023
effective February 20th 2023

artopex®

Support hors-module pour traverse supérieure

Top rail off-module surface supports

FT-SSUOMTS3

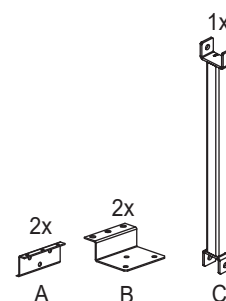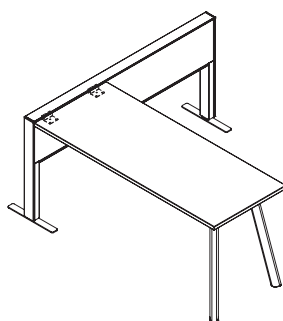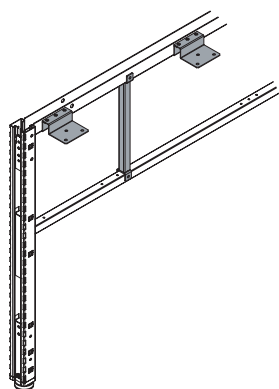


1


Visser les supports hors-module (A)
Visser le renfort central (C)
Screw the off-module supports (A)
Screw the central reinforcement (C)

2

Installer la tuile
Install the tile

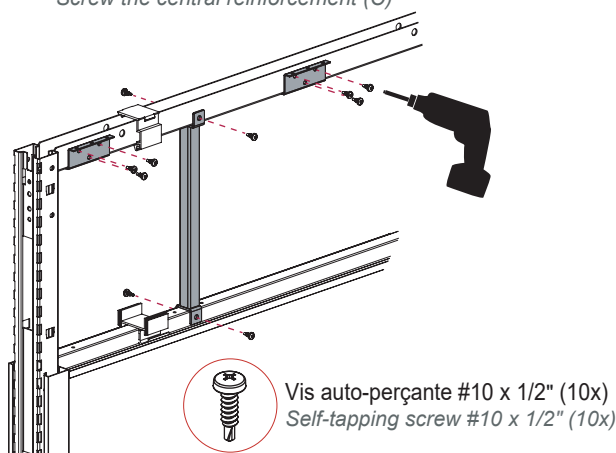

Vis auto-perçante #10 x 1/2" (10x)
Self-tapping screw #10 x 1/2" (10x)

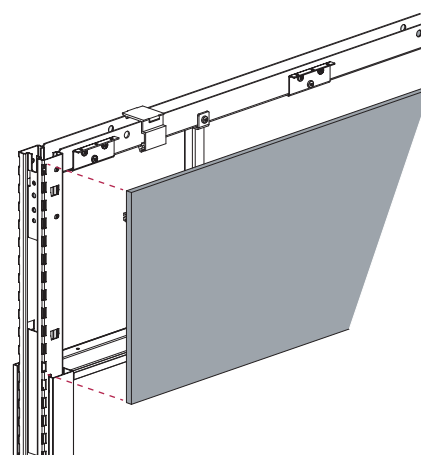


3


Visser les supports hors-module (B)
Screw the off-module supports (B)

4

Vissez la surface aux supports hors-module
Screw surface to the off-module supports

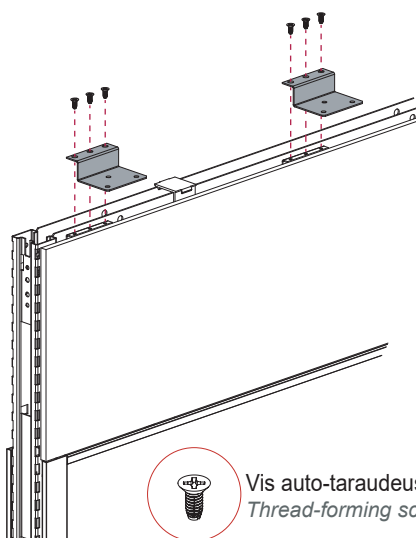

Vis auto-taraudeuse #12 - 24 x 1/2" (6x)
Thread-forming screw #12 - 24 x 1/2" (6x)

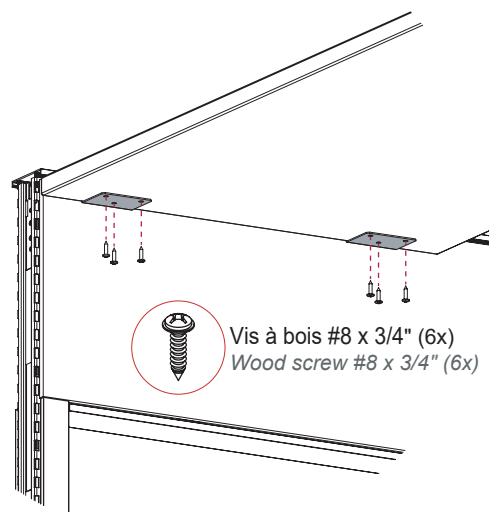

Vis à bois #8 x 3/4" (6x)
Wood screw #8 x 3/4" (6x)