


Axel

Colonnnette d'alimentation /
Cable pole

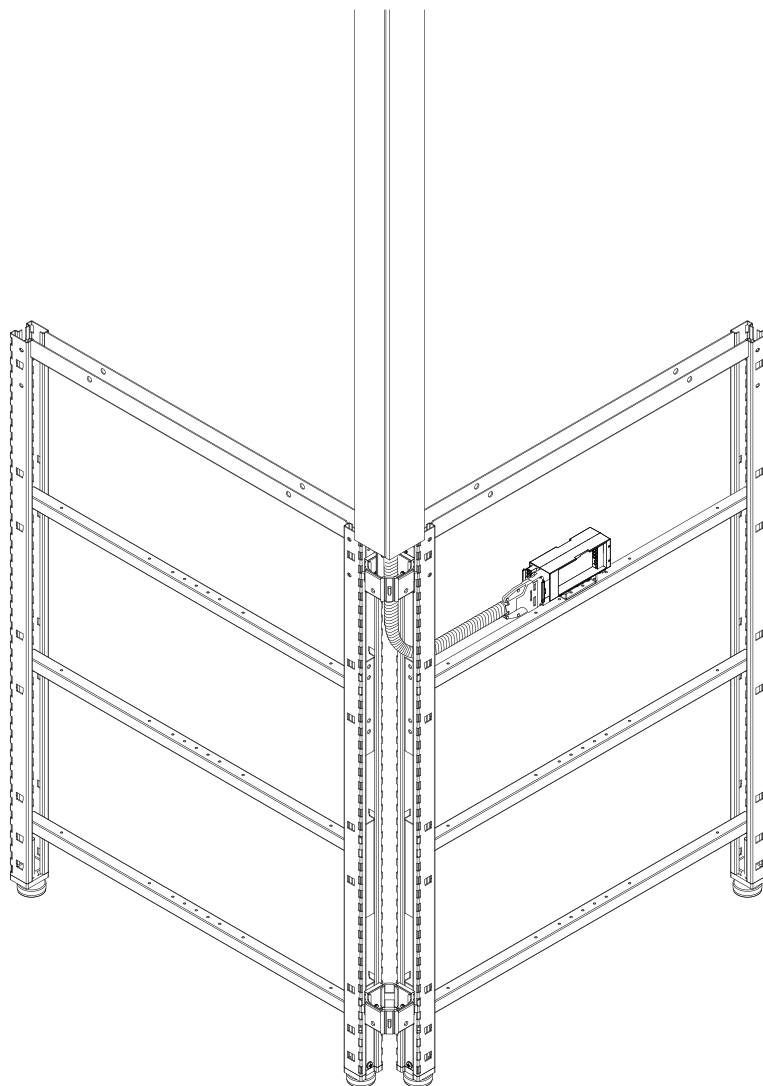

guide d'installation
installation guide

en vigueur le 1^{er} mars 2019
effective March 1st 2019



révision – 17 mars 2025
UPDATED – March 17th 2025

artopex®

Colonnnette d'alimentation de bout / *End cable pole*

1

Assembler la colonnette sur le coté du cadre.
Assemble cable pole on the side of the frame.

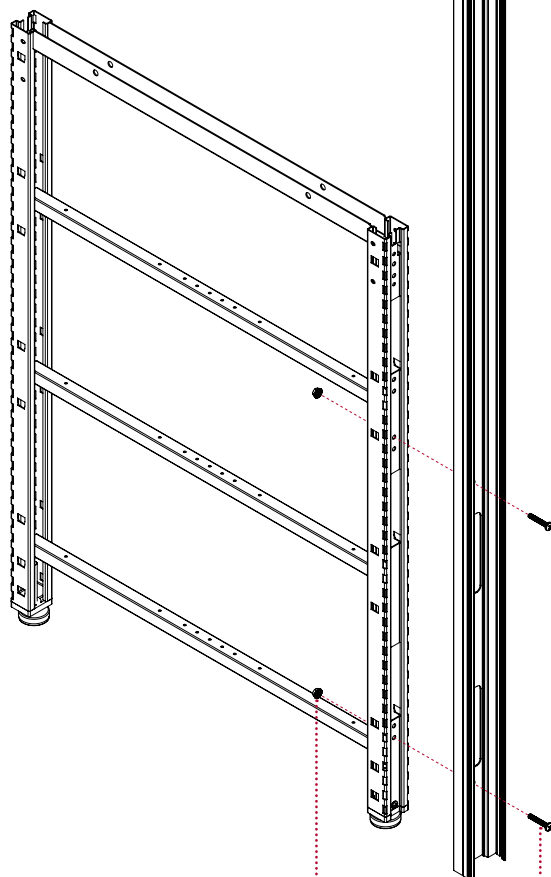
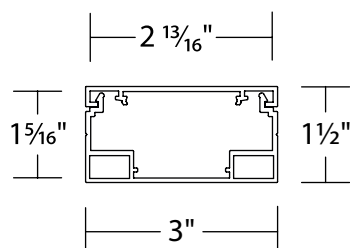


Écrou / Nut (2x)

Boulon / Bolt
1/4-20 x 1 1/2" (2x)

2

Fixer la butée pour couvercle dans le bas de la colonnette.
Attach cover stop to the bottom of the cable pole.

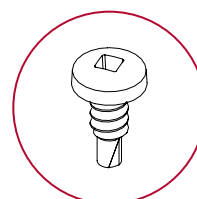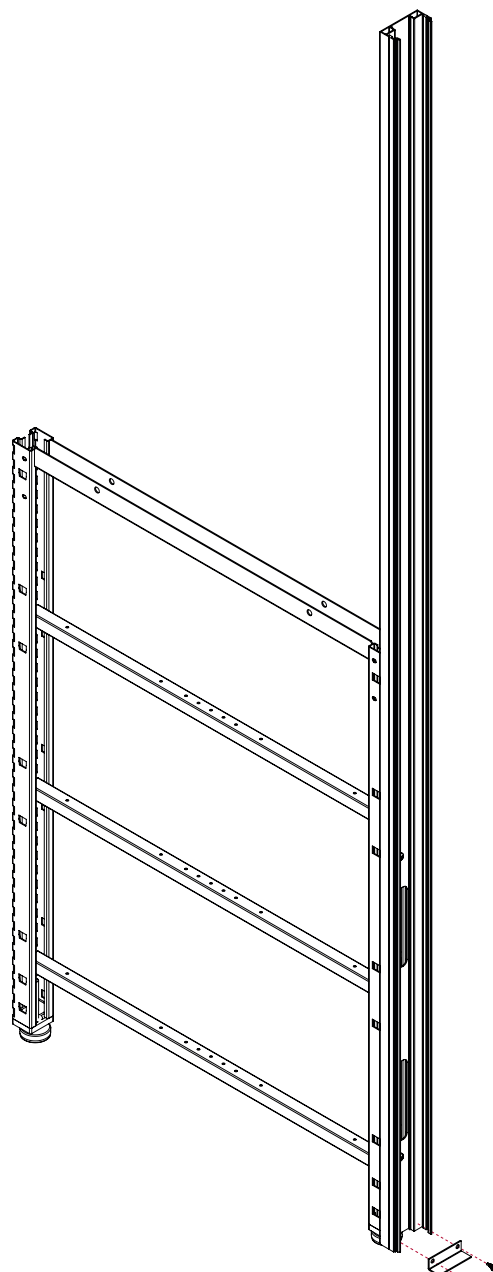

Vis autoperçante /
Self-tapping screw
#10 x 1/2" (2x)

Colonnnette d'alimentation de bout / *End cable pole*

3


Assembler le reste de la colonnette avec les couvercles par pression.

Press pole covers into position.

4

Installer le collet de finition de plafond.



Install ceiling tile adapter.

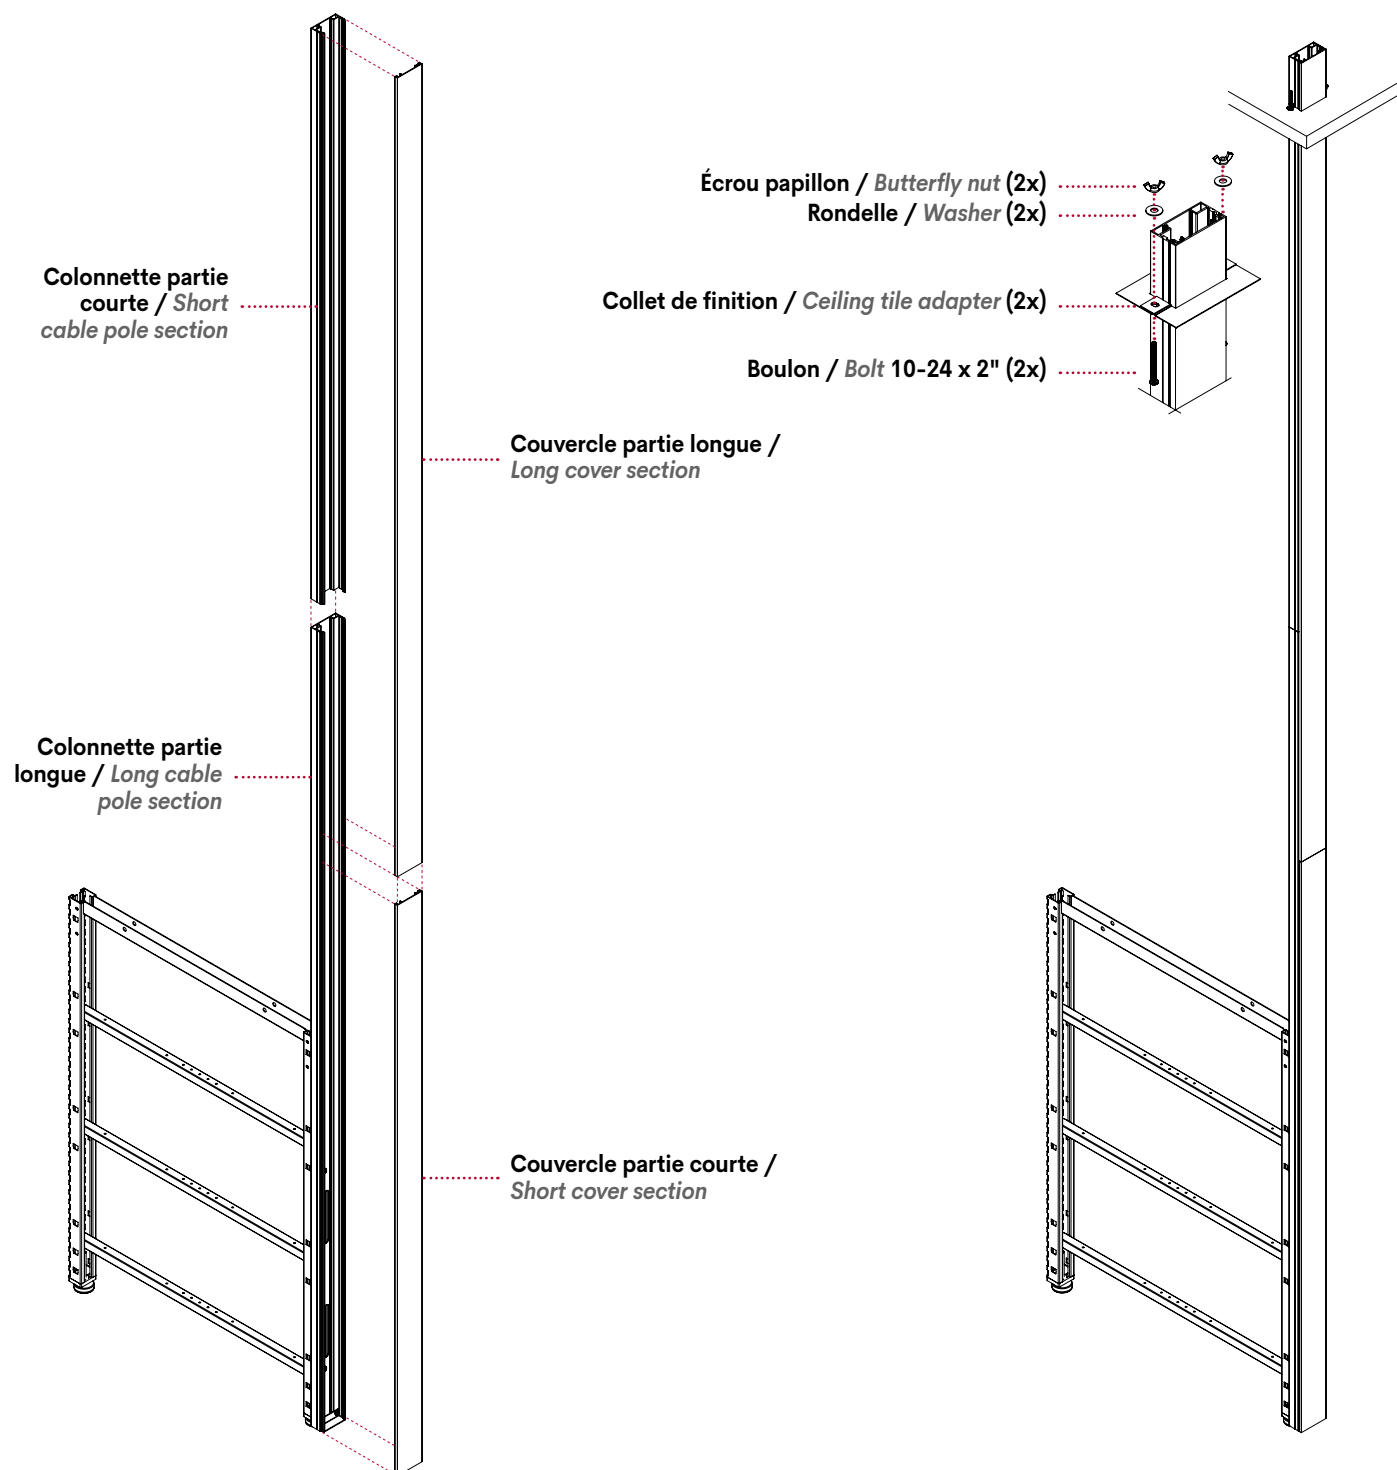

Colonnnette d'alimentation de jonction / *Junction cable pole*

1



Assembler le support de colonnette ensemble et le fixer au bout du cadre. Visser par l'intérieur.
Assemble cable pole bracket pieces and attach them to the end of the frame. Screw from the inside.

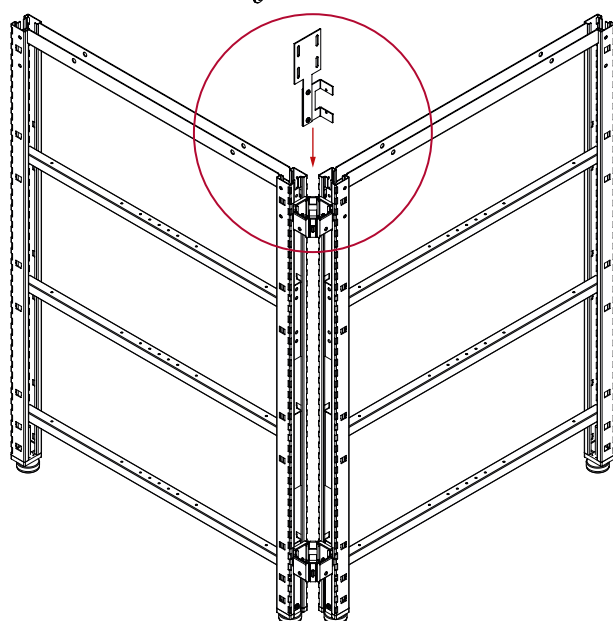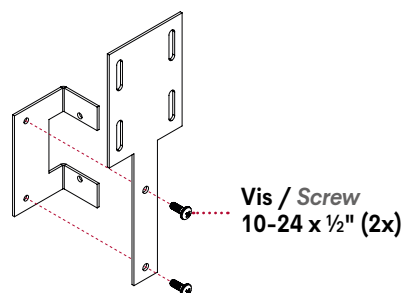

Installation sur cadre
Installation on frame


2

Fixer la colonnette sur le support de colonnette.
Attach cable pole to the cable pole bracket.

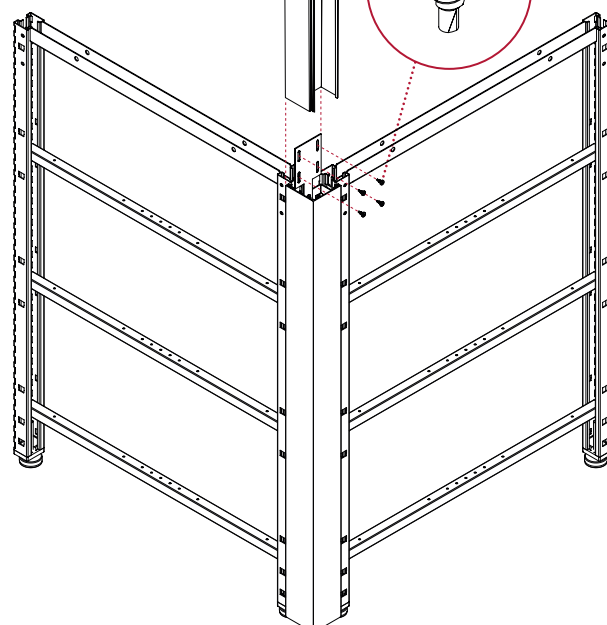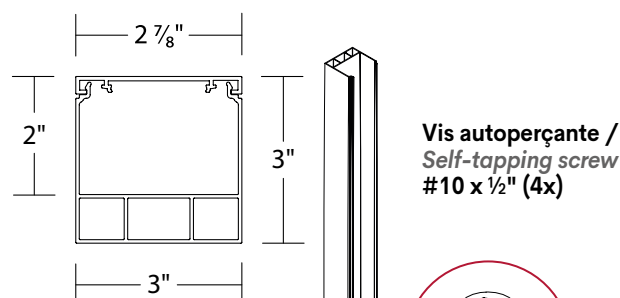


Installation sur sur panneau vitré
Installation on glazed panel

Visser par l'intérieur
Screw from the inside
Vis / Screw
10-24 x 1/2" (2x)

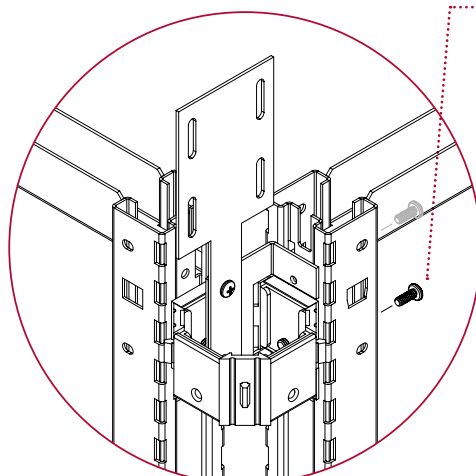

Vis auto-perçante /
Self-tapping screw
#6 x 3/4" (2x)

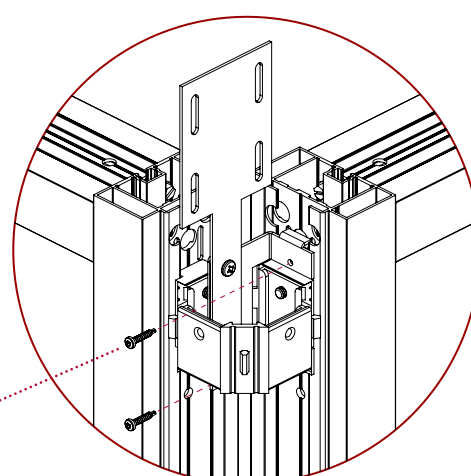


Colonnnette d'alimentation de jonction / *Junction cable pole*

3

Assembler le reste de la colonnette avec les couvercles par pression.


Press pole covers into position.

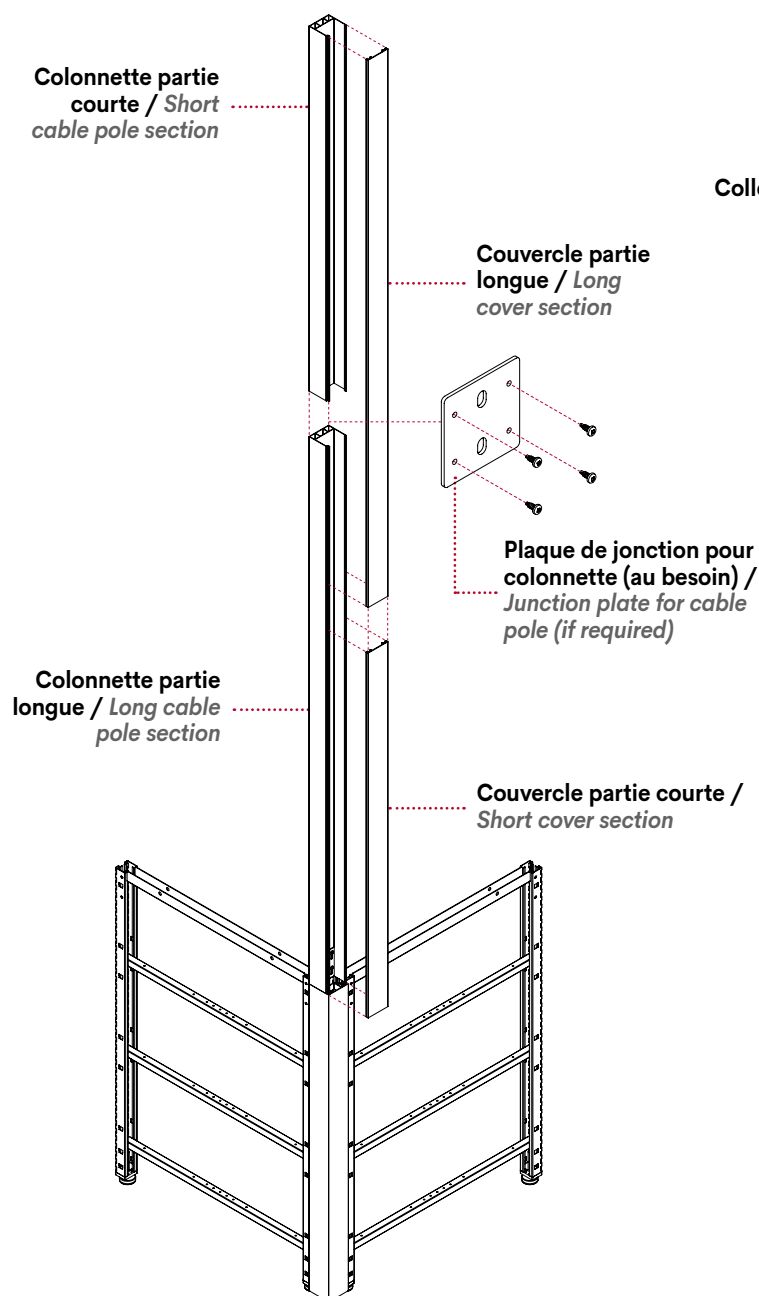

4

Installer le collet de finition de plafond.

Install ceiling tile adapter.

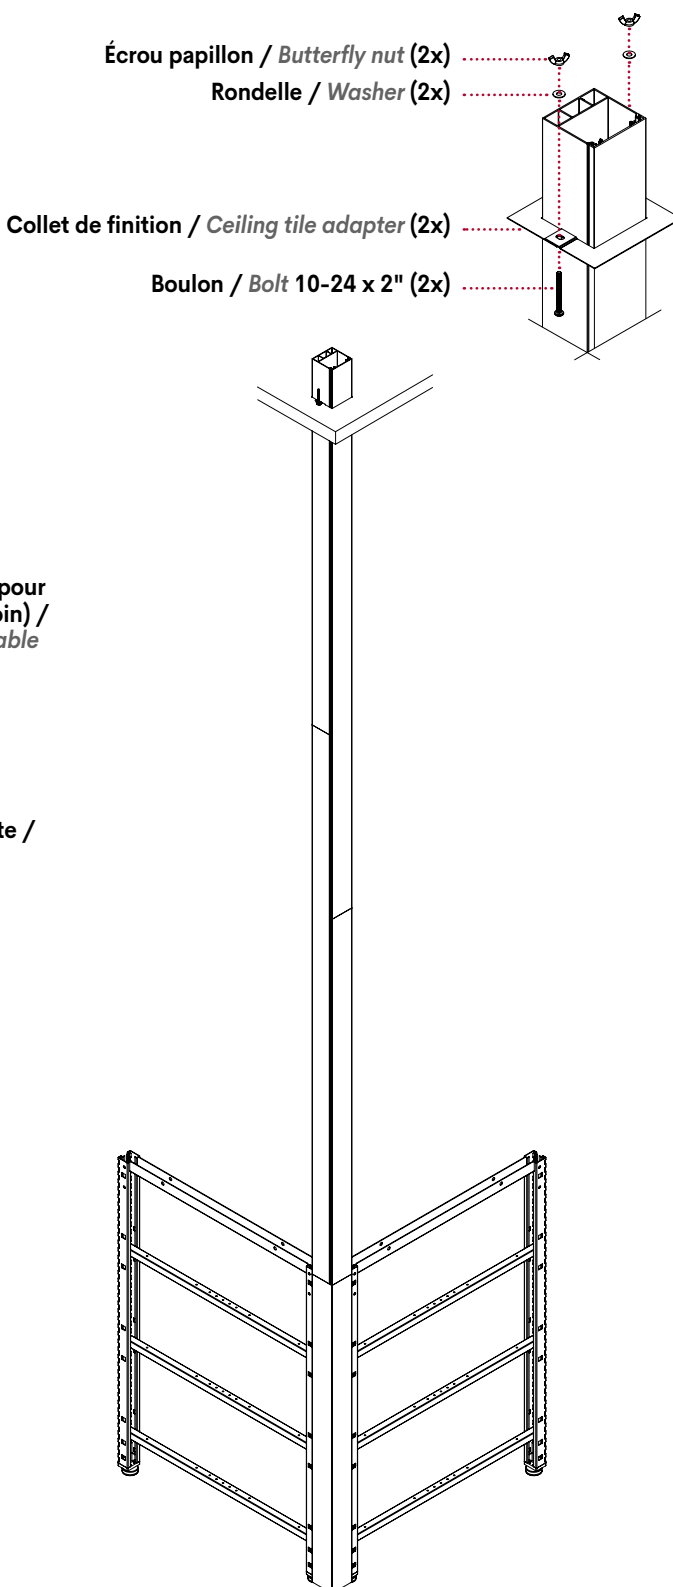


Colonnnette d'alimentation déposée / *Mounted cable pole*


1

Fixer le support de colonnette dans les trous à l'intérieur de la traverse du haut du cadre.

Attach cable pole bracket to the holes inside the top rail of the frame.

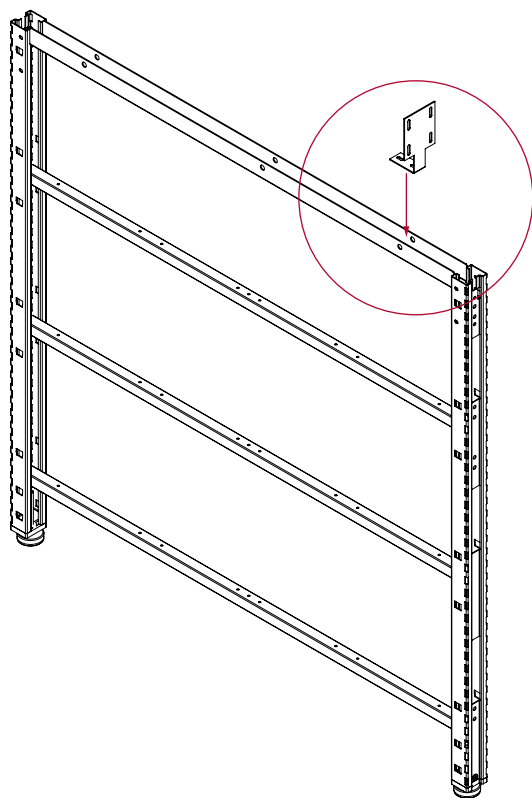

Vis tête ronde /
Round head screw
M4 x 10mm (2x)


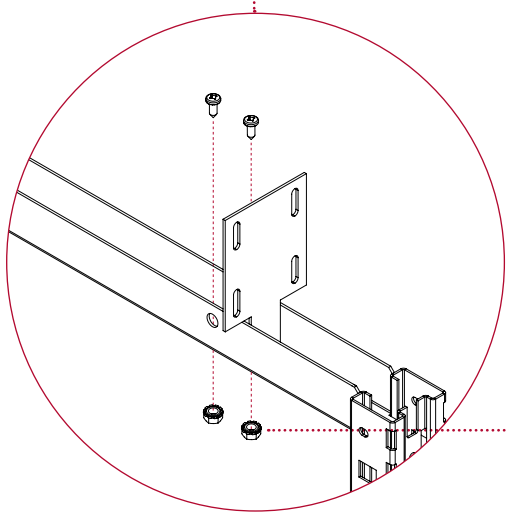


Écrous de blocage / *Locknut*
M4 (2x)


2

Fixer la colonnette sur le support de colonnette.

Attach cable pole to the cable pole bracket.

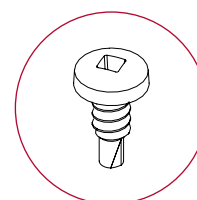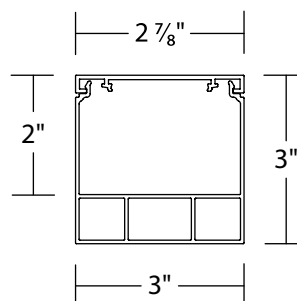

Vis auto-perçante /
Self-tapping screw
#10 x 1/2" (4x)

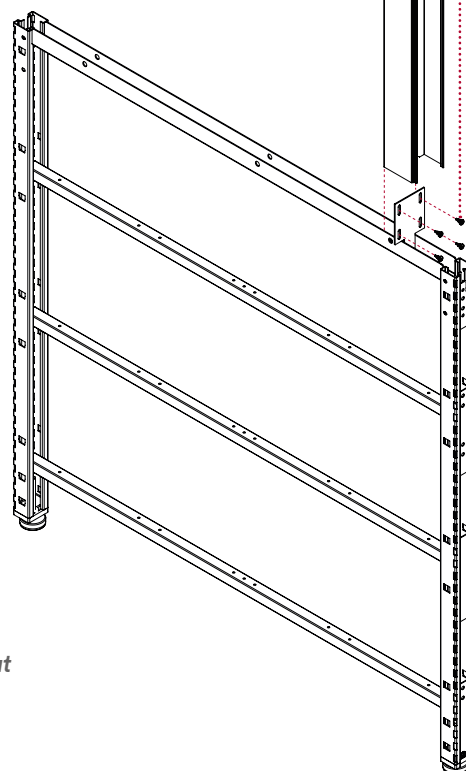

Colonnnette d'alimentation déposée / *Mounted cable pole*

3


Assembler le reste de la colonnette avec les couvercles par pression.

Press pole covers into position.

4

Installer le collet de finition de plafond et l'ensemble d'enjoliveurs pour colonnette déposée.

Install ceiling tile adapter and the mounted cable pole cap set.


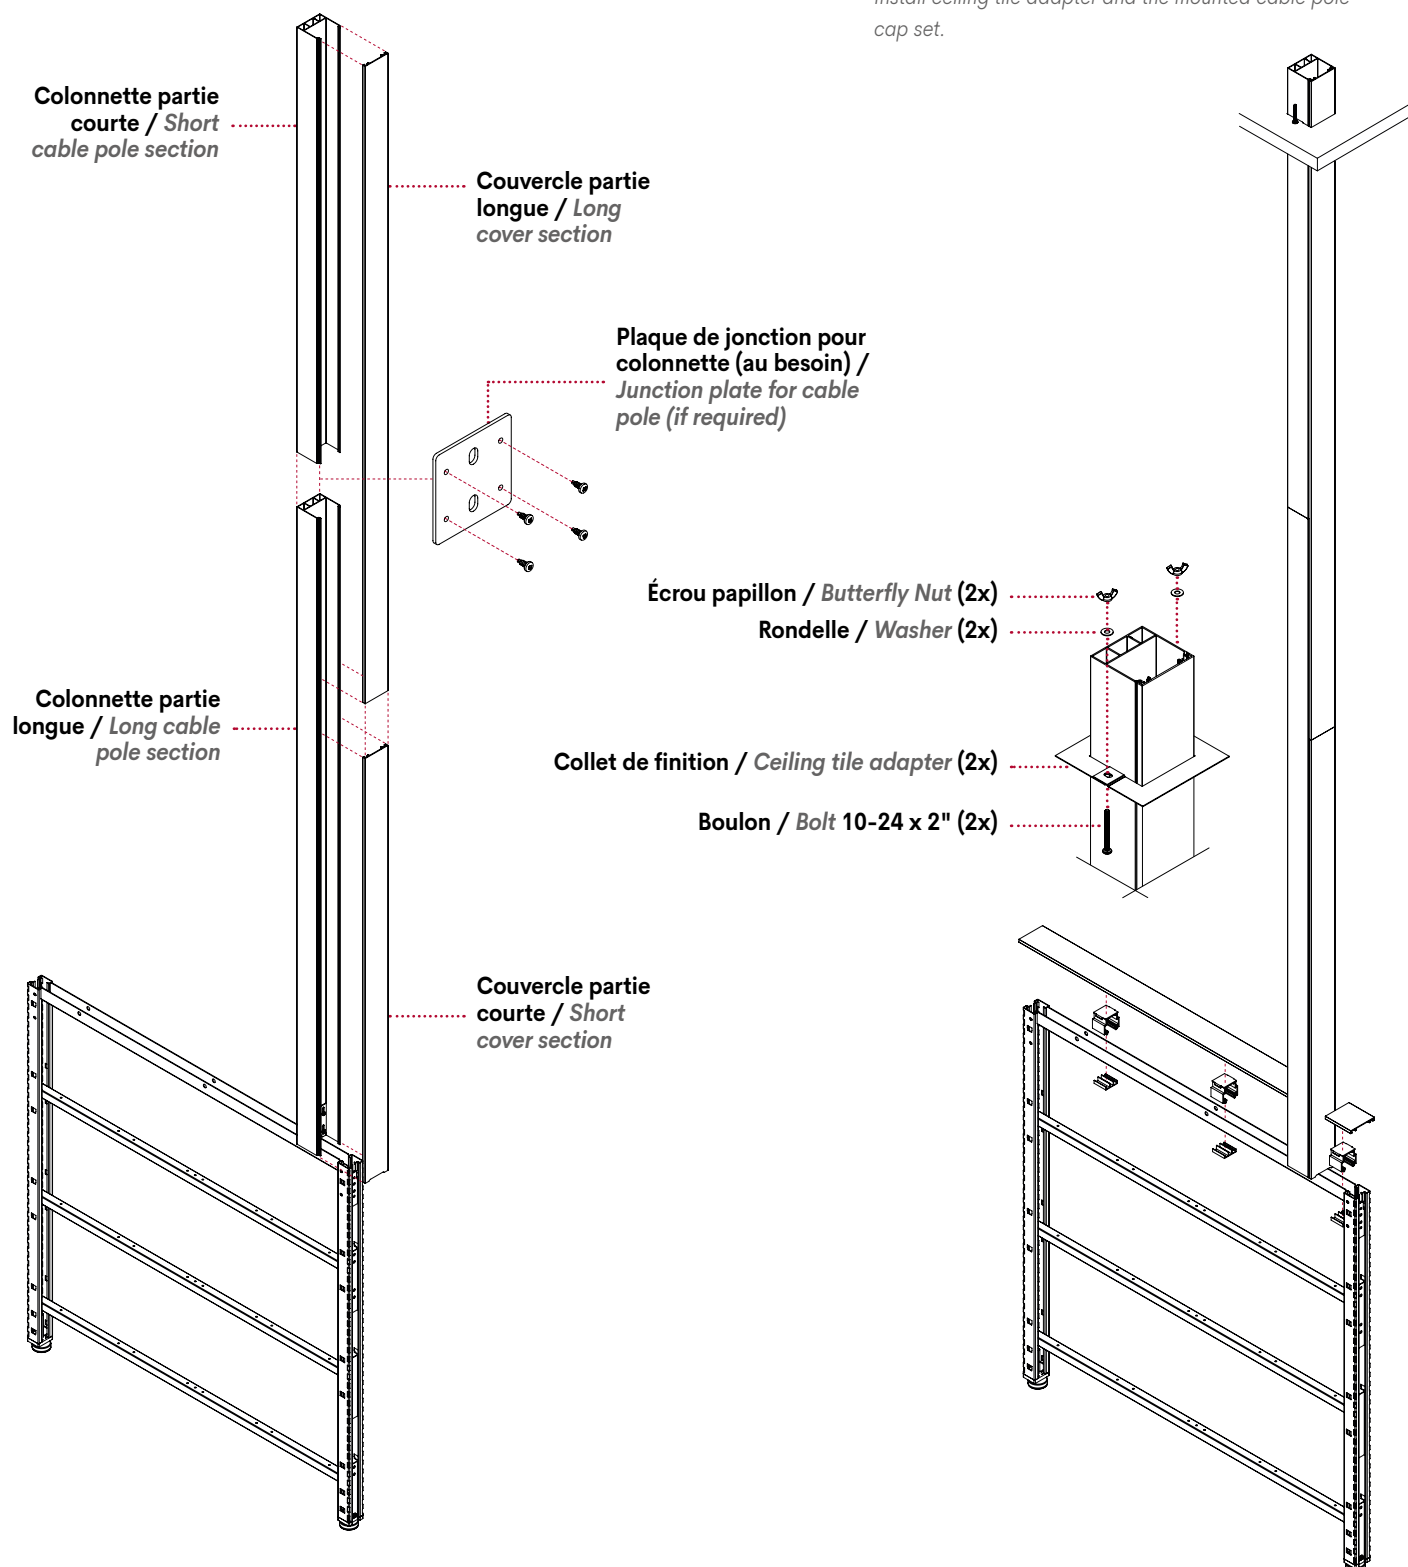


Diviseur pour colonnette / *Cable pole divider*

1



Installer le diviseur dans le fond de la colonnette par pression.
Press divider into the cable pole.

Diviseur pour colonnette 1 ½" x 3" /
Divider for 1 ½" x 3" cable pole.

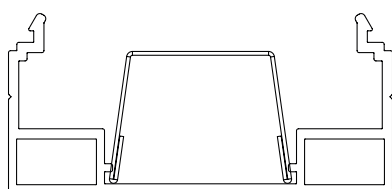

Vue de profil / Side view

Diviseur pour colonnette 3" x 3" /
Divider for 3" x 3" cable pole.

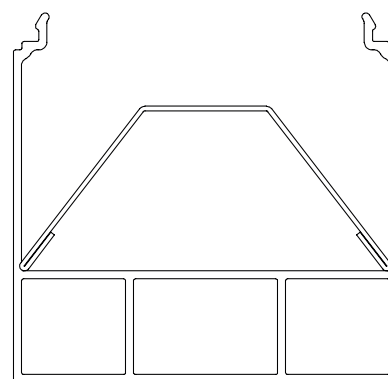

Vue de profil / Side view