

Genius

Assembly / Assemblage

Fixed-Top Tables -Tables à surface fixe



Components to be screwed under the fixed work surface (in pre-drilled holes):

- Legs
- Modesty panel
- Open cable tray (narrow)
- Open & closed cable trays (full length)


Composantes à visser sous la surface fixe (vis-à-vis les pré-perçages) :

- Pattes
- Écran modestie
- Canalisation ouverte (courte)
- Canalisation ouverte et fermée (pleine largeur)

Legs
(contemporary or tubular)

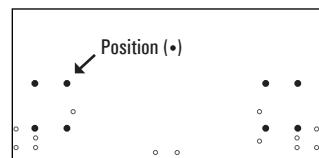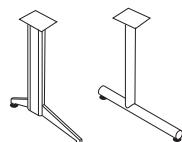


Pattes
(contemporaines ou tubulaires)

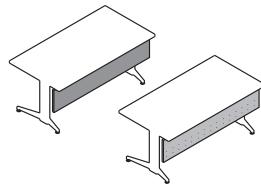

Modesty Panel
(lamine or metal)



Écran modestie
(laminé ou métal)

Open Cable Tray
(narrow)



Canalisation ouverte
(courte)

Open or Door Cable Tray
(full length)

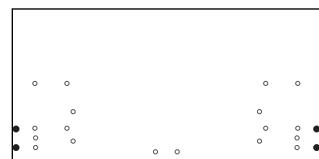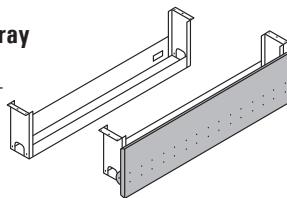

Canalisation ouverte
ou fermée
(pleine largeur)

Modesty Panel:


- 1- Screw the 2 brackets to the modesty panel (using the pre-drilled holes on the modesty panel).
- 2- Screw the modesty panel under the surface (using the pre-drilled holes under the surface).

Écran modestie :




- 1- Vissez les 2 supports à l'écran modestie (Vis-à-vis les pré-perçages sur l'écran).

- 2- Visser l'écran modestie sous la surface (Vis-à-vis les pré-perçages sous la surface)

Laminate Modesty Panel
Écran modestie en lamine

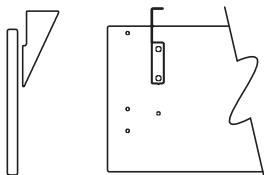


Metal Modesty Panel
Écran modestie en métal

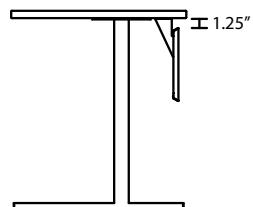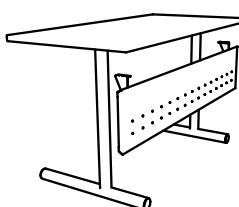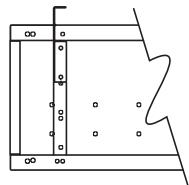

Full Length Cable Tray:

- 1- For easier installation, first screw the harness inside the cable tray.
- 2- Screw the cable tray under the surface (using the pre-drilled holes under the surface).

- 3- For the laminate doors 60" and 72" long, screw the central support (magnet) in the pre-drilled holes.



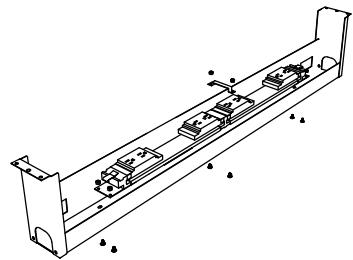


Canalisation pleine largeur :

- 1- Pour plus de facilité, vissez d'abord le faisceau électrique à l'intérieur de la canalisation.

- 2- Visser la canalisation sous la surface (Vis-à-vis les pré-perçages sous la surface).

- 3- Pour les portes pivotantes en lamine de 60" et 72" de long, vissez le support central (aimanté) vis-à-vis les pré-perçages.

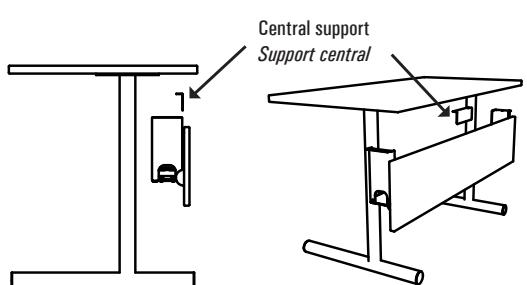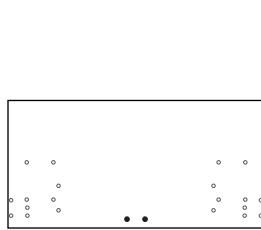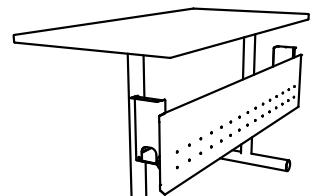


Genius

Flip Top Tables -Tables à surface pivotante

1- Install over pre-drilled holes:

- Mechanism units (8 screws each)
 - Lever (4 screws)
- *Attention: make sure mechanism units are correctly oriented under the surface.

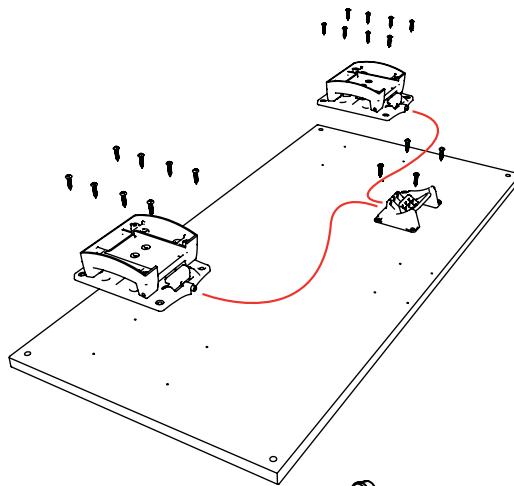


1- Installez vis-à-vis les pré-perçages :

- Les mécanismes (8 vis chaque)
 - La manette (4 vis)
- *Attention à l'orientation des mécanismes sous la surface.

2- Screw legs on mechanism units

*Before screwing the legs, check if you have a modesty panel or a cable tray to install because these parts must be installed using the leg screws (see below).

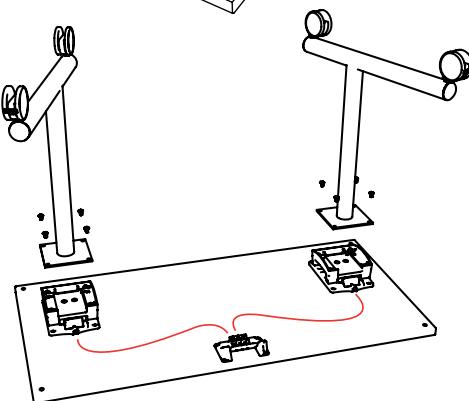


2- Vissez les pattes sur les mécanismes

*Avant de visser les pattes, vérifiez si vous avez un écran modestie ou une canalisation à installer puisque ces pièces sont fixées en utilisant les vis des pattes (voir ci-bas).

Installation of a modesty panel:

- Screw the modesty panel brackets in the same holes as the ones used for the legs (**front exterior** position).
- Then, screw the modesty panel to these brackets.

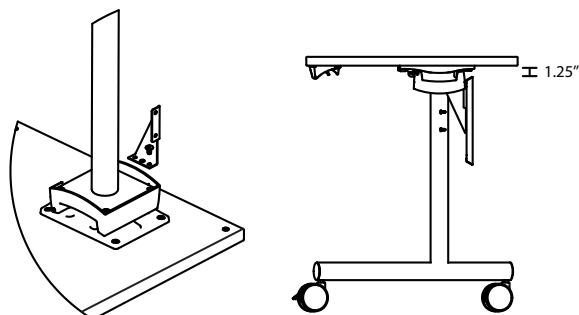


Installation d'un écran modestie :

- Vissez les supports pour l'écran modestie dans les mêmes trous que ceux utilisés pour les pattes (**position extérieure avant**).
- Vissez ensuite l'écran modestie aux supports.


Installation of a cable tray:

- Screw the cable tray brackets in the same holes as the ones used for the legs (**interior** positions).
- Then, screw the cable tray to these brackets.

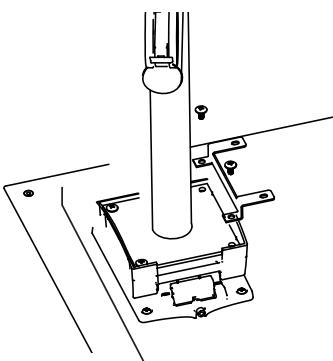

Installation d'une canalisation :

- Vissez les supports pour la canalisation dans les mêmes trous que ceux utilisés pour les pattes (**positions intérieures**).
- Vissez ensuite la canalisation aux supports.

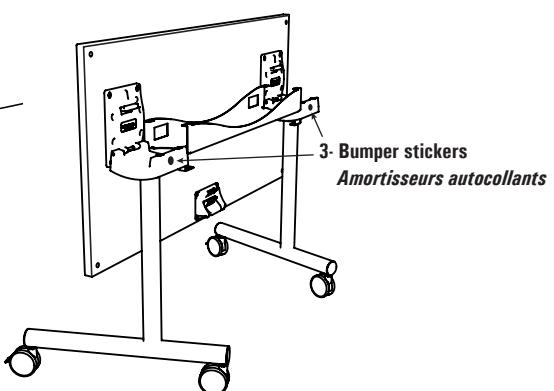

3- Bumper sticker

-Install provided bumper sticker (clear) on each mechanism as shown on drawing.

3- Amortisseur

-Installer un amortisseur autocollant (transparent) sur chaque mécanisme, tel qu'illusttré.