
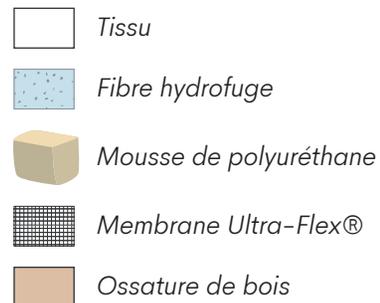


# Downtown

## Banquette

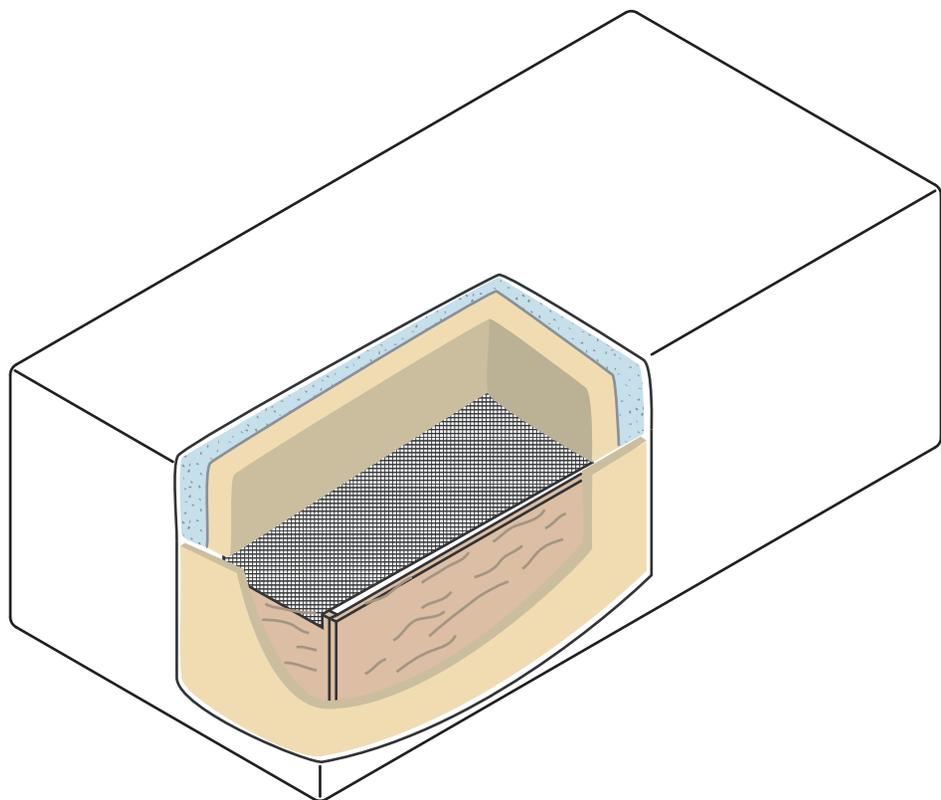

OUTILS  
 Lunette de sécurité

Tournevis

Pince

Maillet

Couteau


### INSTRUCTION DE DÉSASSEMBLAGE

#### 1. MATÉRIAUX SOUPLES

- Découper avec un couteau et retirer la membrane en dessous de l'assise.
- Retirer avec des pinces les agrafes qui retiennent le tissu en dessous de l'assise et retirer le tissu qui recouvre l'assise.
- Retirer la fibre hydrofuge qui recouvre le polyuréthane.
- Décoller la mousse de polyuréthane qui recouvre l'ossature en bois.
- Retirer les agrafes et la membrane Ultra-Flex®.

# Downtown

## Banquette

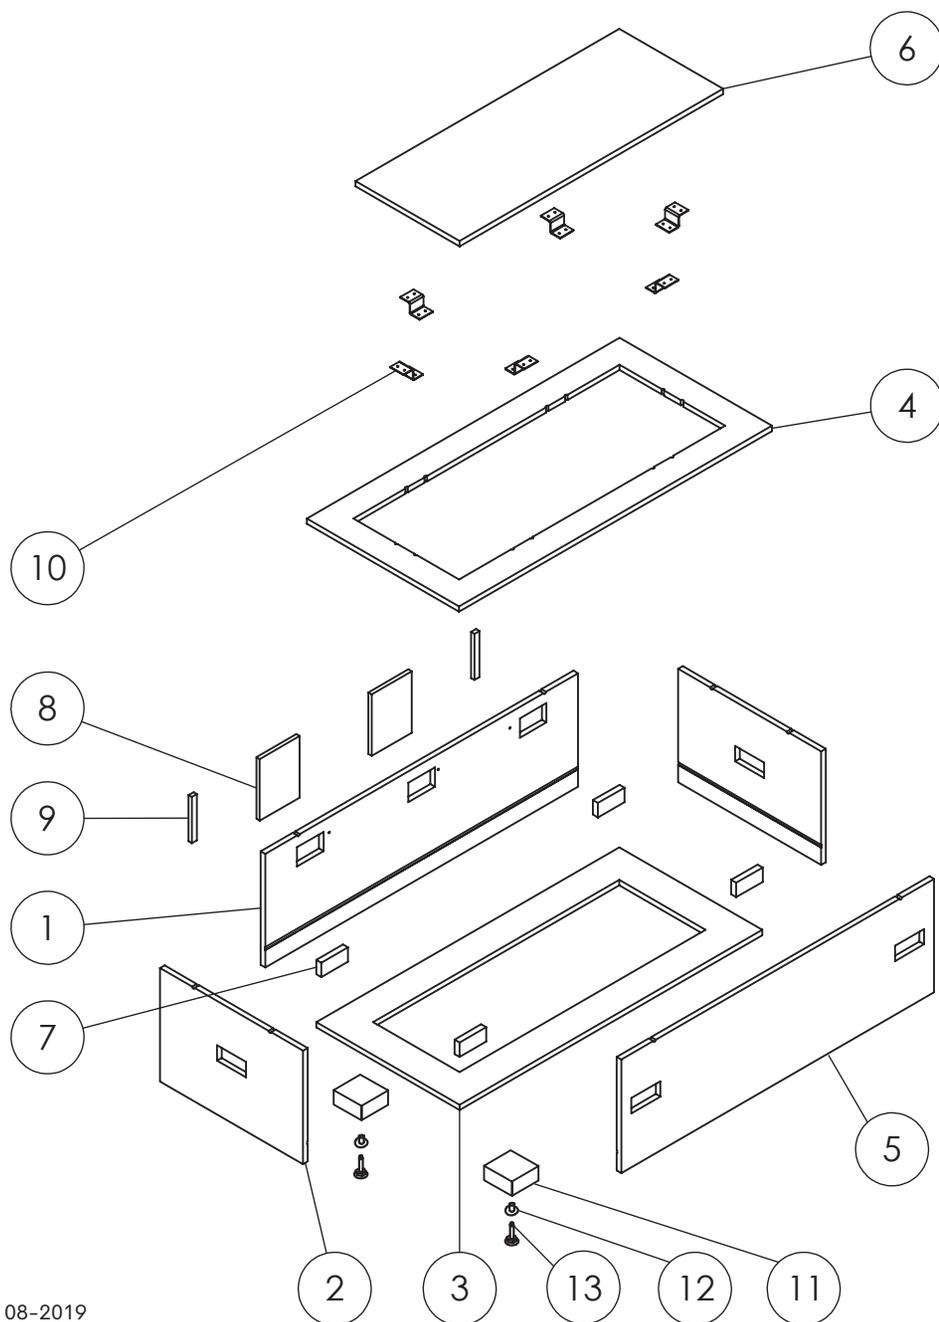

No.	Description	QTÉ	Matériaux
1	Arrière	1	Contreplaqué
2	Côté	2	Contreplaqué
3	Dessous cadre	1	Contreplaqué
4	Dessus cadre	1	Contreplaqué
5	Avant	1	Contreplaqué
6	Dessus intérieur	1	Contreplaqué
7	Bloc d'assemblage des côtés	4	MDF
8	Bloc d'assemblage des côtés	2	MDF
9	Bloc d'assemblage des côtés	2	MDF
10	Attache pour siège	6	Acier
11	Patte	4	Bois
12	Insertion pour niveleur	4	Acier
13	Niveleur	4	Acier

### 2. OSSATURE EN BOIS

- Dévisser avec un tournevis les attaches (10) qui soutiennent le dessus (6).
- Retirer les pattes (11), les insertions pour niveleur (12) et les niveleurs (13).
- Désassembler la structure à l'aide d'un maillet.