


Chargeur sans fil - AC-CSFRMO-N - Wireless charger AC-CSFRMO-N

guide d'installation installation guide

1

Percer un trou de 3 1/8" dia. sur le dessus de la surface, sans la traverser complètement.


Drill a 3 1/8" dia. hole on the top of the surface, without crossing it.

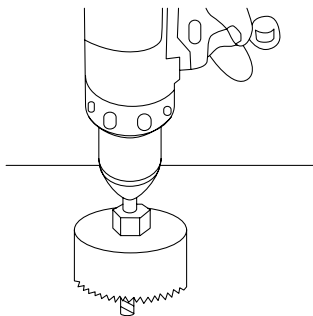

2

Compléter le trou en perçant sous la surface.


Complete the hole by drilling under the surface.

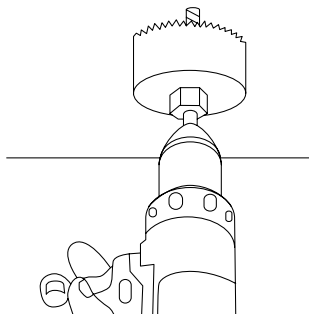

3

Limer les rebords du trou pour enlever les imperfections.


File the edges of the hole to remove the imperfections.

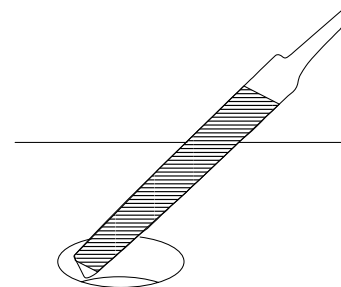

4

S'assurer que les 3 vis en-dessous du chargeur soient vissées complètement.


Make sure that the 3 screws under the charger are screwed completely.

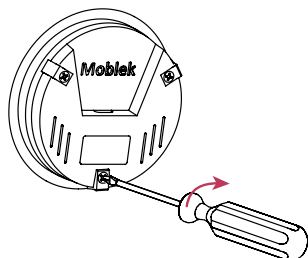

5

Insérer le fil USB dans le chargeur et attacher le fil à l'aide de l'attache autocollante.


Insert the USB wire into the charger and tie the thread with the clip self-adhesive.

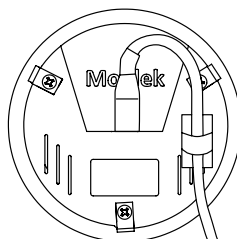

6

Aligner et insérer le chargeur dans le trou de la surface en appliquant une pression uniforme jusqu'à l'assise complète du rebord.


Align and insert the charger into the hole in the surface by applying a uniform pressure up to the seat full rim.

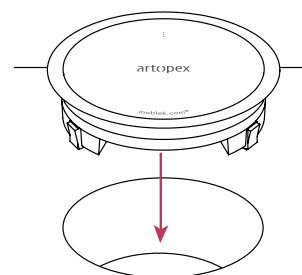

7

Fixer le fil sous la surface à l'aide des attaches et des vis.


Secure the wire under the surface using fasteners and screws.

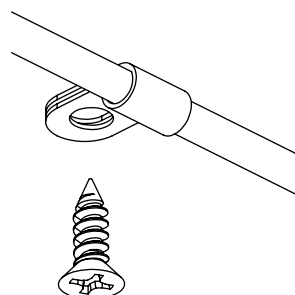

8

Insérer l'autre extrémité du fil USB dans le chargeur mural.

Insert the other end of the USB wire in the wall charger.

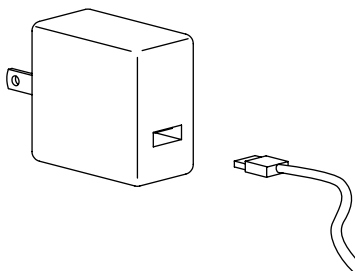

9

Si souhaité, installer le couvercle de finition autocollant sous la surface.

** S'assurer que le chargeur est bien connecté avant.
If desired, install the cover self-adhesive finish under the surface. * Make sure that the charger is connected before.*

