


Bureaux ajustables / Adjustable Desks


Table pour rangement, avec patte mélamine/métal

Table for storage, with laminate/metal leg


TZ-TAiB

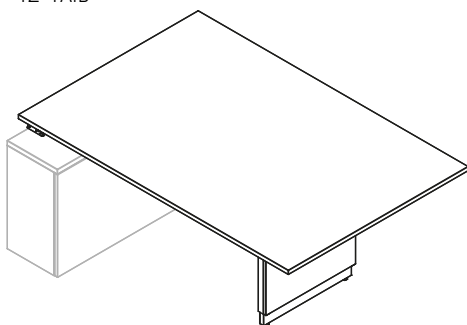


TZ-TAiAB

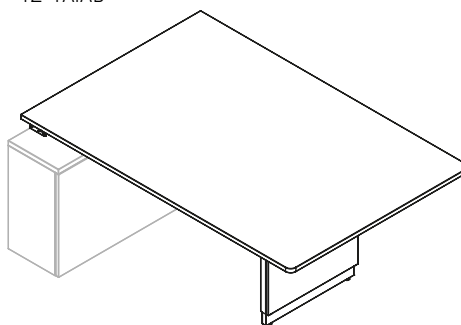

TZ-TADB

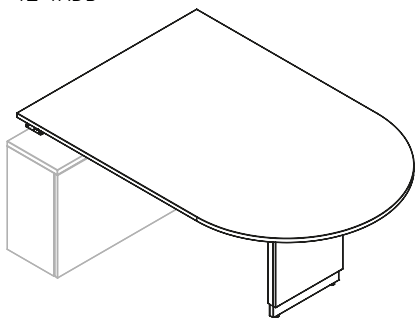

TZ-TACB

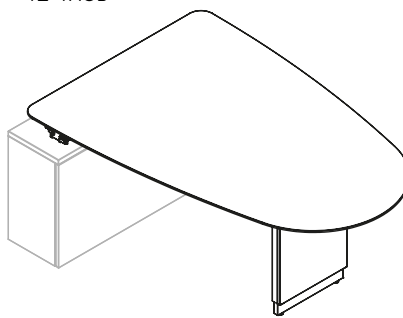

guide d'installation
installation guide



en vigueur le 22 septembre 2025
effective september 22th 2025

artopex®

Table pour rangement, avec patte mélamine/métal *Table for storage, with laminate/metal leg*

1

Installer les guides arrières
Install the rear guides

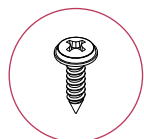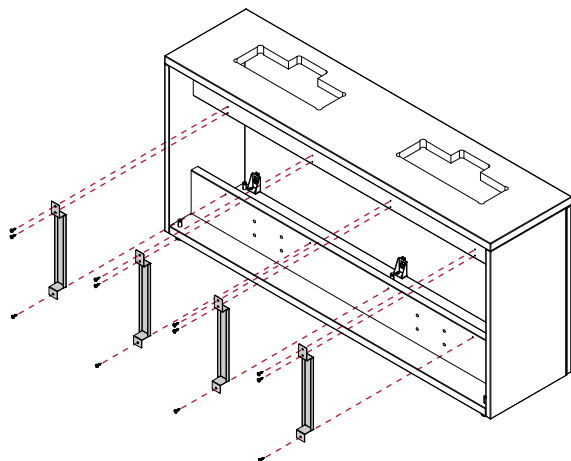

x12

Vis à bois #8 x 5/8"
Wood screw #8 x 5/8"


2

Insérer l'enjoliveur
Insert grommet





Retirer les papiers de protection
des collants double face

*Remove protective sheet of
double sided tape*

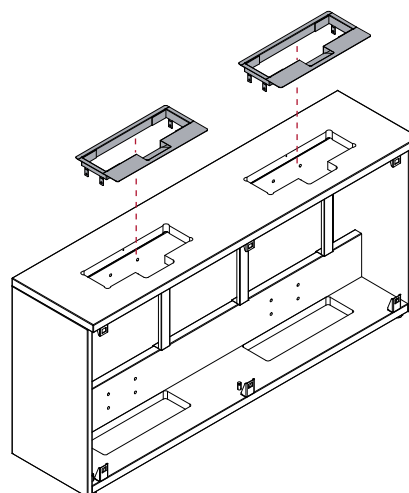

3

Rabattre les languettes de l'enjoliveur
Fold grommet flanges

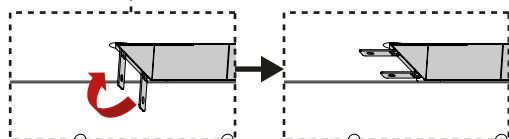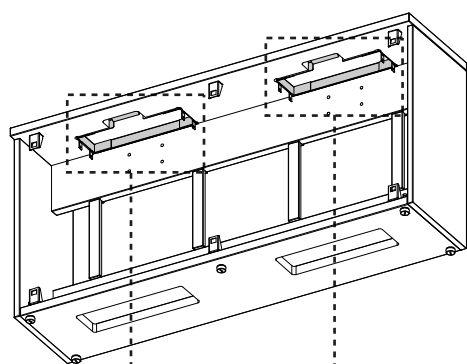



4

Assembler les supports et l'étrier rond aux 2 colonnes
Attach supports and the round caliper to the 2 columns



Ne pas serrer (2x) maintenant

Do not tighten (2x) at this moment

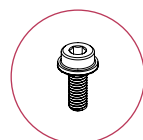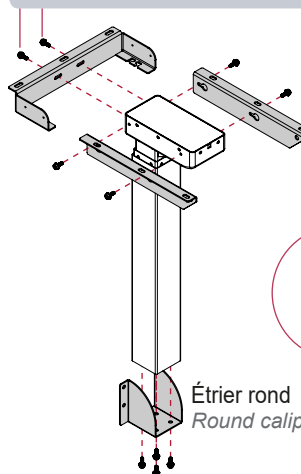


x10

Vis à pans creux
M6 x 16mm long.
*M6 x 16mm long.
sock. head cap screw*


Étrier rond
Round caliper

Table pour rangement, avec patte mélamine/métal *Table for storage, with laminate/metal leg*

5 Insérer les colonnes *Insert columns*

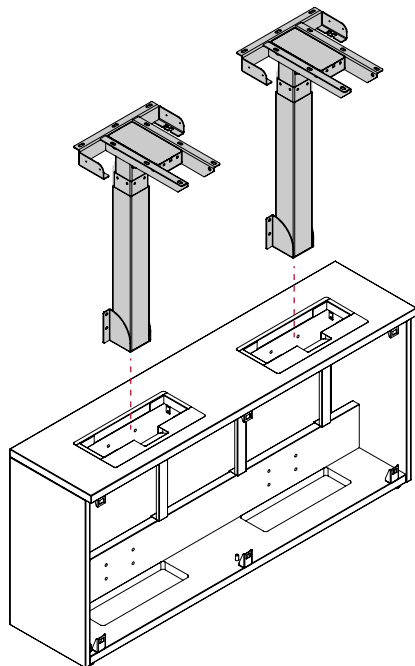


6 Installer les étriers *Install the calipers*

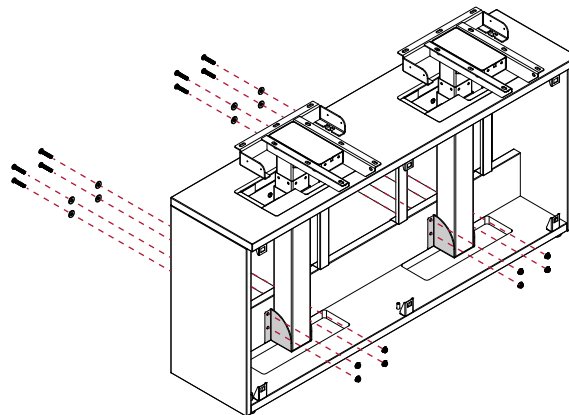

x8

Vis mécanique ¼-20 x 1 ½"
¼-20 x 1 ½" mechanical screw

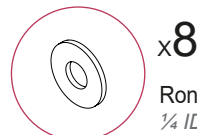

x8


Rondelle ¼ ID x ¾" OD
¼ ID x ¾" OD Washer



x8

Écrou à bride cranté ¼-20
¼-20 serrated flange nut

7 Installer les collets *Install the collars*

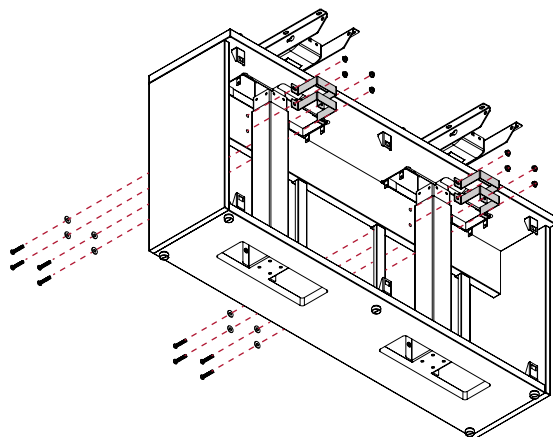

x8

Vis mécanique ¼-20 x 1 ½"
¼-20 x 1 ½" mechanical screw



x8

Écrou à bride cranté ¼-20
¼-20 serrated flange nut



x8

Rondelle ¼ ID x ¾" OD
¼ ID x ¾" OD Washer

Table pour rangement, avec patte mélamine/métal *Table for storage, with laminate/metal leg*

PATTE MÉLAMINE / MÉTAL LAMINATE / METAL LEG





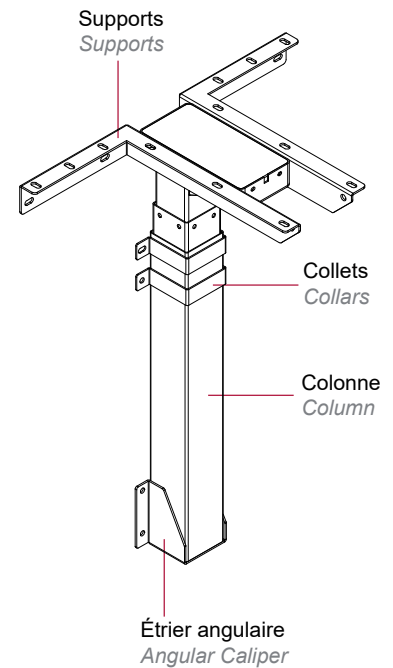


Table pour rangement, avec patte mélamine/métal *Table for storage, with laminate/metal leg*

8

Installer les support
Install the support

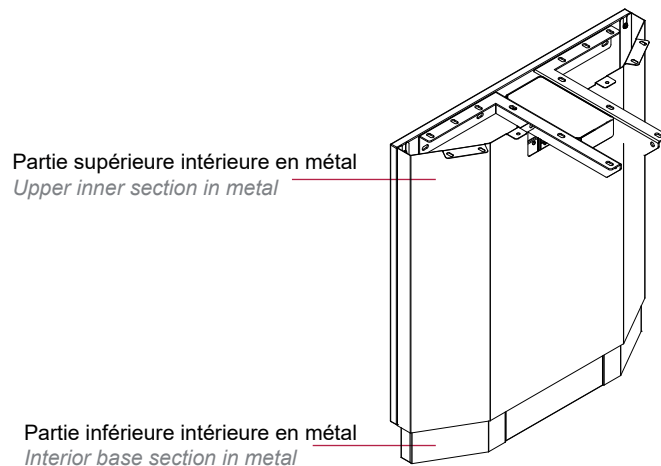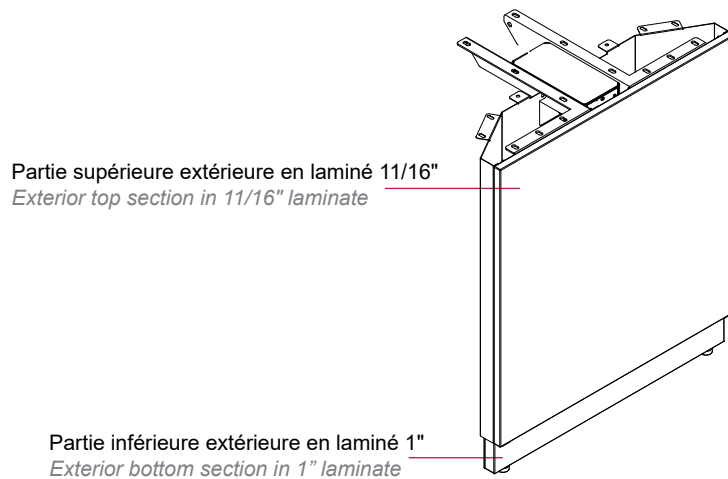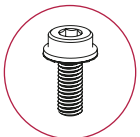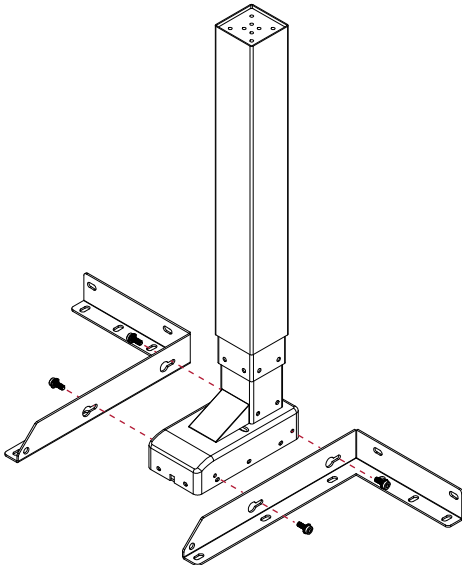


x4

Vis à pans creux M6 x 16mm long.
M6 x 16mm long. sock. head cap screw

9

Installer la colonne
Install the column


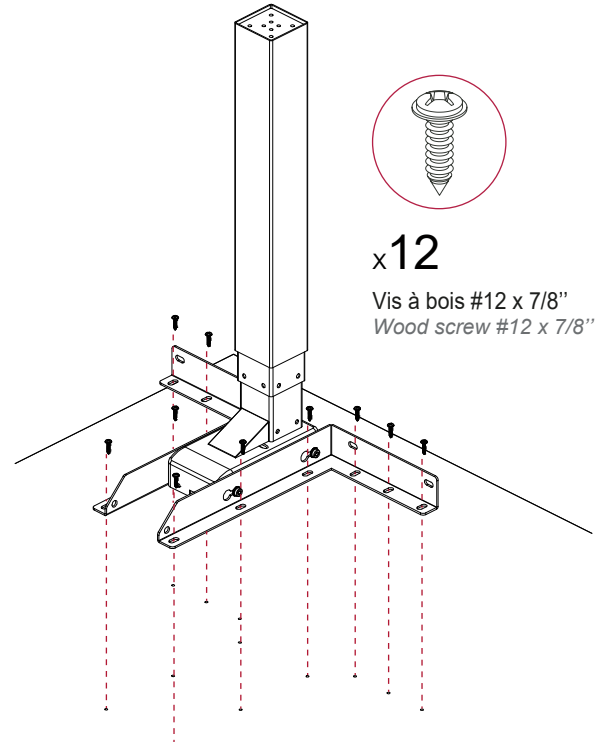


x12

Vis à bois #12 x 7/8"
Wood screw #12 x 7/8"

10

Installer le panneau de lamine
Install the laminate panel

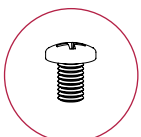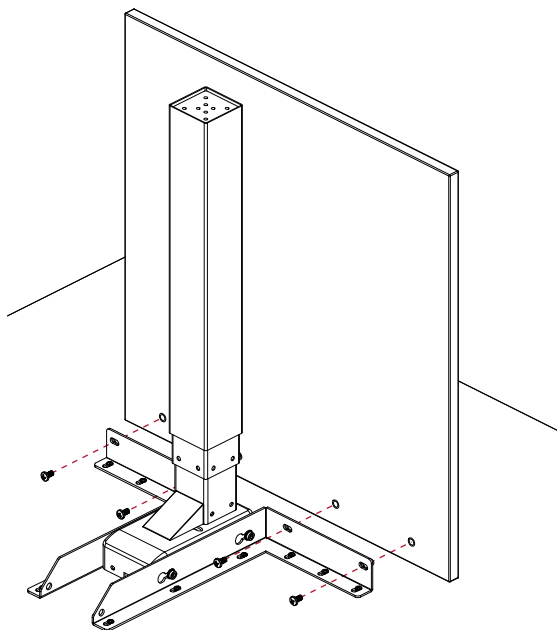


x4

Vis #1/4-20 x 1/2"
Screw #1/4-20 x 3/4"


11

Installer les parties inférieures intérieure en métal
et et l'étrier angulaire
*Install the interior base section in metal
and the angular caliper*

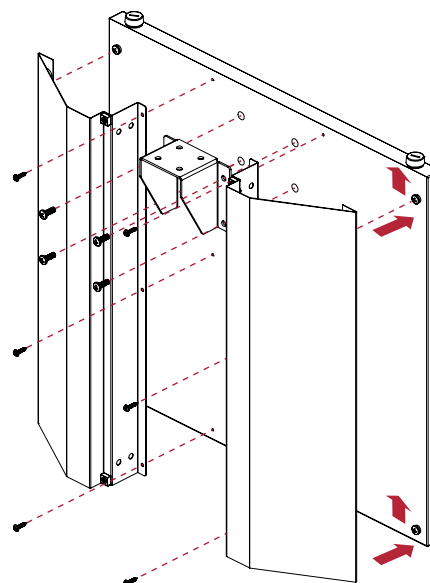

x4

Vis #1/4-20 x 3/4"
Screw #1/4-20 x 3/4"

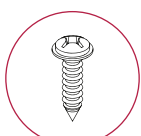


x6


Vis à bois #8 x 3/4"
Wood screw #8 x 3/4"

Table pour rangement, avec patte mélamine/métal *Table for storage, with laminate/metal leg*


- 12** Installer l'étrier angulaire sur la colonne
Install the angular caliper on the column

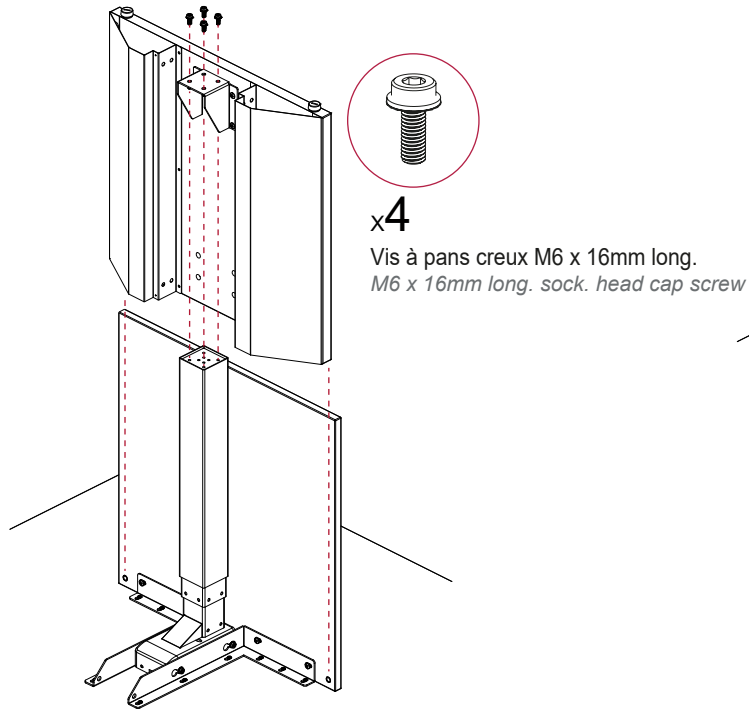

- 13** Installer la porte et les collets
Install the door and the collars

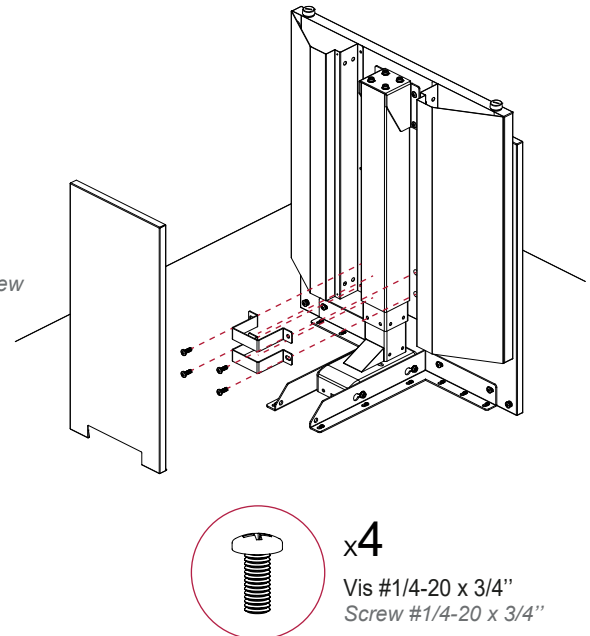

- 14** Installer la partie supérieure intérieure en métal
Install the upper inner section in metal

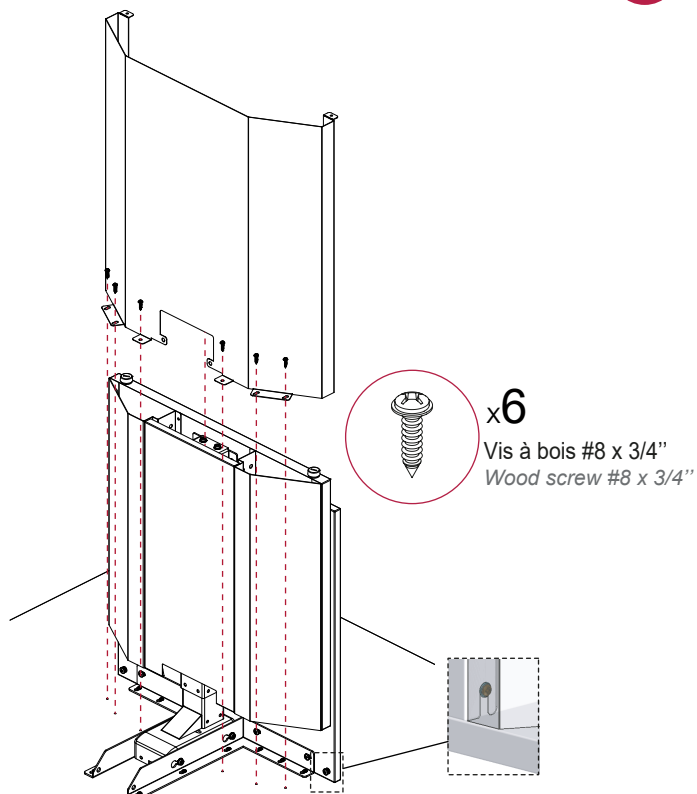

- 15** Rabattre et visser les languettes de la partie supérieure intérieure
Fold and screw the upper inner section flanges


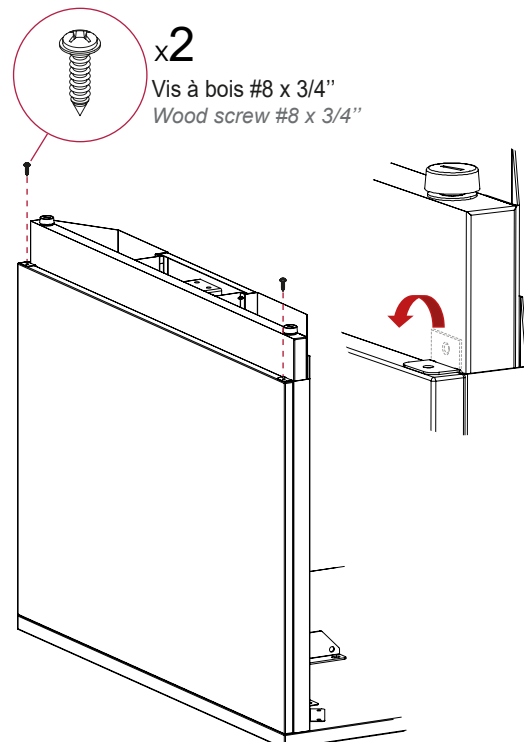


Table pour rangement, avec patte mélamine/métal *Table for storage, with laminate/metal leg*


16

Installer la canalisation de métal
Install the Metal cable tray

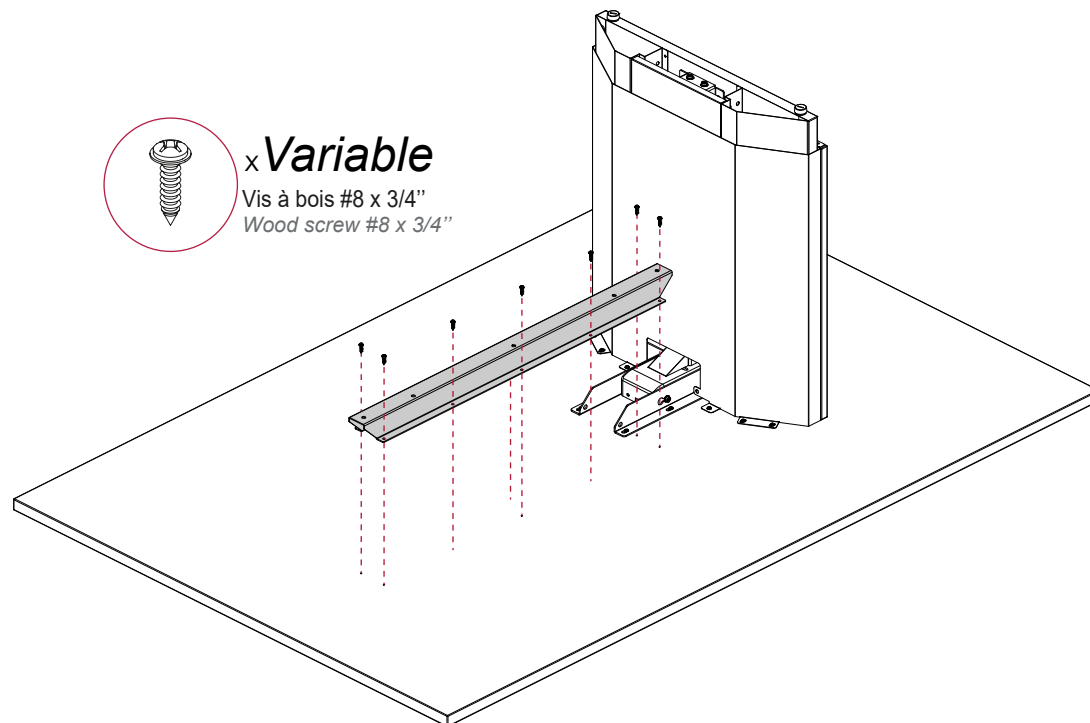

17

Installer le boîtier de contrôle
Install the control box

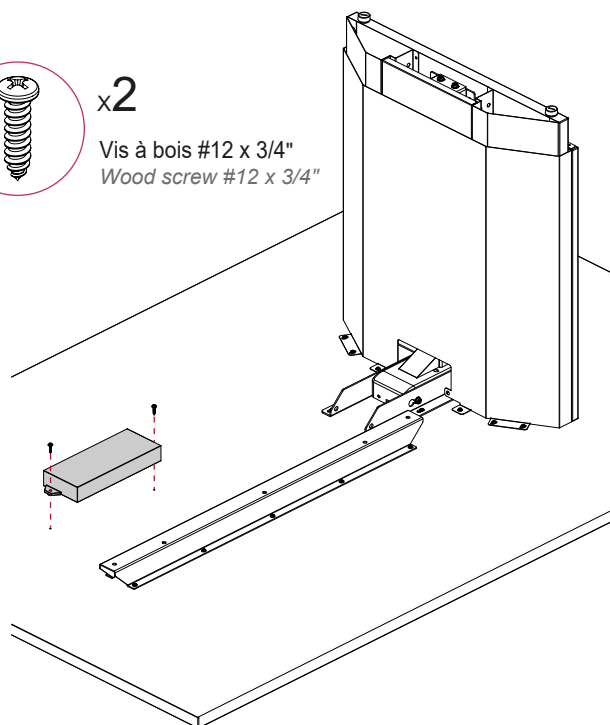

18

Installer le clavier
Install the keypad



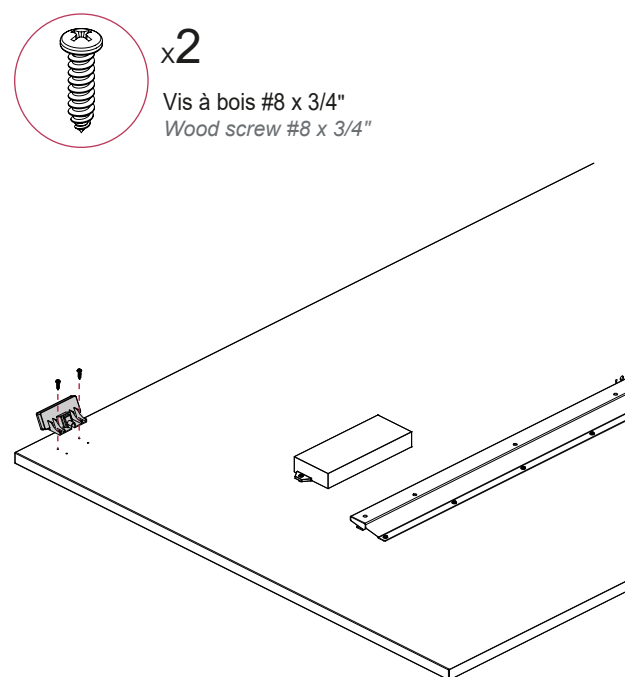


Table pour rangement, avec patte mélamine/métal *Table for storage, with laminate/metal leg*

19

Déposer le bureau sur les colonnes
Place the desk onto the columns

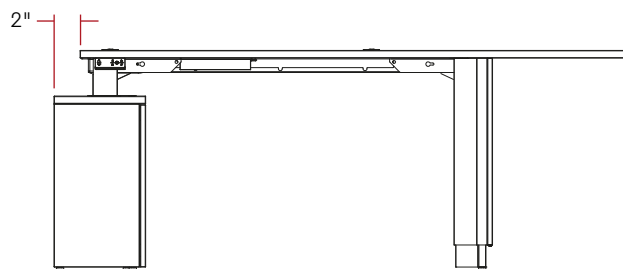
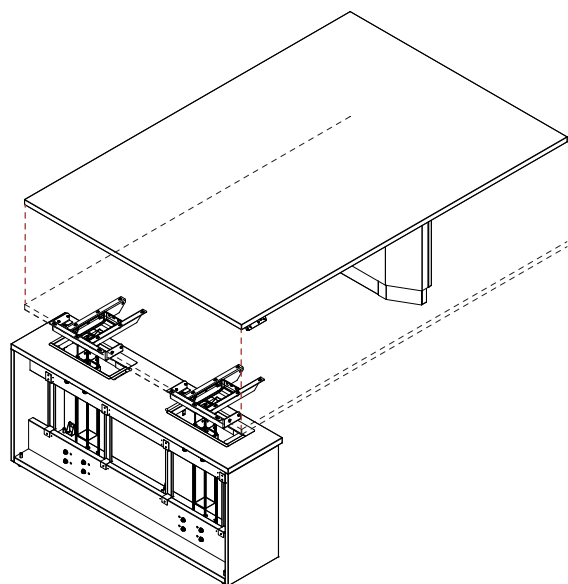


20


Faire le branchement temporaire
Make the temporary connection



Ajuster le bureau à hauteur maximum
Adjust the desk to maximum height

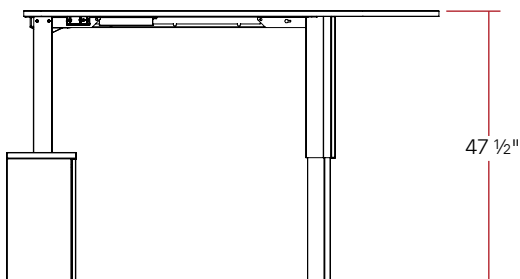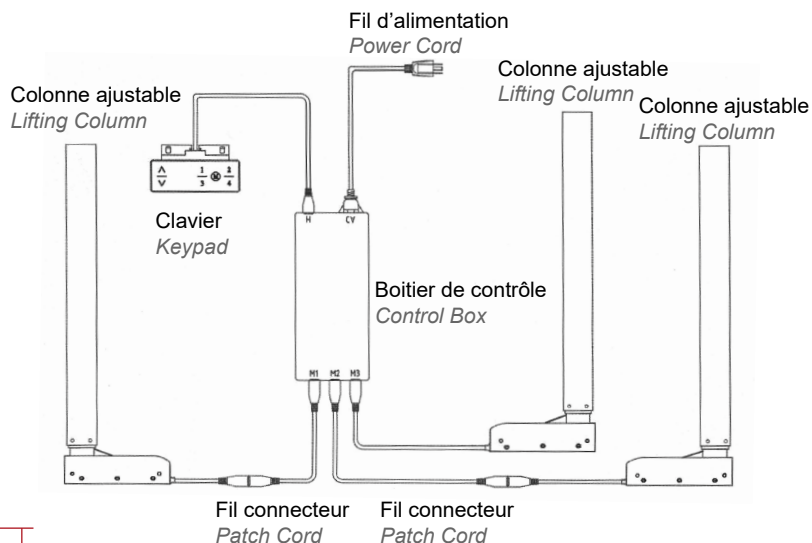

Position au plus haut à 47 1/2"H
Highest position at 47 1/2" H.

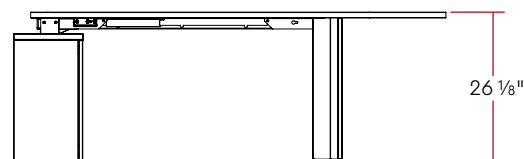

Position au plus bas à 26 1/8"H
Lowest position at 26 1/8" H.

Table pour rangement, avec patte mélamine/métal *Table for storage, with laminate/metal leg*

21

Visser la surface sur la colonne
Fasten surface to the column



x12

Vis à bois #12 x 7/8"
Wood screw #12 x 7/8"

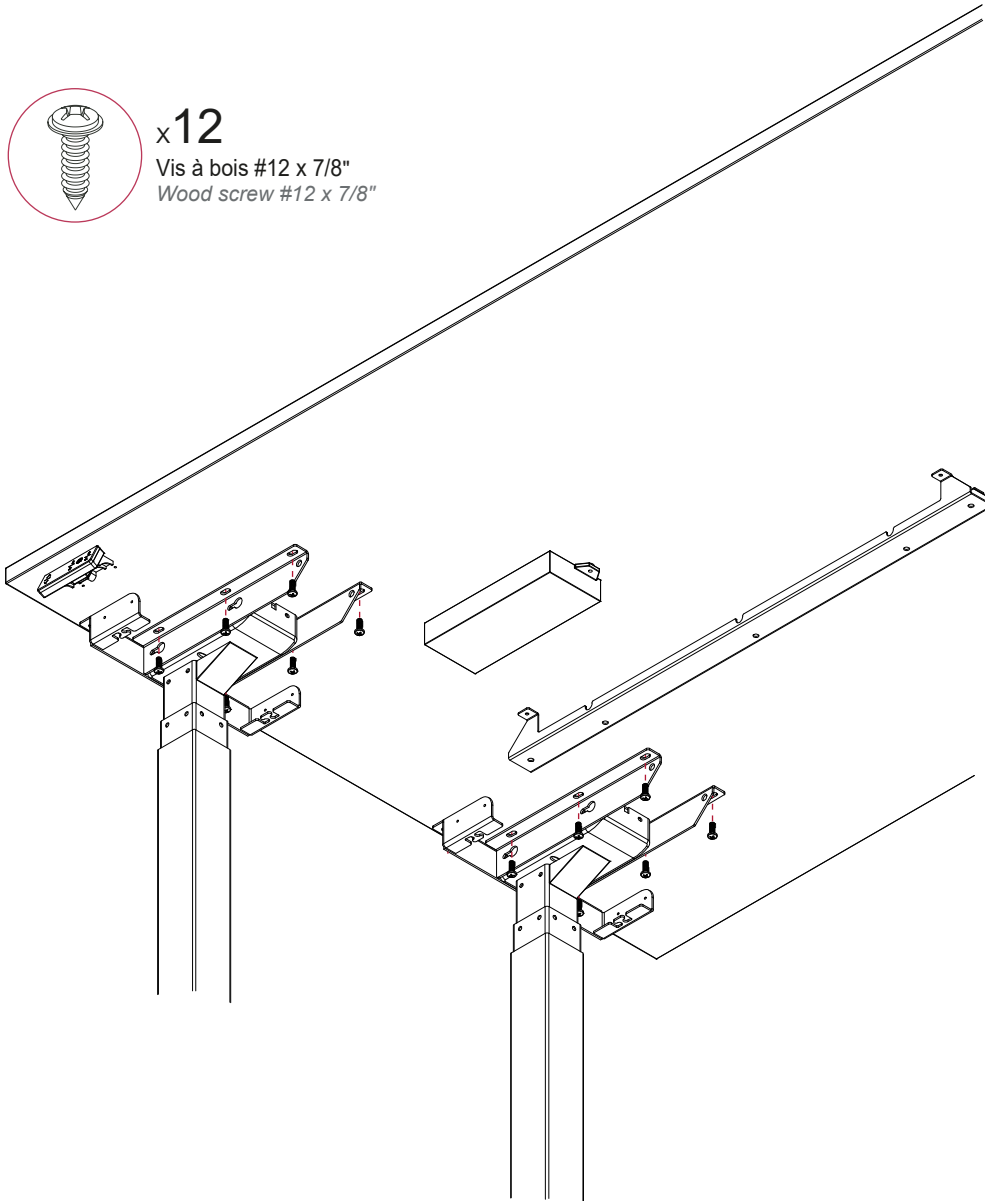


Table pour rangement, avec patte mélamine/métal *Table for storage, with laminate/metal leg*

22

Installer le câblage électrique
Set up the electrical wiring




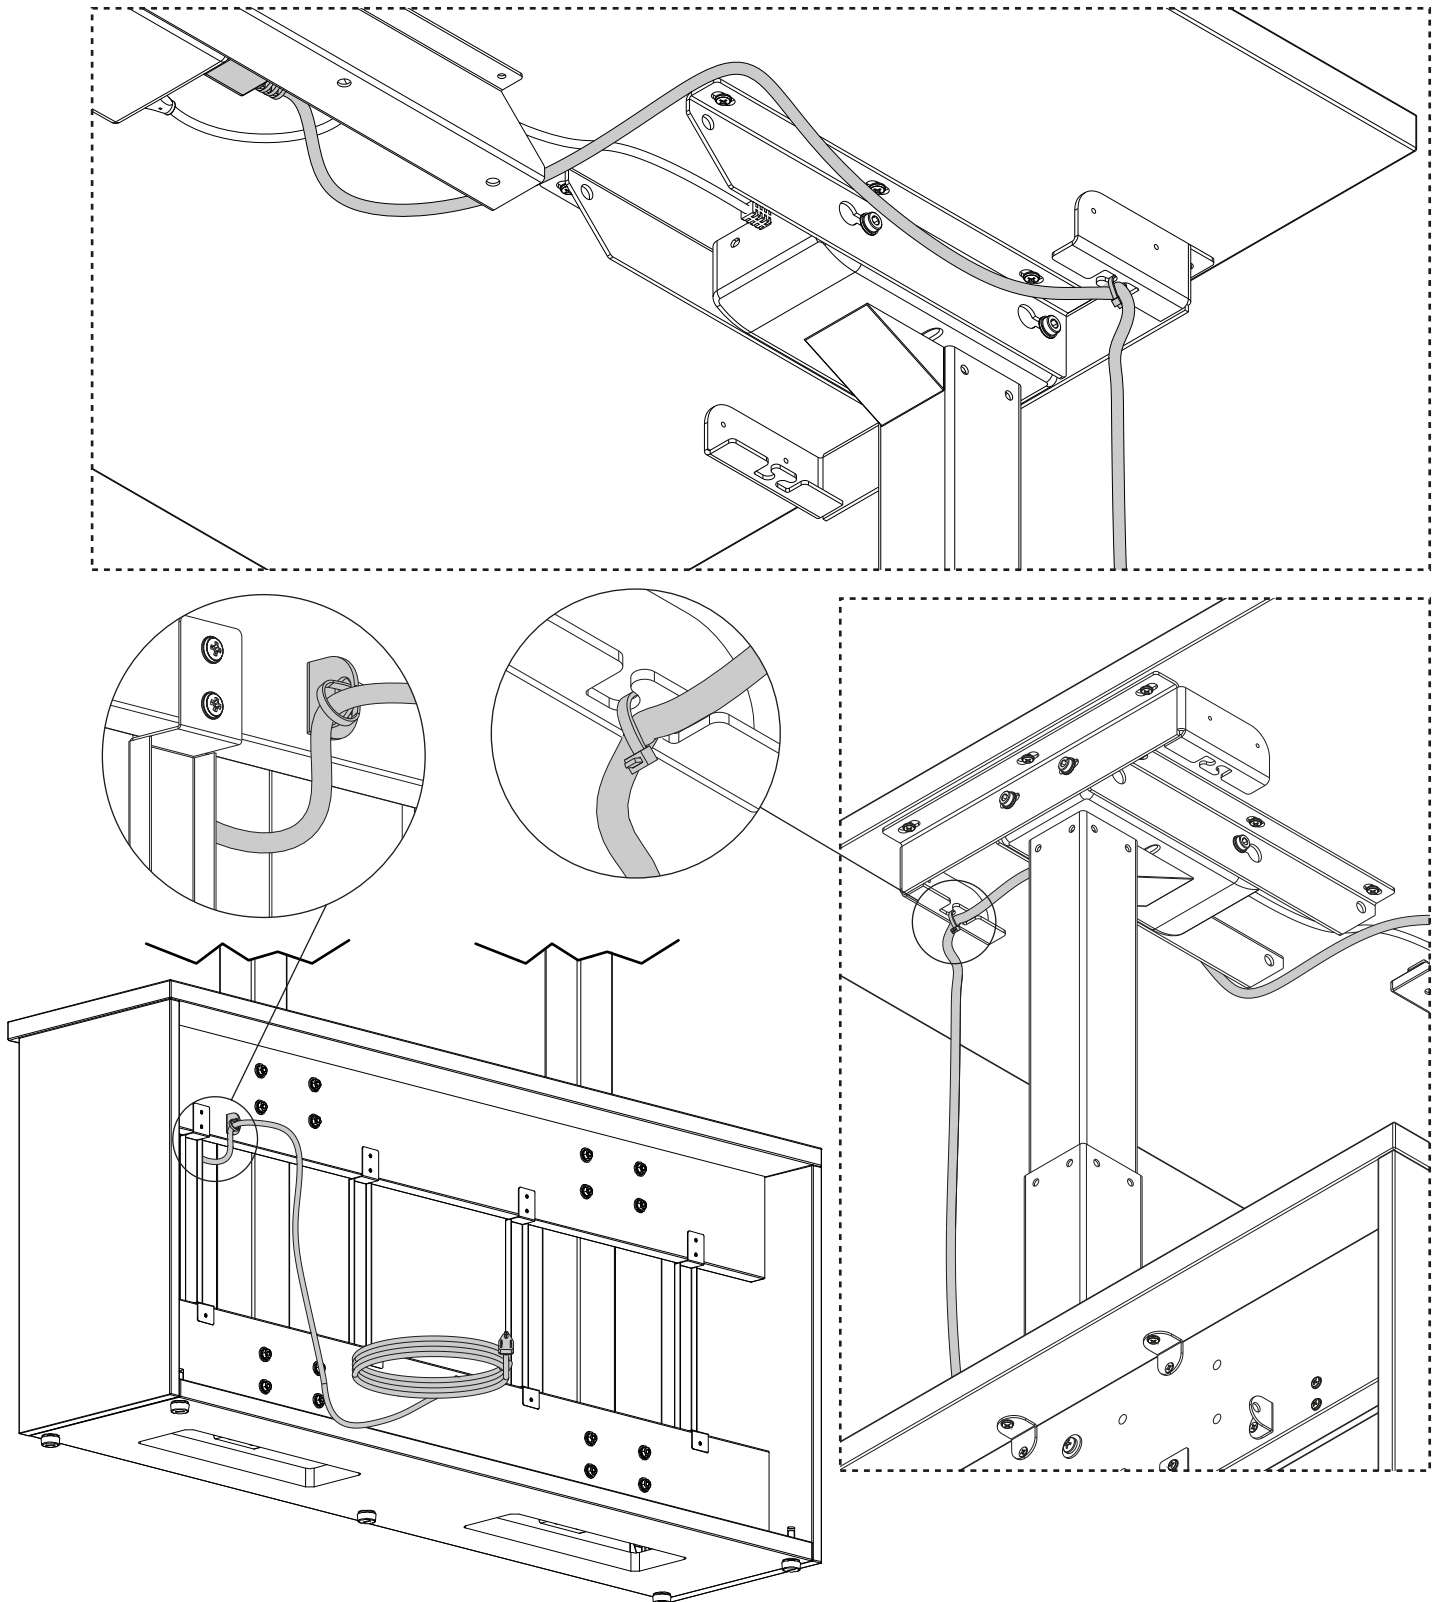


Table pour rangement, avec patte mélamine/métal *Table for storage, with laminate/metal leg*


23 Installer les caches-colonne *Install the column covers*

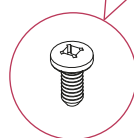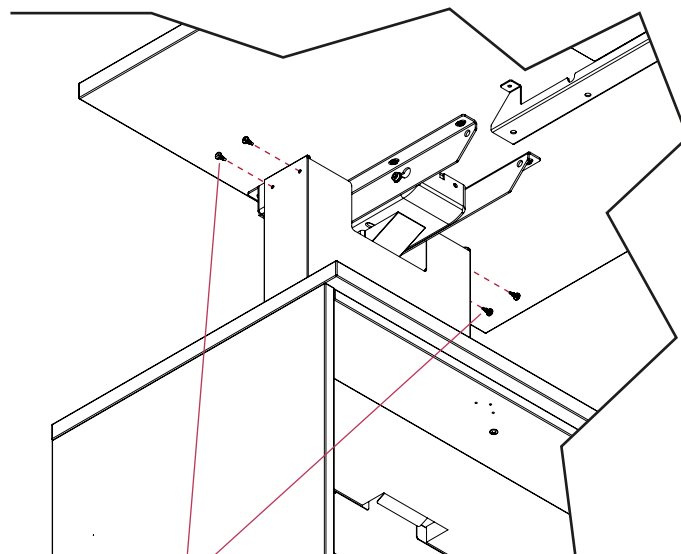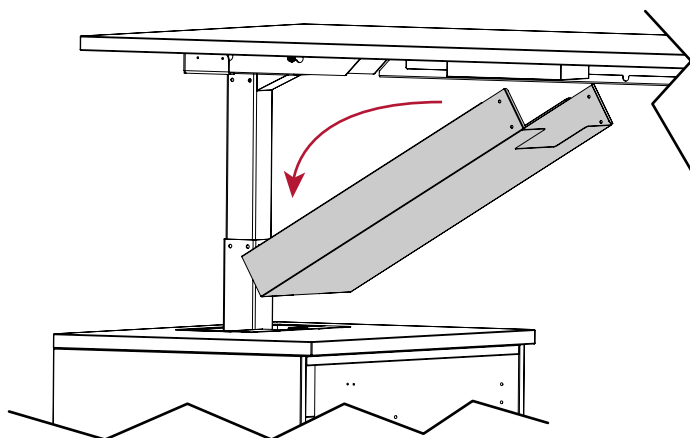

x8


Vis auto-taraudeuse #10 - 24 x 1/2"
Thread-forming screw #10 - 24 x 1/2"

24 Ajuster le support arrière *Adjust the rear support*

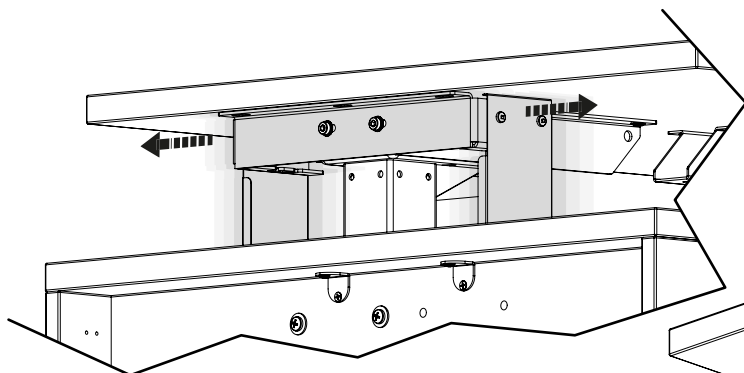

x4

Serrer
Tighten

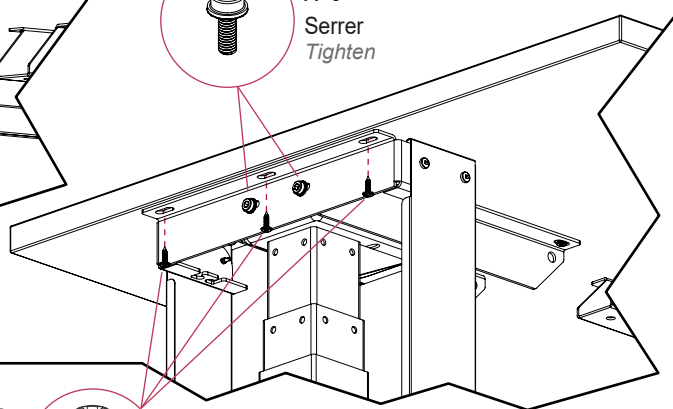

x6

Vis à bois #12 x 7/8"
Wood screw #12 x 7/8"

