



Axel

Panneaux superposables vitrés et ouverts avec connecteurs /

Stackable glazed and open panels with connectors

FT-OGxxxx

FT-PSOxxxx

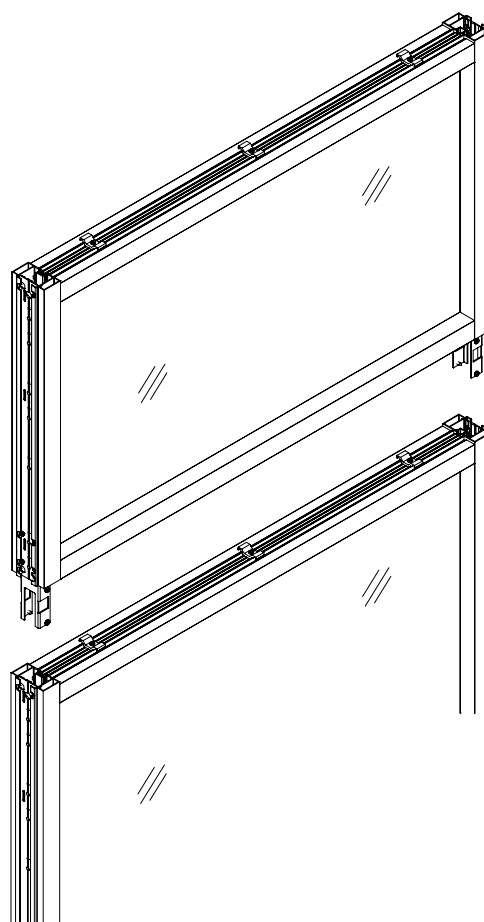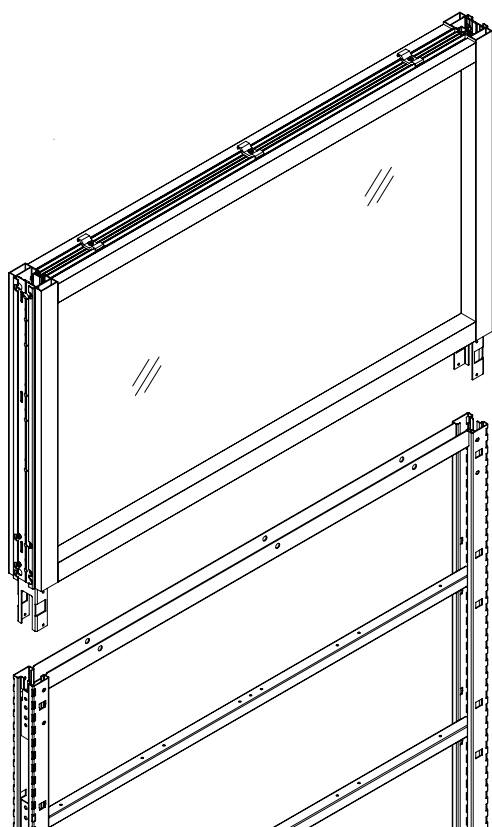


guide d'installation
installation guide

en vigueur le 17 mars 2025
effective March 17th 2025


artopex®

INSTALLATION SUR CADRE / INSTALLATION ON FRAME


- 1 Insérer les manchons du panneau superposable vitré
Insert stackable glazed panel sleeves

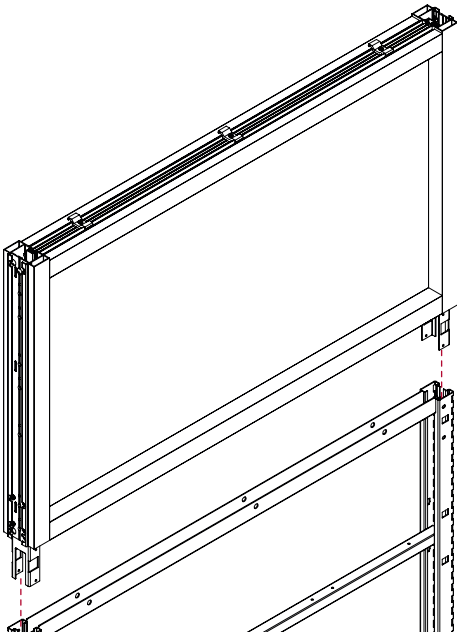


- 2 Visser en place
Screw into place

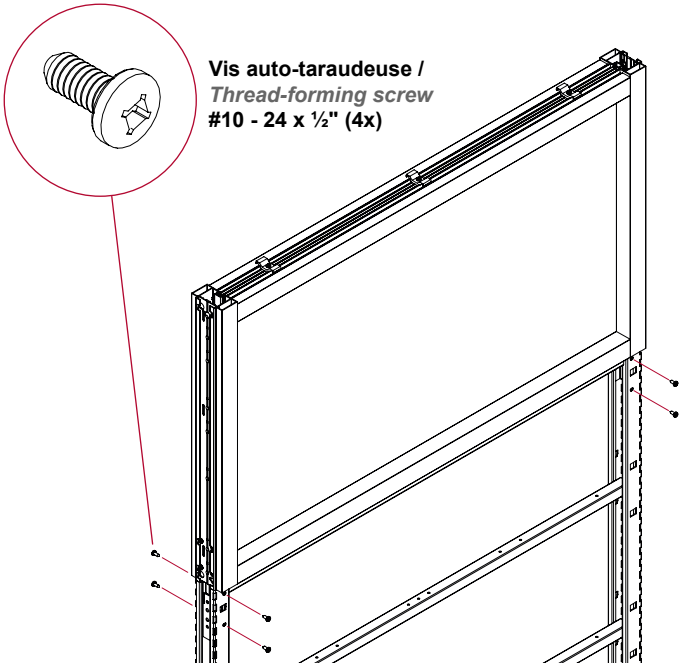

- 3 Installer la butée de tuile en plastique.
Install plastic tile stop.

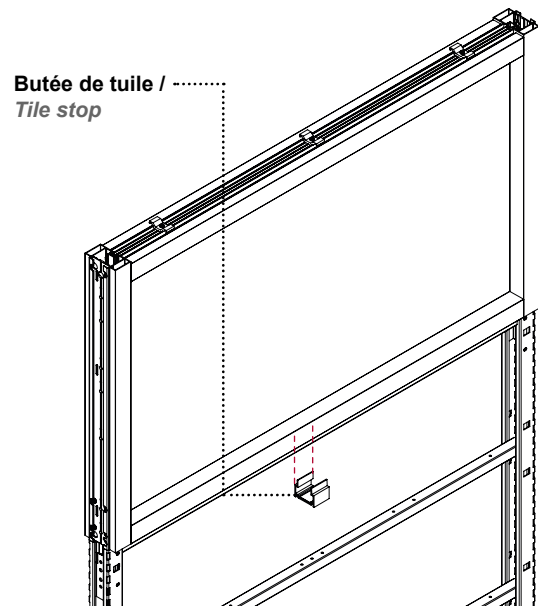

- 4 Retirer la pellicule de la butée de tuile et coller celle-ci en dessous de la traverse de métal. / Remove film from tile stop and stick below metal rail.

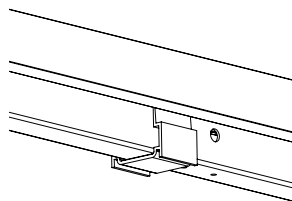


Largeurs des panneaux superposables vitrés / Length of stackable glazed panels	Nombre de butée de tuile / Number of tile stop
24"	1
30"	2
36"	2
42"	3
48"	3
54"	3
60"	4
66"	4
72"	4

INSTALLATION SUR PANNEAU VITRÉ / INSTALLATION ON GLAZED PANEL


1

Retirer les attaches pour enjoliveur et insérer les manchons du panneau superposable vitré
Remove the top cap brackets and insert the stackable glazed panel sleeves

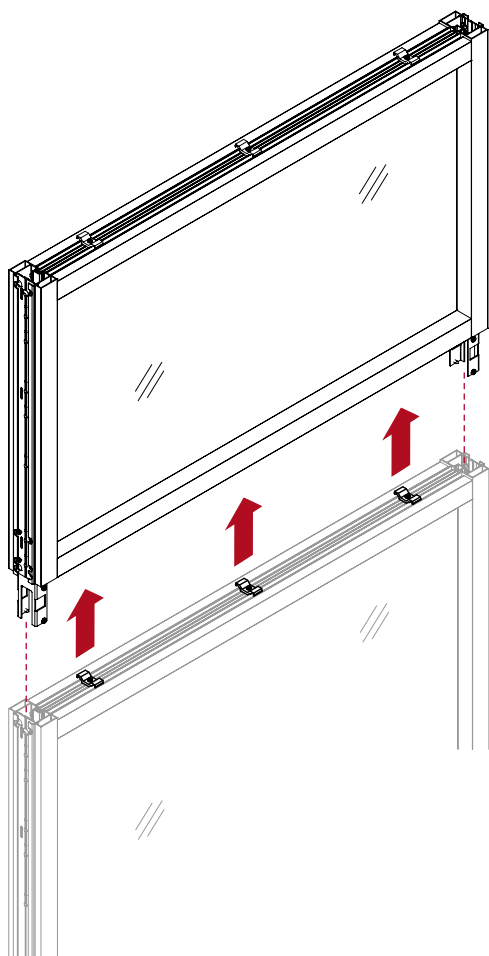


2

Visser en place
Screw into place

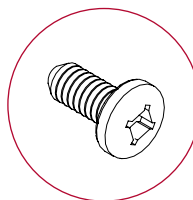


Vis auto-taraudeuse /
Thread-forming screw
#10 - 24 x 1/2" (4x)

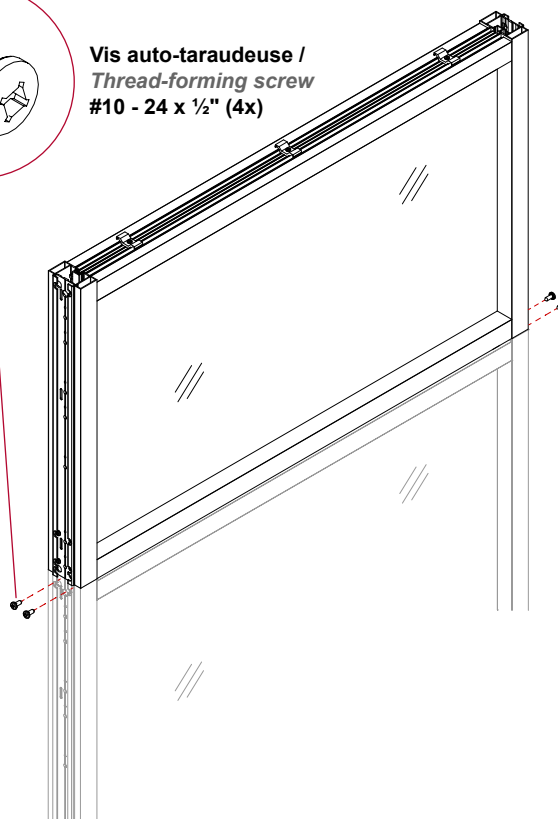



Connexion en « S » avec cadre de base / "S" connectors with base frame

Boulon / Bolt
#10 - 24 x 3/4" HEX (2x)

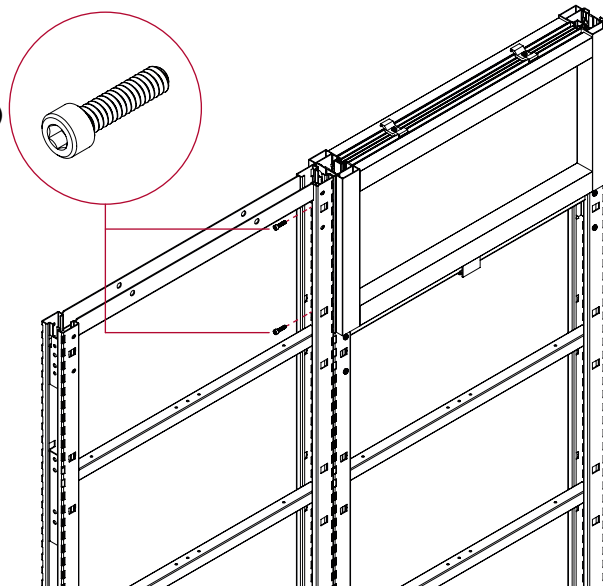


Connexion en « S » avec 2 panneaux vitrés / "S" connectors with 2 glass frames

Attache de jonction « S » /
"S" connector
FT-AJOGS

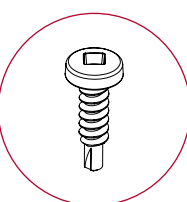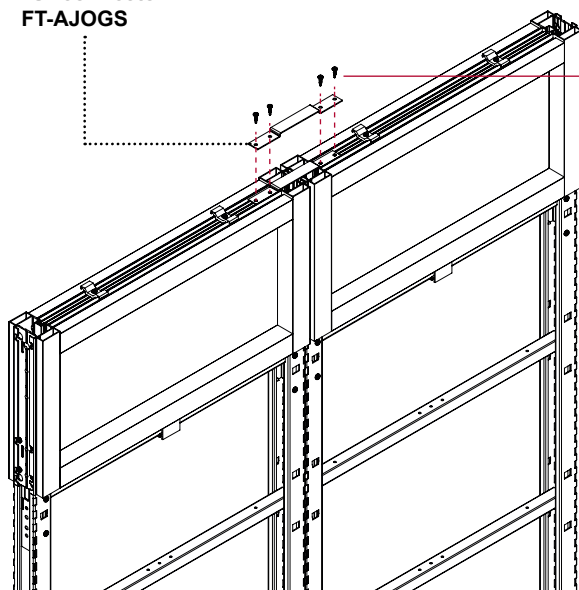


Vis auto-perçante /
Self-tapping screw
#8 x 5/8" (4x)





Coller le cache-lumière
sur un panneau
Stick the light strip cover
on one panel.

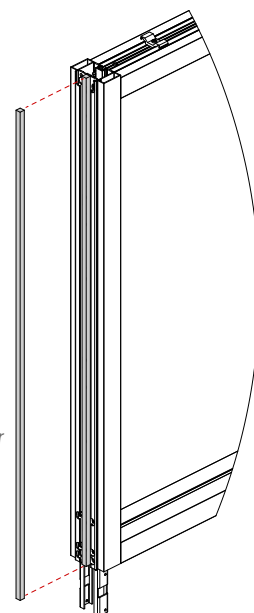

Connexion en « S » avec changement de niveau / "S" connectors with level change

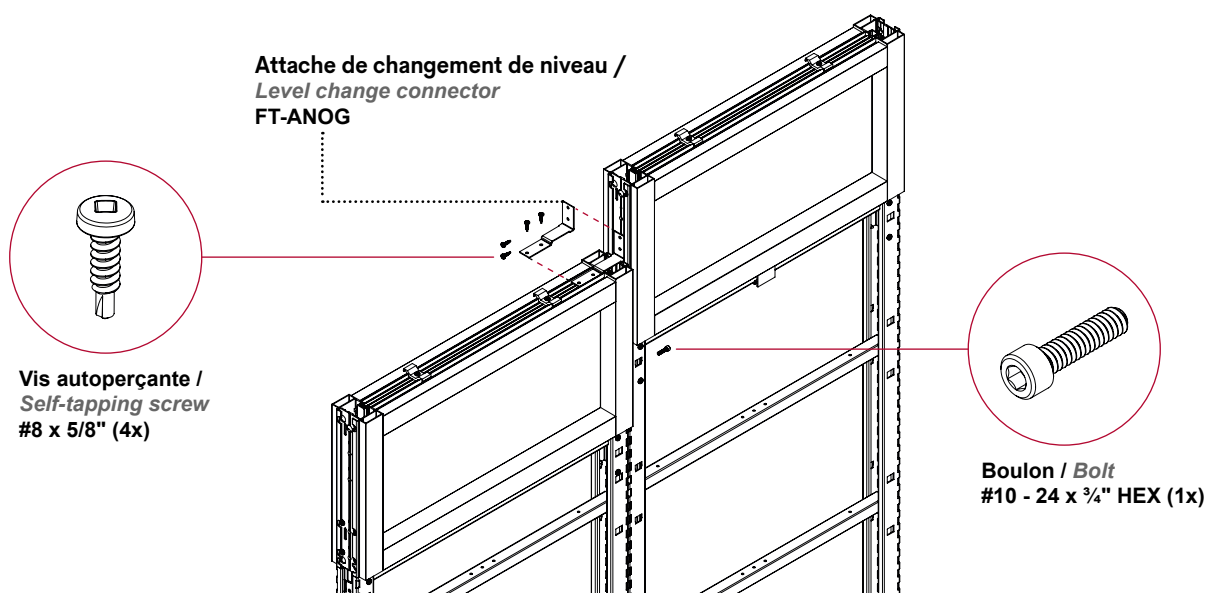


Assemblage avec bloc de connexion / Connection block assembly

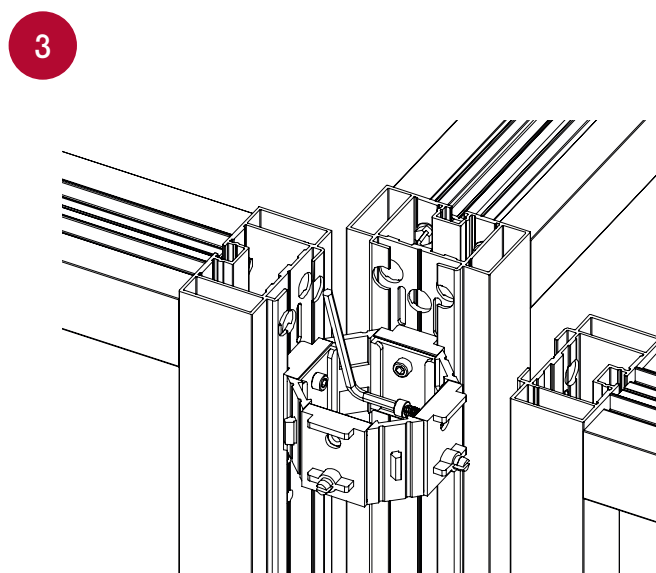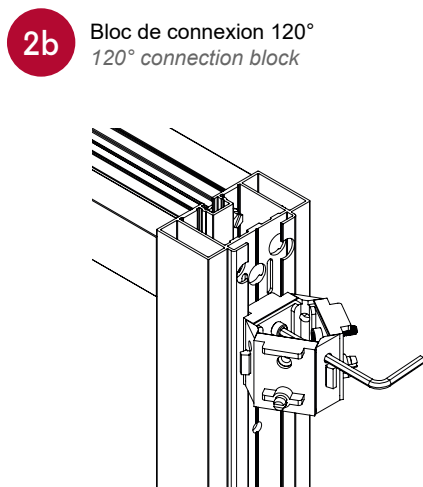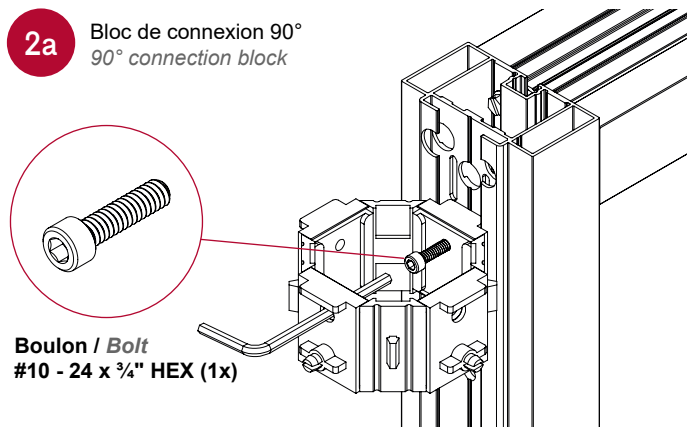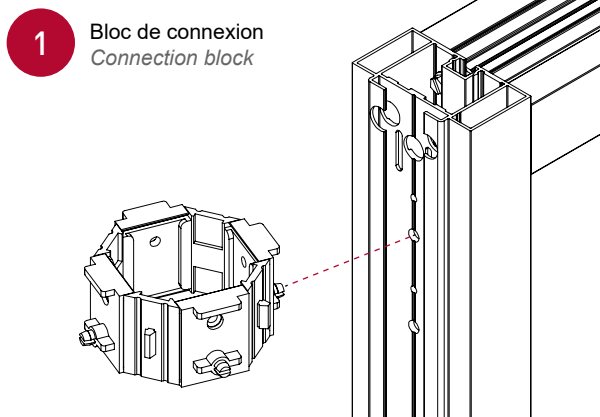


Connexion en « X » avec 4 panneaux vitrés / "X" connector with 4 glazed panels

- 1** Assembler les 3 premiers panneaux avec les boulons.
Assemble the first 3 panels using bolts.

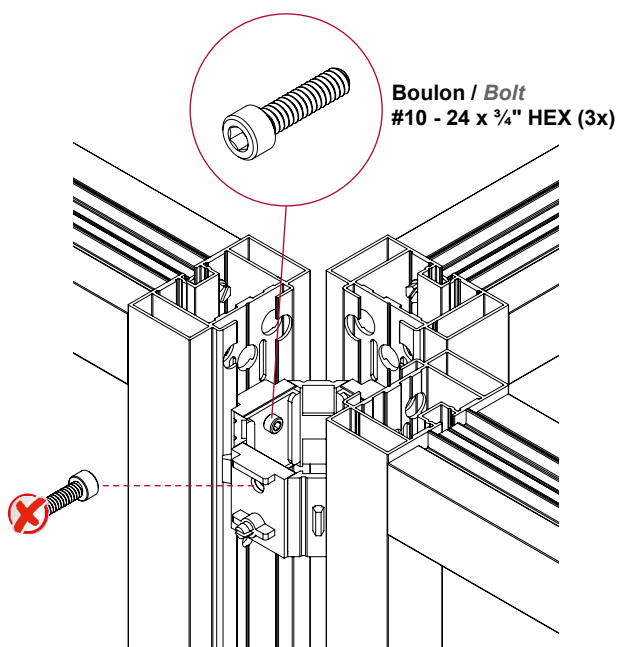

**Ne pas mettre de boulon
pour le 4e panneau.**
Do not add bolt to 4th panel.


- 2** Installer l'attache de jonction FT-AJOGX pour le 4e panneau.
Install the FT-AJOGX connector for the 4th panel.

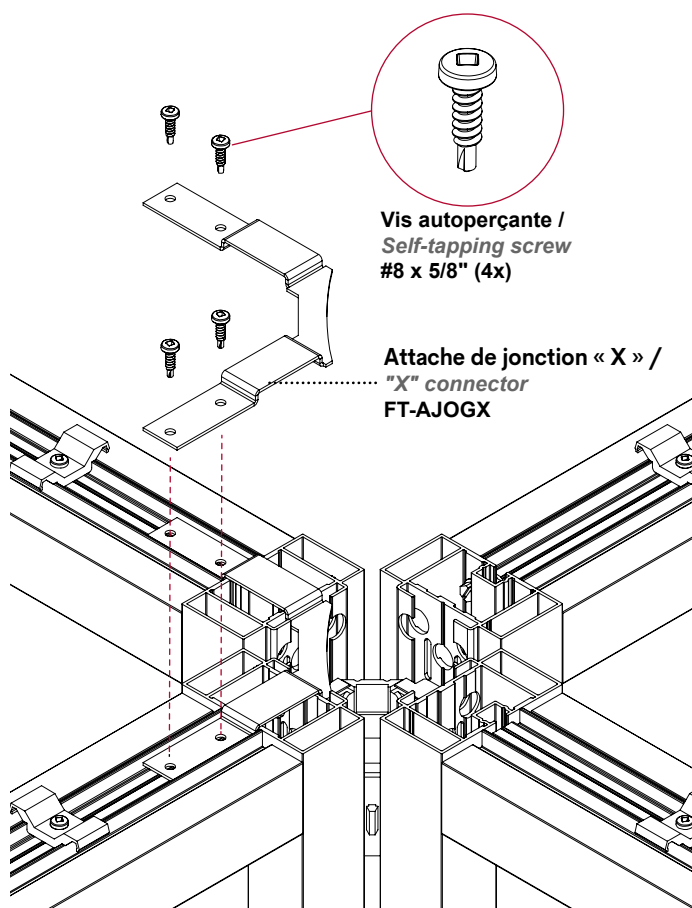

Connexion en « Y » avec 3 panneaux vitrés / "Y" connector with 3 glazed panels

1

Assembler les 2 premiers panneaux avec les boulons.
Assemble the first 2 panels using bolts.

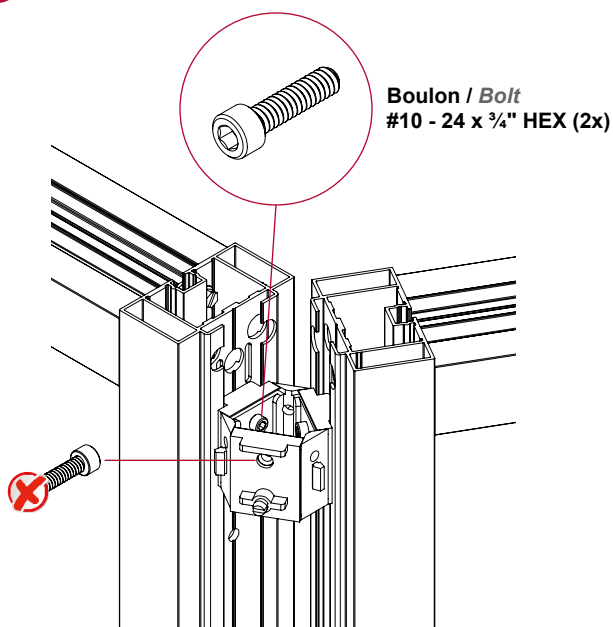

Ne pas mettre de boulon
pour le 3e panneau.
Do not add bolt to 3rd panel.

2

Installer l'attache de jonction FT-AJOGY pour le 3e panneau.
Install the FT-AJOGY connector for the 3rd panel.

