


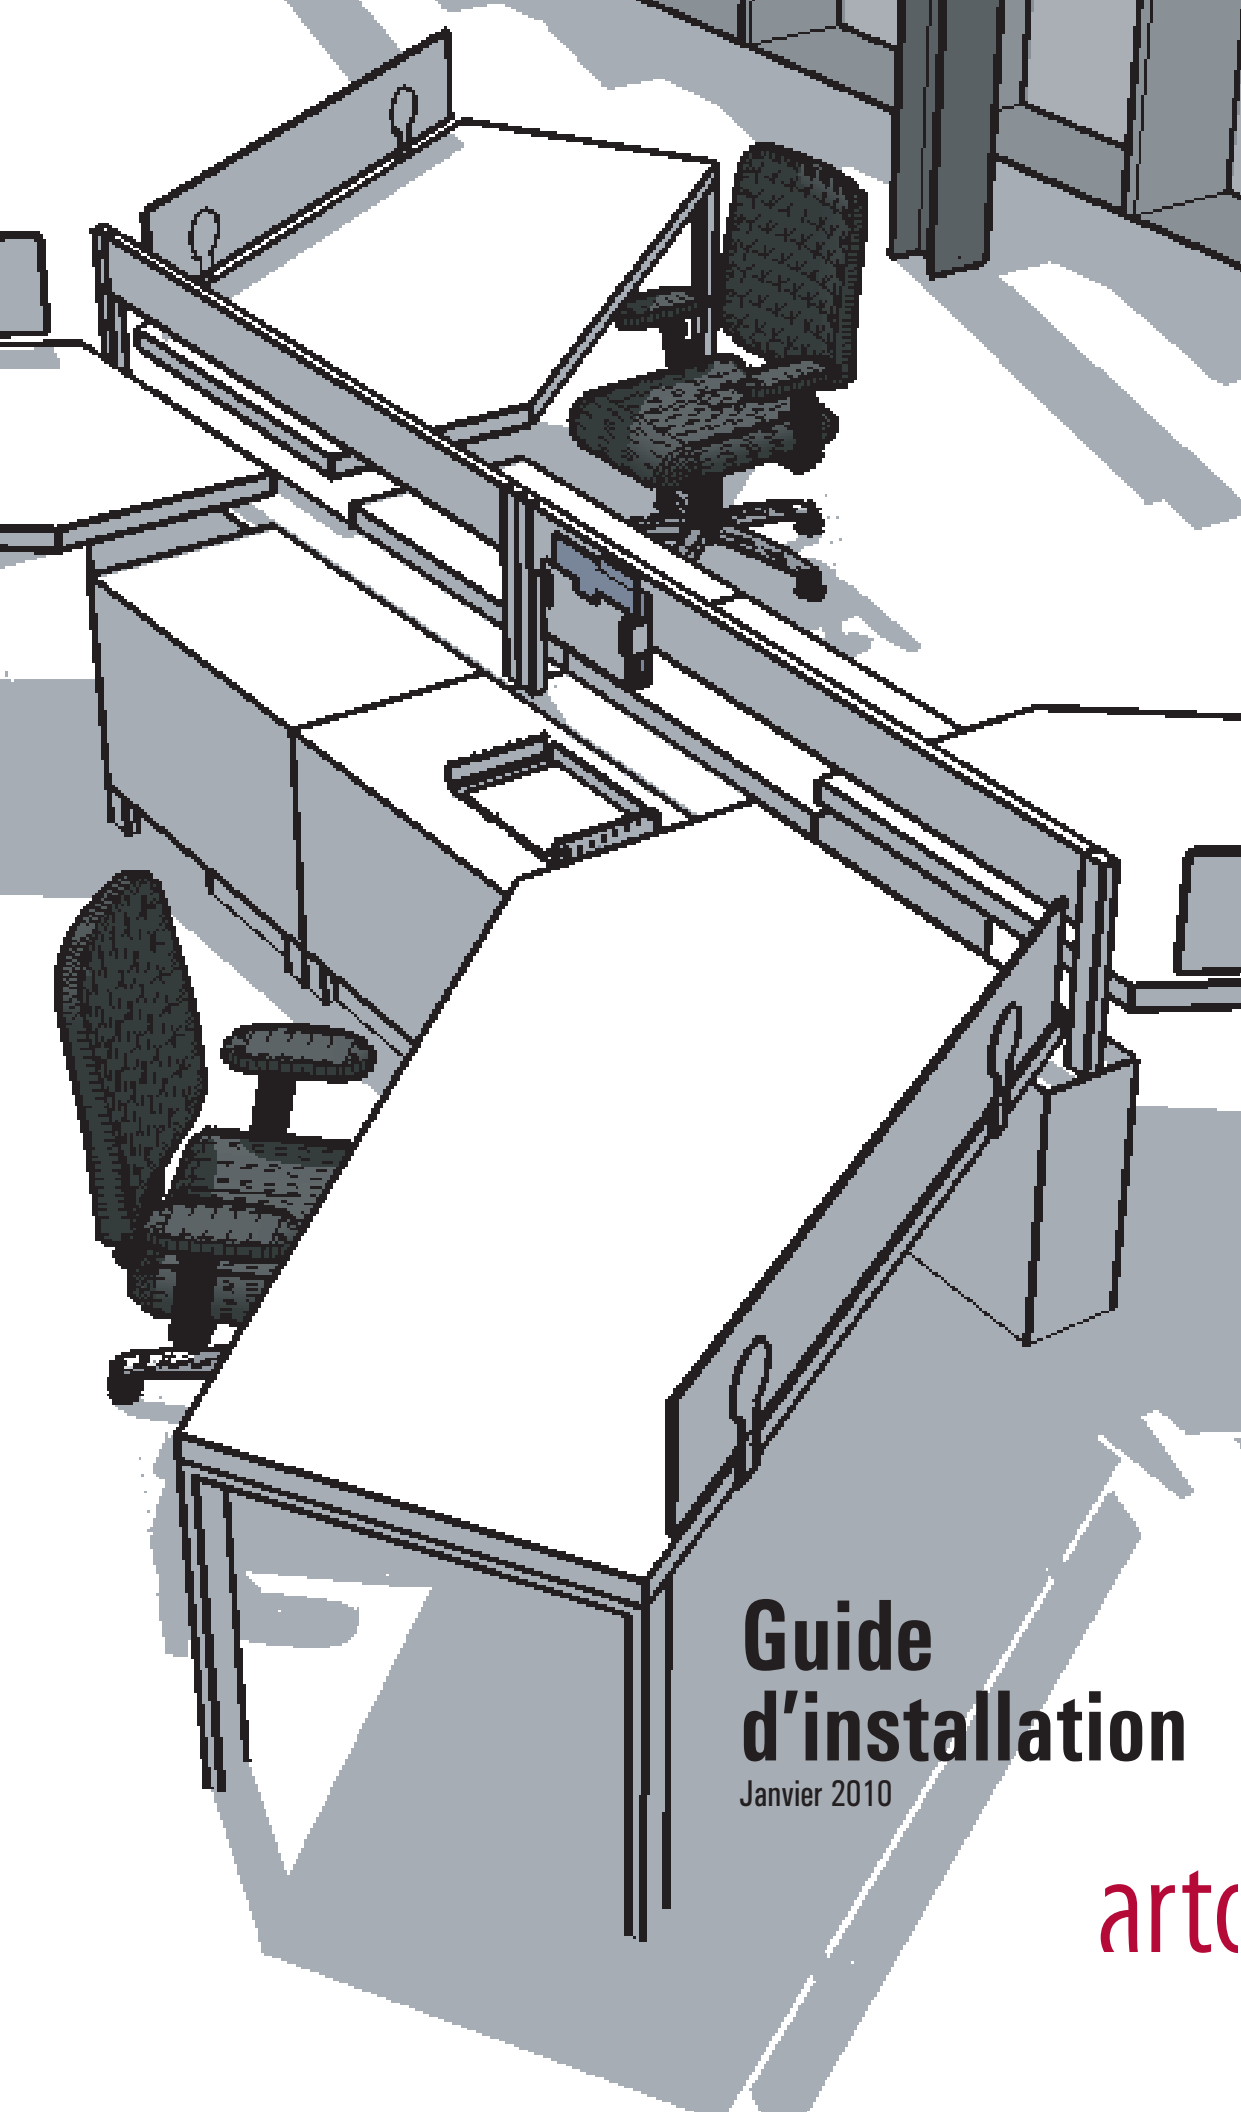

air
line

Guide d'installation

Janvier 2010


artopex®
l'art et la manière

Table des matières


- Les piètements	p.2
- Patte DECO et TECHNO sous les rangements	p.5
- Les supports fixes ou ajustables pour plans de travail	p.6
- Les unités électriques	p.8
- Les écrans Nano pour unités électriques	p.8
- La colonnette de canalisation	p.9
- Les enjoliveurs	p.10
- Les écrans intimités et modesties	p.11
- Les écrans latéraux	p.12

Les piètements


Patte télescopique
LETEL

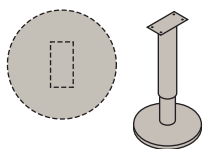


Patte simple DECO
LE1D

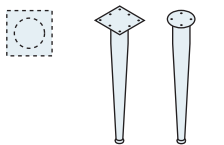


Patte simple TECHNO
LE1T

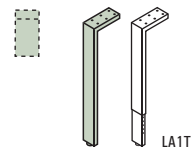


Patte double
LE2T

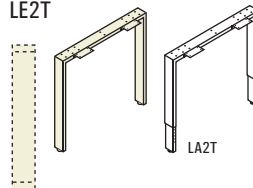


Patte double, simple DECO et simple TECHNO

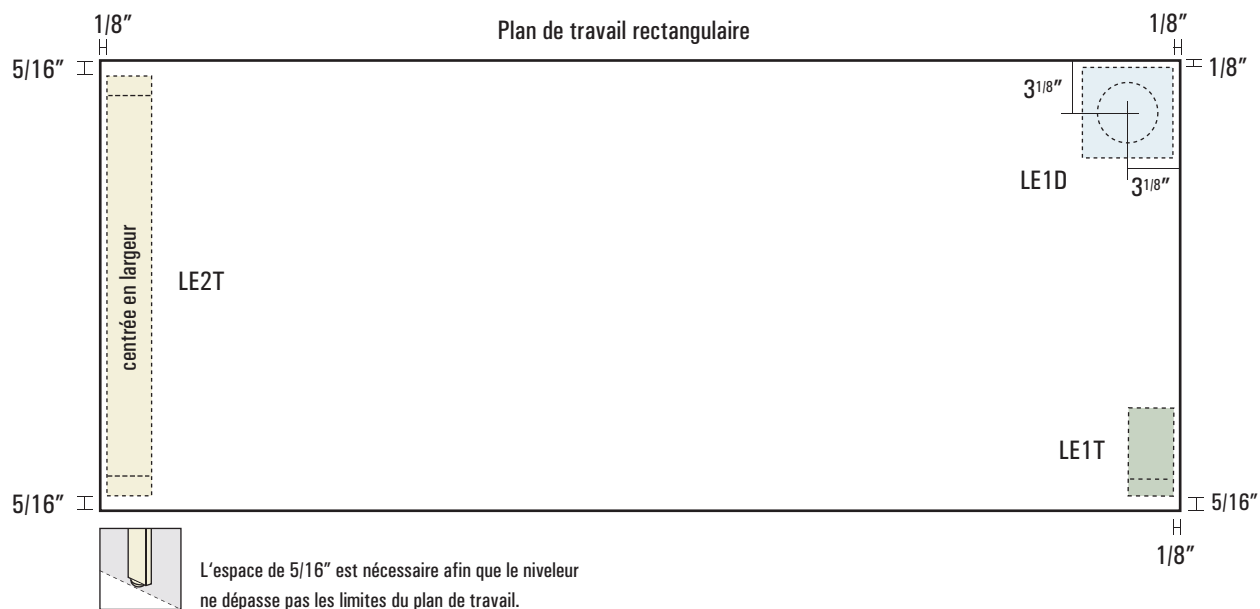


Exemples de postes où les piètements respectent les cotations ci-dessus :

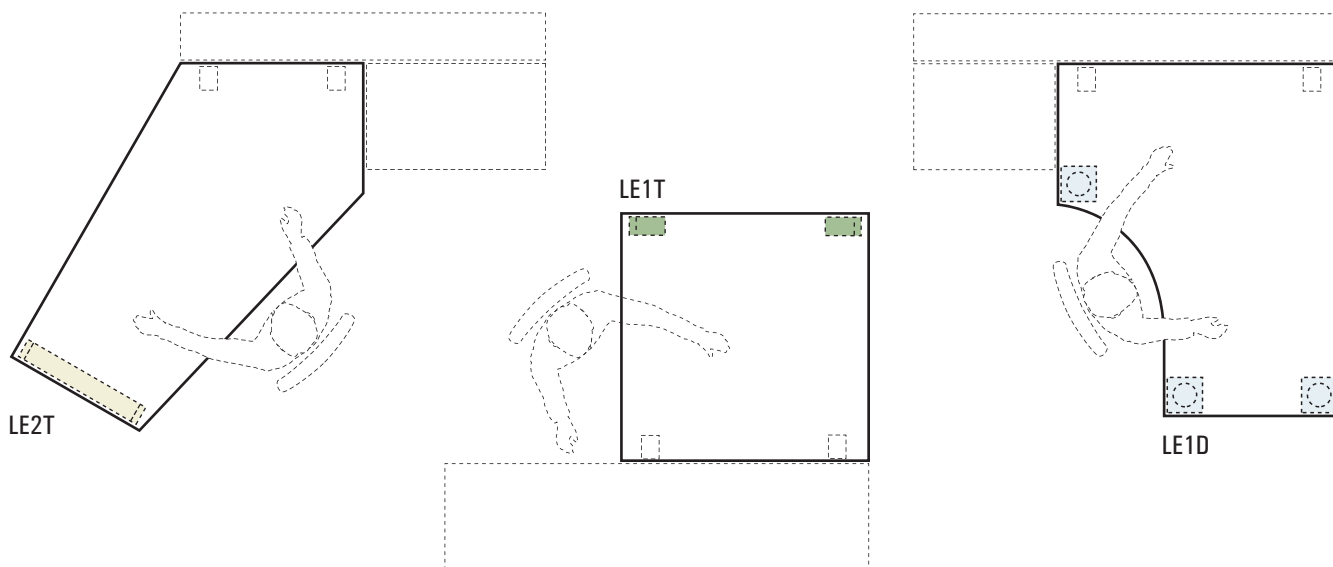


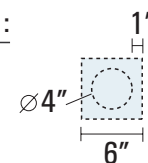


Plan de travail en D

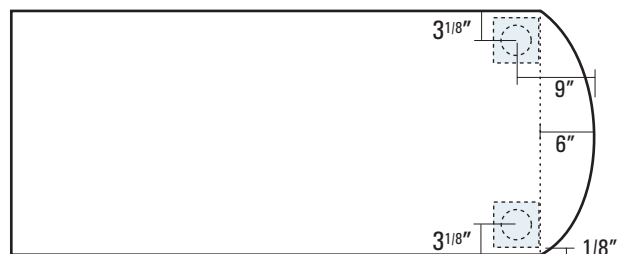


Plan de travail Cockpit

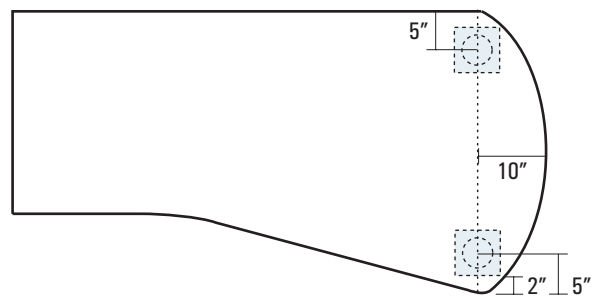


Plan de travail de coin allongé, arrondi

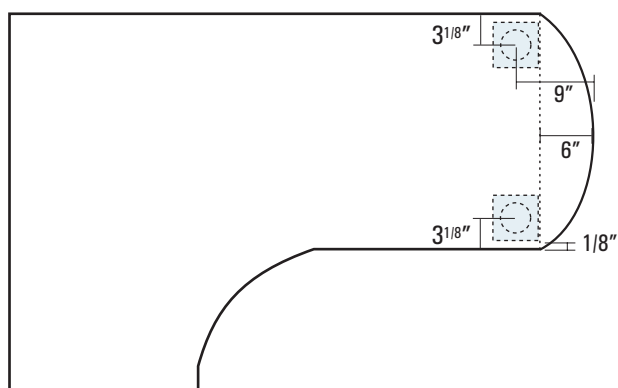


Plan de travail annexe
Autoportant

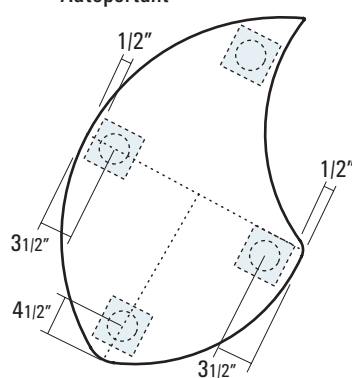


Joint à un plan de travail

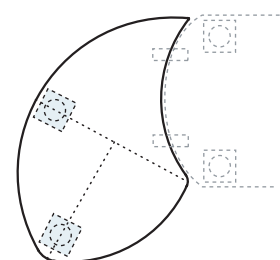


Plan de travail goutte

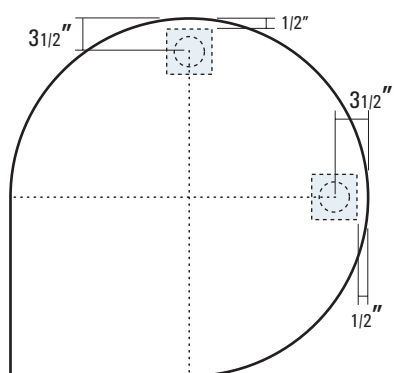


Plan de travail pétale

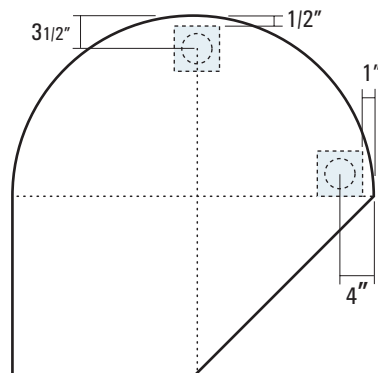


Plan de travail rond

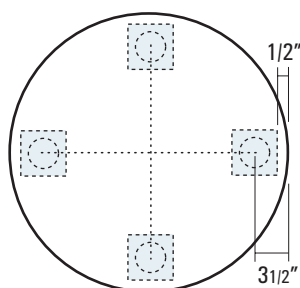


Plan de travail de coin extérieur

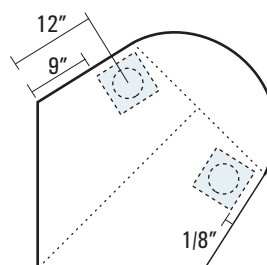


Légende :

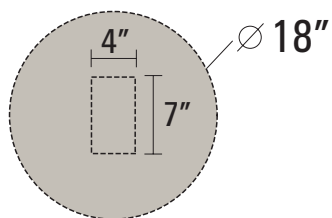


Plan de travail rectangulaire

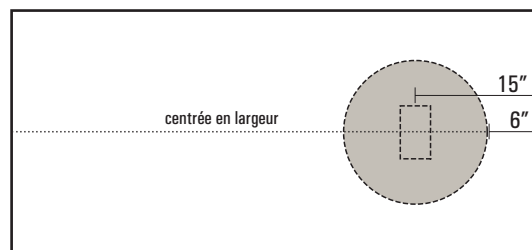


Plan de travail Cockpit

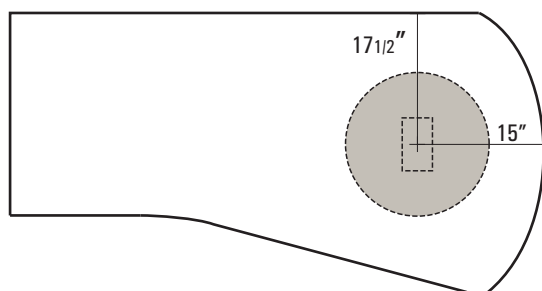

Plan de travail en D

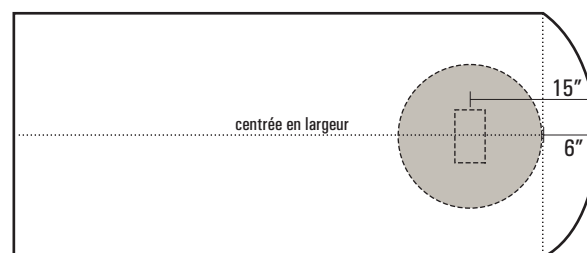


Plan de travail goutte

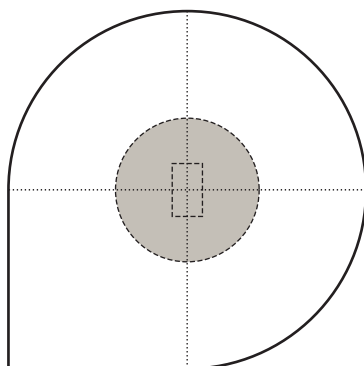


Positionnée au centre de la surface

Plan de travail de coin allongé, arrondi

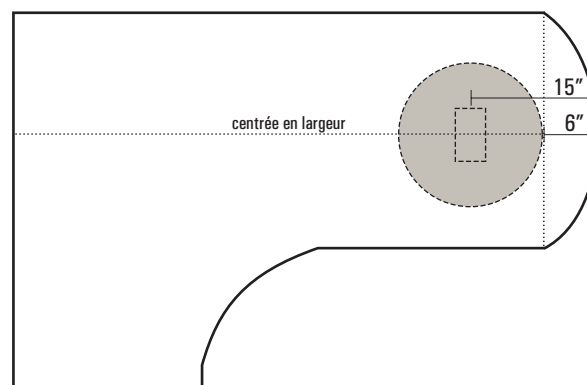


Plan de travail pétale

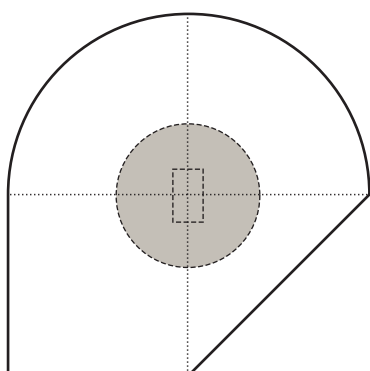


Positionnée au centre de la surface


Plan de travail de coin extérieur

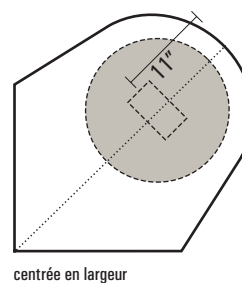

Pattes DECO et TECHNO sous les rangements au sol





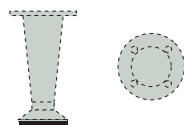


patte DECO




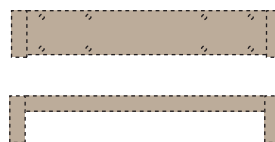


patte TECHNO


Patte DECO

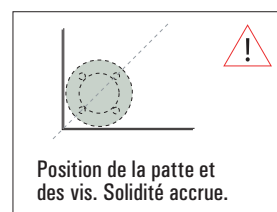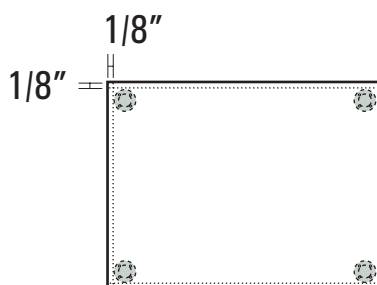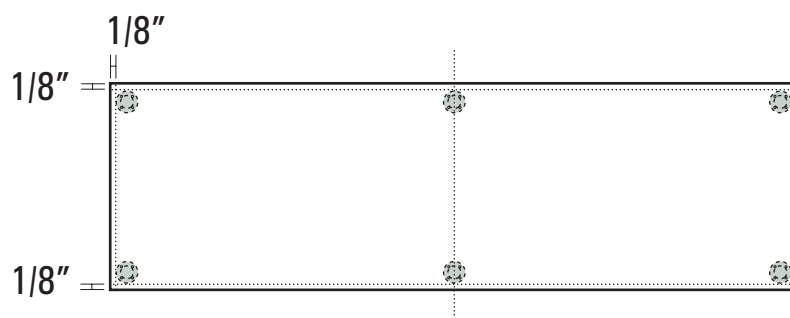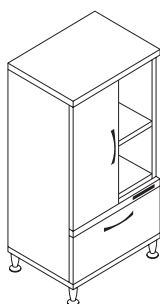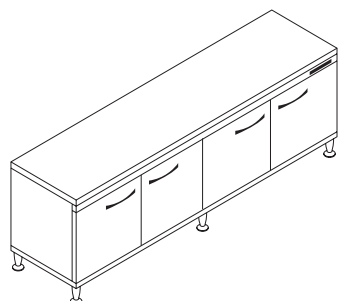

Patte TECHNO

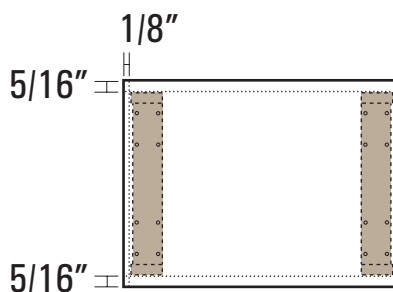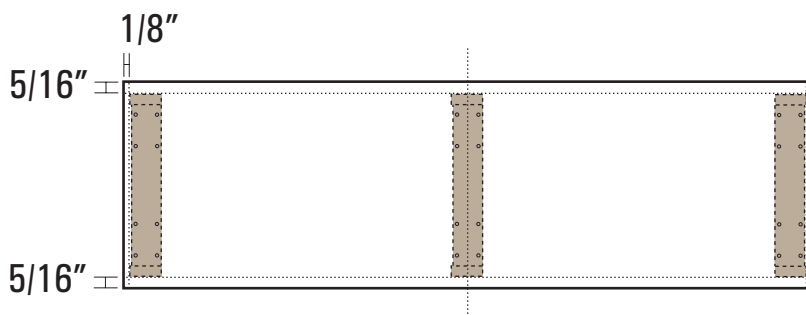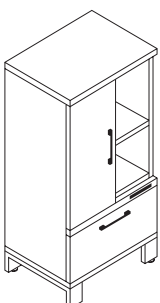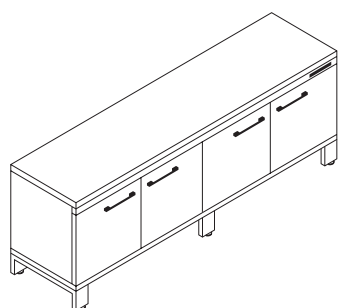


Les supports fixes ou ajustables pour plans de travail

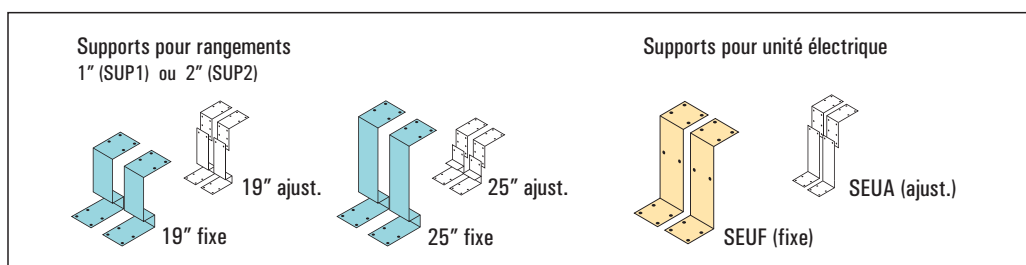

Installation d'un plan de travail supporté par un rangement



1. Déposez le plan de travail sur le sol, «dessous» du plan vers le plafond.

2. Positionnez les pattes sur le plan de travail en respectant le guide, voir p.2-3-4, puis vissez-les en place.

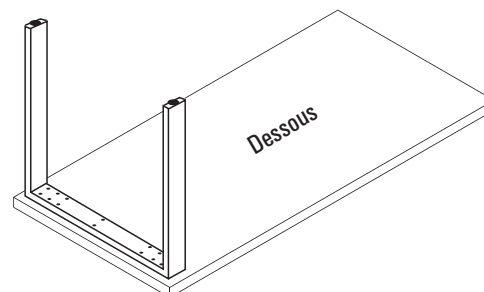


3. Insérez les supports sur le dessus du rangement, et positionnez-les afin qu'ils arrivent à 3" du bord de la surface. (voir exemple ci-dessous). Vissez les supports au rangement à l'intérieur du rangement.

**** une bande auto-collante positionnée à l'intérieur du support doit être enlevée pour une utilisation avec du stratifié. ****

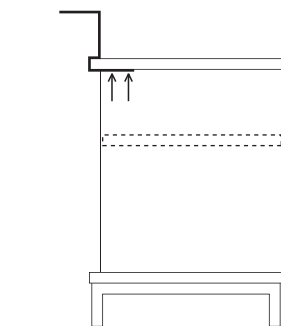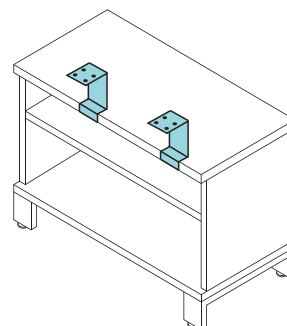


Ex 1 : Plan de travail aligné à droite du rangement

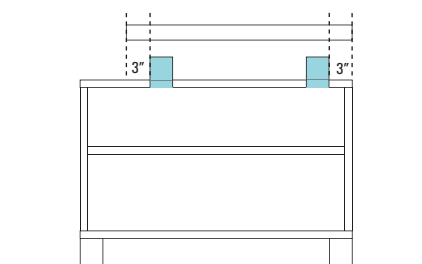


4. Déposez le plan de travail sur les supports du rangement, et positionnez-le. Vissez le plan de travail aux supports.

Le plan de travail peut chevaucher le dessus du rangement ; choix du client.

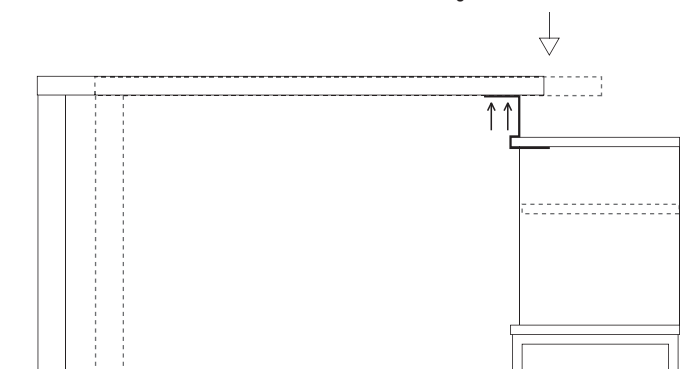


Installation d'un plan de travail supporté par une unité électrique

1. Déposez le plan de travail sur le sol, «dessous» du plan vers le plafond.
2. Positionnez les pattes sur le plan de travail en respectant le guide, voir p.2-3-4 , puis vissez-les en place.

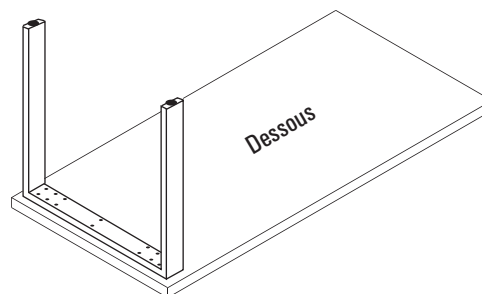


3. Enlevez le couvercle de l'unité électrique, et placez les supports à l'intérieur de l'unité.


Positionnez les supports afin qu'ils arrivent à 4" du bord de la surface (voir exemples ci-dessous), et vissez-les en place.

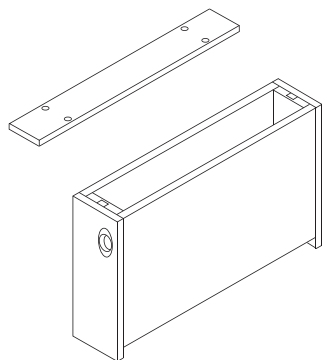

Enlevez le couvercle pour plus de facilité

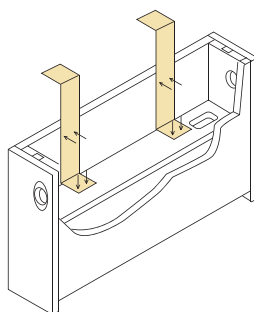


Vissez les supports à l'unité électrique

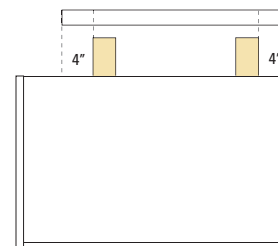


Ex: supports à 4" du bord de la surface

4. Déposez le plan de travail sur les supports de l'unité électrique, et positionnez-le. Vissez le plan de travail aux supports.


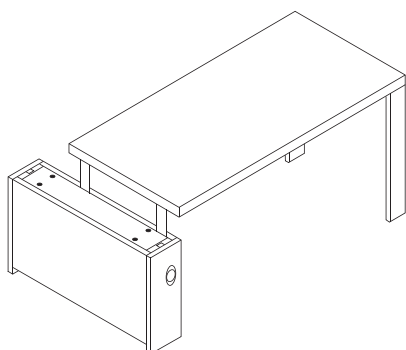


 Le plan de travail doit absolument être égal au support afin de faciliter l'ouverture de la porte et l'accès aux prises électriques.

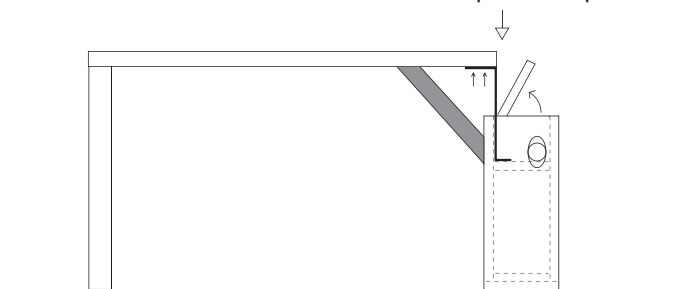

* Pour cette configuration, un renfort de surface devrait être ajouté afin de rigidifier l'ensemble *

Les unités électriques

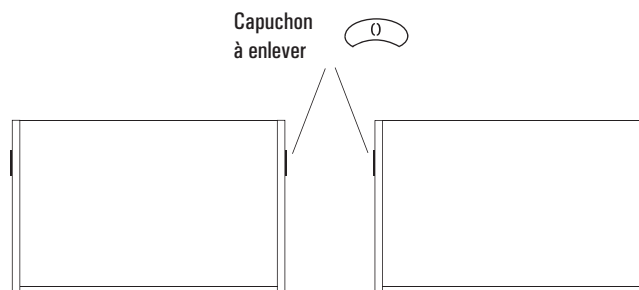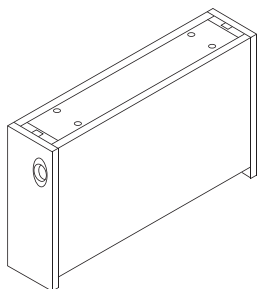


Lorsque vous devez coller 2 unités électrique face à face, vous devez d'abord enlever le capuchon du passe-fil.




De plus, les unités électriques n'étant pas symétriques, vous devez les aligner afin que les passe-fils soient vis-à-vis les uns des autres.


Les écrans Nano pour unité électrique

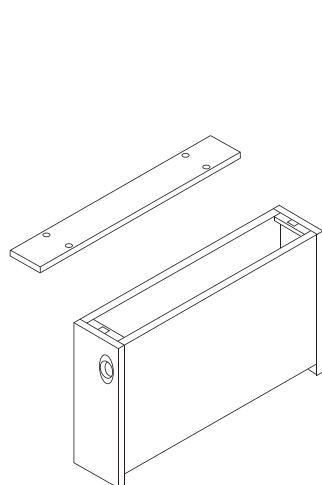

1. Retirez le couvercle

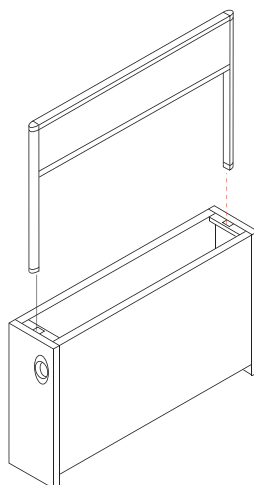


2. Déposez l'écran sur l'unité en l'insérant dans les espaces prévus.

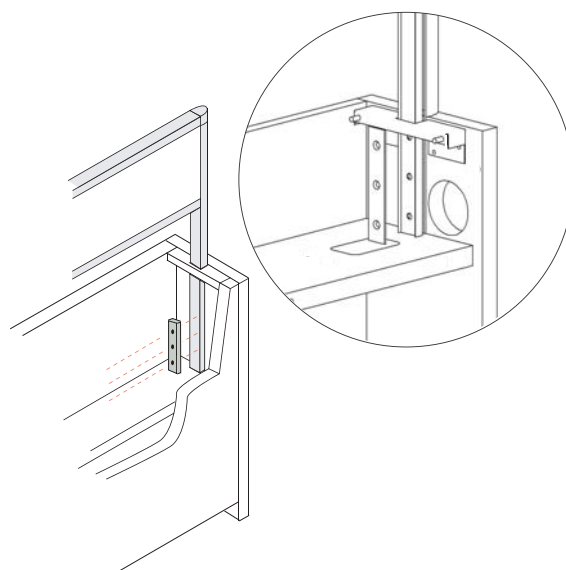


3 Placez la plaque de métal à l'intérieur du profilé Nano, et vissez l'écran à l'unité élec. en vous alignant avec les points de localisation.

La Colonnnette de canalisation


1. Retirez le passe-fils de l'unité électrique

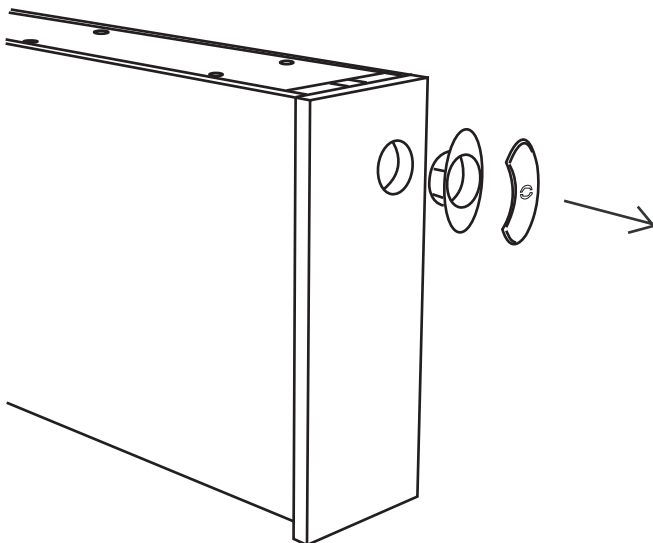


2. Positionnez la plaque de métal vis-à-vis le trou pour le passage des cables, et vissez la en place.

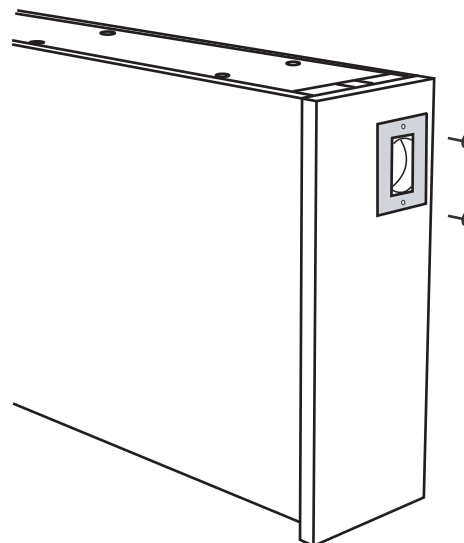

3. Vissez la base de la colonnette à l'unité électrique

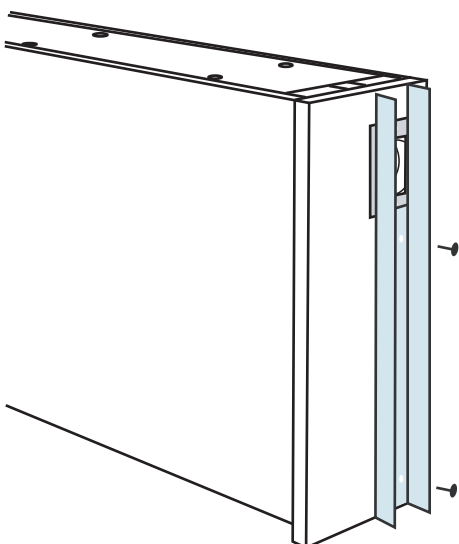


3. Assemblez les autres pièces de la colonnette à la base.

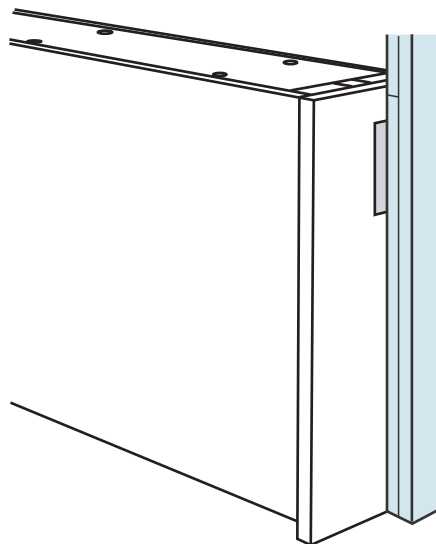


Les Enjoliveurs


Enjoliveur pour configuration en « X » (en croix)

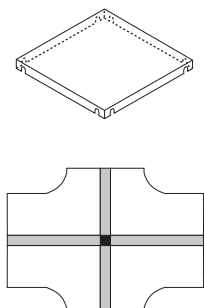

Enjoliveur pour configuration en « L »

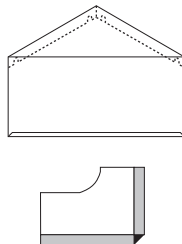


Enjoliveur pour configuration en « T »

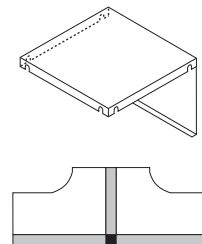



Pour tous les enjoliveurs :

1. Marquez au crayon la position des vis sur le côté de l'unité électrique.
 - 46 mm (1 13/16") du bord de l'unité
 - 127 mm (5") entre les deux vis (cc)
 - 13 mm (1/2") du haut de l'unité


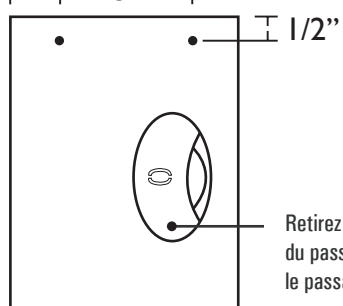


Retirez le capuchon du passe-fils, cela facilitera le passage du câblage.

2. Positionnez les vis sur les unités électrique, sans les vissez totalement.
Exemple d'une configuration en « L »

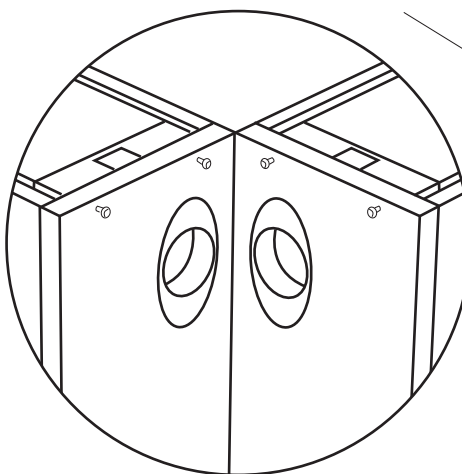
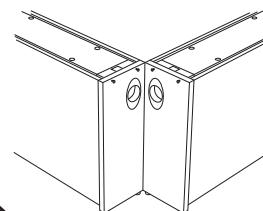


3. Déposez l'enjoliveur sur les vis

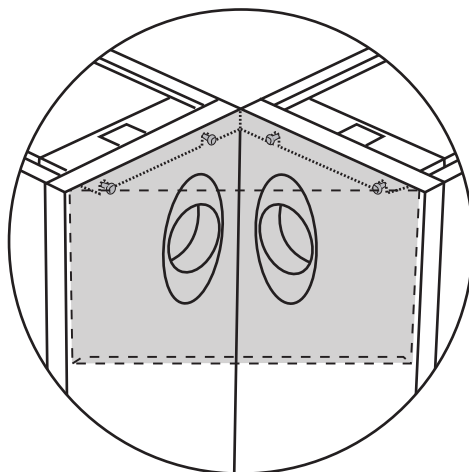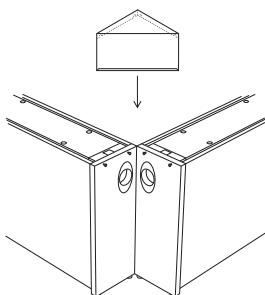


Les écrans intimités et modesties


Les écrans intimité 10" de haut

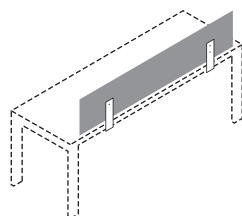


Écran intimité 10"h, DECO



Écran intimité 10"h, TECHNO



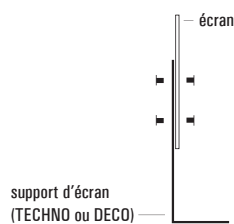


1. Fixez les 2 supports à l'écran en utilisant la quincaillerie fournie.
(La rondelle est installée seulement avec un écran de métal)

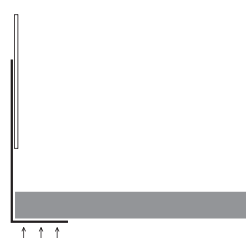


2. Fixez l'écran sous le plan de travail à l'endroit désiré.

Les écrans intimité 24" de haut

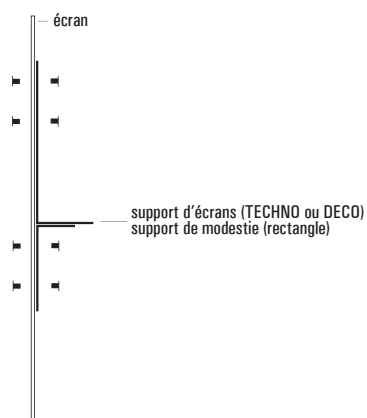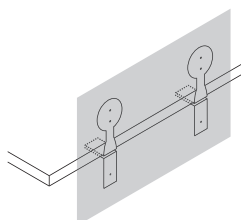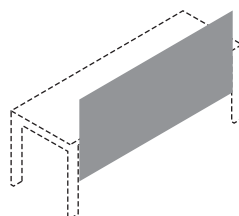


1. Fixez les 4 supports à l'écran en utilisant la quincaillerie fournie.

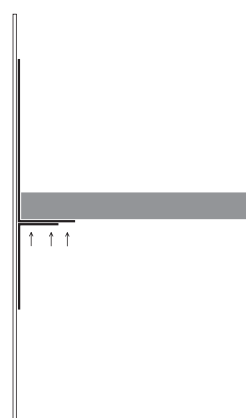


2. Fixez l'écran sous le plan de travail à l'endroit désiré.

Les modesties

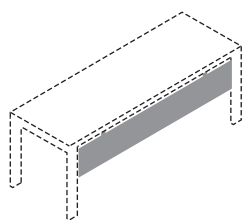



Modestie 12"h (métal - acrylique - mélamine)

Modestie métal ou acrylique

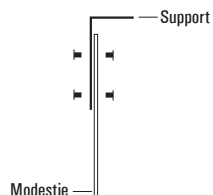

1. Fixez les 2 supports à l'écran en utilisant la quincaillerie fournie.


Modestie mélamine (vis à bois)

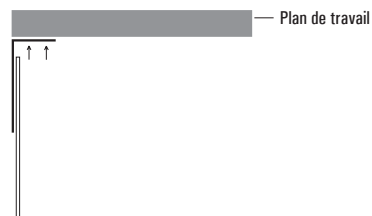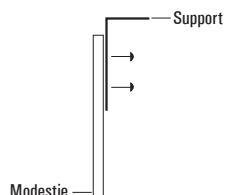


2. Fixez l'écran au plan de travail à l'endroit désiré.
(en retrait ou pas)

Écrans intimité et modestie

Écran et modestie aligné

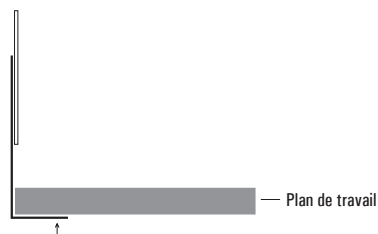


1. Fixez d'abord l'écran intimité sous le plan de travail en vissant seulement une vis à l'extrémité du support.

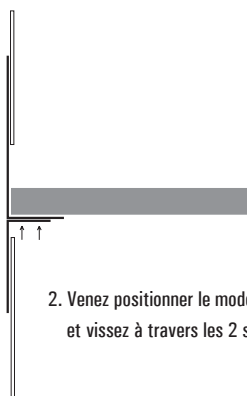


2. Venez positionner le modestie et vissez à travers les 2 supports.

Modestie en retrait

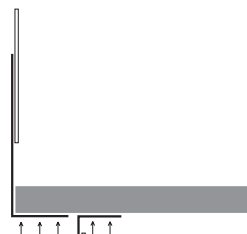


1. Fixez d'abord l'écran intimité sous le plan de travail, puis vissez le modestie en retrait à l'endroit désirée.

Écrans latéraux

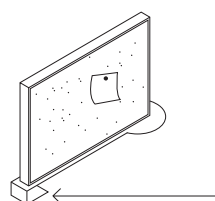

1. Une bande auto-collante (nylon) est installée à l'intérieur du support 1". Elle doit être enlevée pour permettre l'utilisation avec un plan de travail en stratifié.

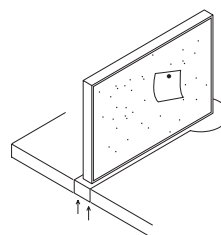

1. L'écran inséré au plan de travail peut rester amovible ou être fixé en vissant sous la surface.
(choix du client)

