
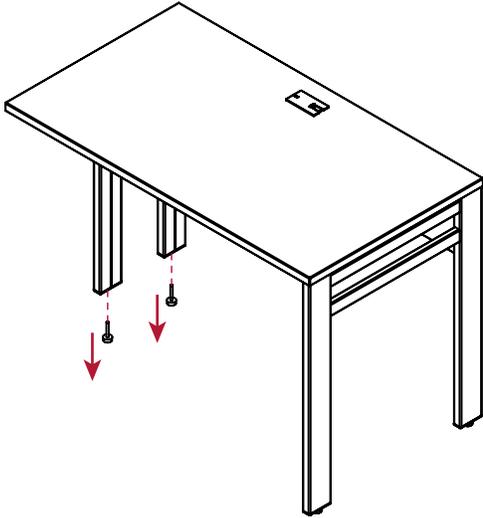




Pieds en « C » pour demi-patte - "C" foot for recessed end panel

guide d'installation
installation guide

1

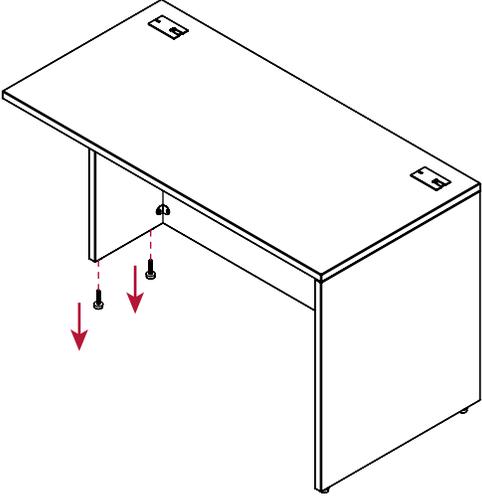

2

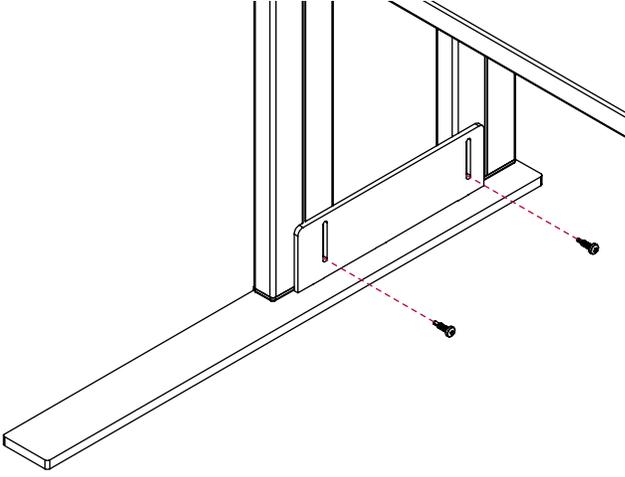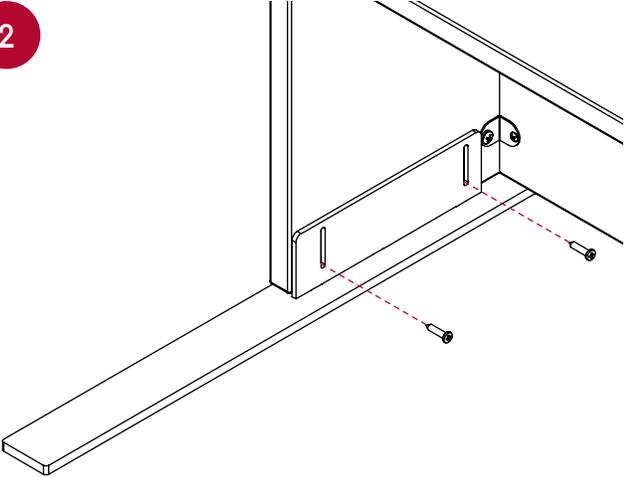

3

