# **TAKE OFF**

Conférence



# guide d'installation


en vigueur le 1er mai 2018




tables conférence avec bases à panneaux

## Étape 1

 Assembler les panneaux de modestie aux bases en laissant une distance de 10" entre ces derniers.

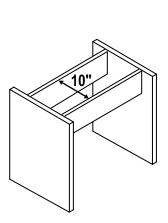

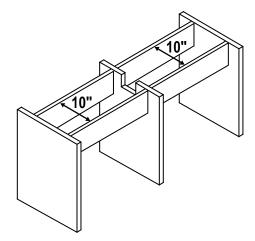

#### Étape 2

Surfaces	Dimensions des surfaces		Х
	30	60	13
	30	72	16
	36	72	16
	36	84	19
	48	96	22
	48	120	22
	48	144	22
	48	168	22
	48	192	22
	54	96	22
	54	120	22

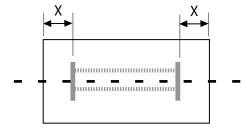


Table avec 2 bases


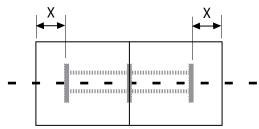


Table avec 3 bases

#### Étape 1

• Assembler les panneaux de modestie aux bases en laissant une distance de 10" entre ces derniers.

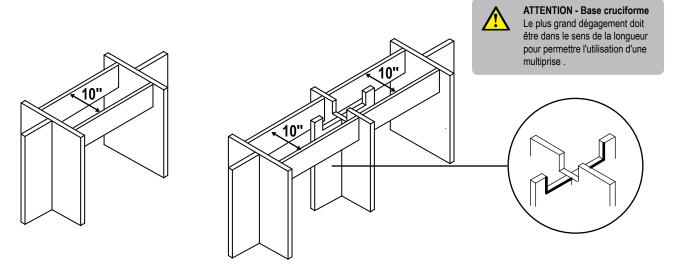

#### Étape 2

Surfaces	Dimensions des surfaces		Χ
	36	72	16
	36	84	19
	48	96	22
	48	120	22
	48	144	22
	48	168	22
	48	192	22
	54	96	22
	54	120	22


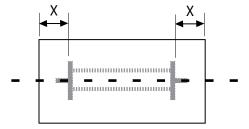



Table avec 2 bases

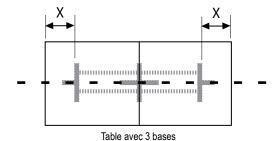

#### ASSEMBLAGE D'UNE BASE CRUCIFORME


#### Base cruciforme en «T»

Insérez le panneau latéral de la base dans le panneau central. Visser les niveleurs et la plaque de jonction dans les deux panneaux.

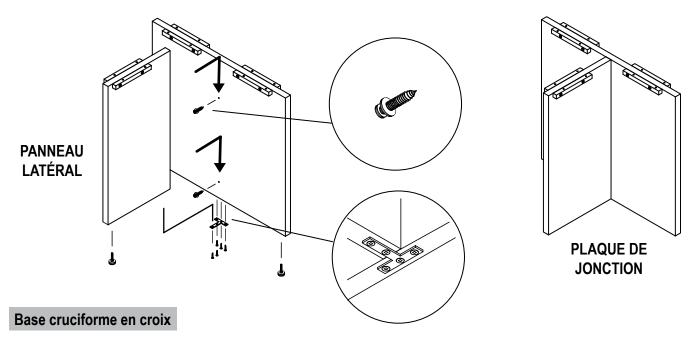

Insérez la section supérieure de la base dans la section inférieure.


Visser les niveleurs dans les deux sections.

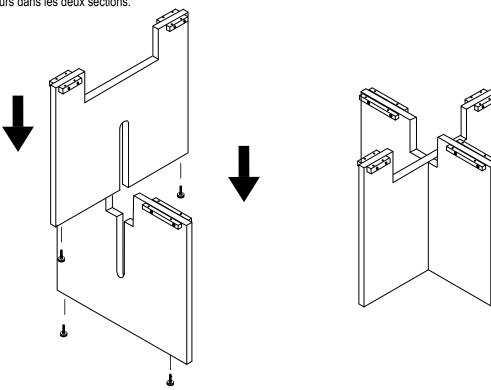


tables conférence avec bases architecturales rectangulaires

## Étape 1

• Assembler les panneaux de modestie aux bases en laissant une distance de 10" entre ces derniers.

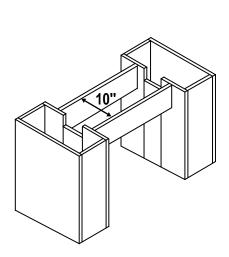

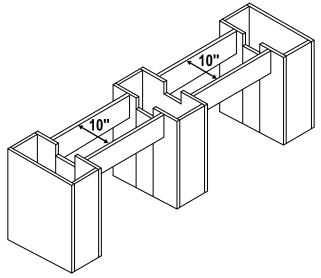

### Étape 2

Surfaces	Dimensions des surfaces		Х
	48	96	20
	48	120	20
	48	144	20
	48	168	20
	48	192	20

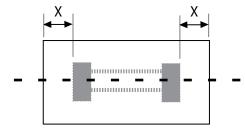


Table avec 2 bases


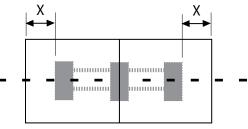



Table avec 3 bases

tables conférence avec bases architecturales triangulaires

## Étape 1

• Assembler les panneaux de modestie aux bases en laissant une distance de 10" entre ces derniers.

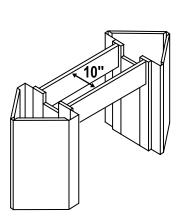

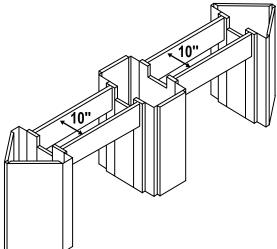

#### Étape 2

Surfaces	Dimensions des surfaces		Х
	48	96	18
	48	120	18
	48	144	18
	48	168	18
	48	192	18

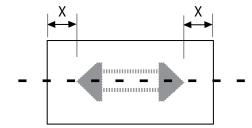


Table avec 2 bases


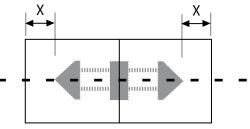


Table avec 3 bases

tables conférence avec bases architecturales triangulaires et rectangulaires

#### Étape 1


• Assembler les panneaux de modestie aux bases en laissant une distance de 10" entre ces derniers.

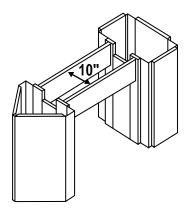


## Étape 2


Surfaces	Dimensions des surfaces		Х
	54	96	20
	54	120	20



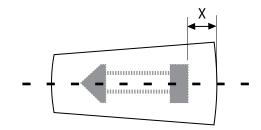

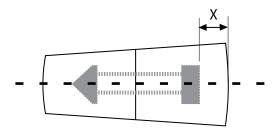

## tables modulaires – base cage

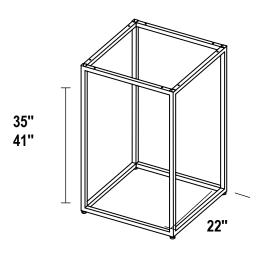

### Étape 1

• Centrer les bases en profondeur sous la surface et assembler. Se référer au tableau ci-dessous pour la distance "X".

	Surfaces	Longueurs des surfaces	X	
		96	13	
		90	11.5	
		84	10	
es es		78	8.5	
2 bases		72	7	
7		66	5.5	
		60	4	_
		54	2.5	
		48	1	X
		42	10	
		36	7	
1 base		42	10	
		36	7	
		30	4	


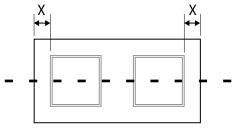



Table avec 2 bases

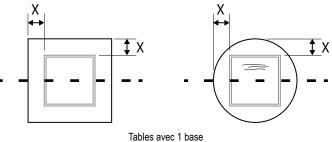

tables modulaires – pattes à angle (métal ou bois)


### Étape 1

- Utilisez les préperçages sous la surface et le dessin ci-dessous pour positioner les pattes sous la table.
- 2 options sont offertes : pattes à 45° ou en parallèle

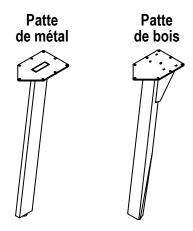


Pattes en parallèle

Pattes de métal

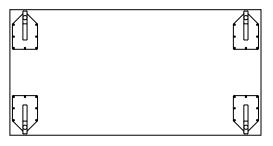






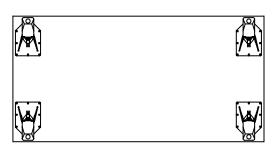




Pattes à 45°

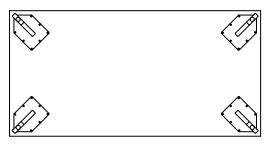



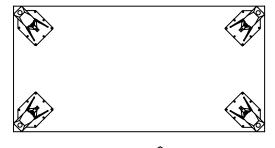





tables modulaires – boîtier central

#### Étape 1

- Installer les pattes.
- Installer le boîtier central sous la surface dans le sens indiqué sur le dessin ci-dessous.
- Installer la multiprise dans la découpe si une multiprise est prévue.




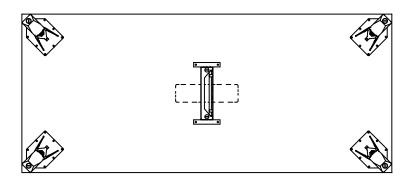

#### tables basses


#### Base « Fences »


• Utilisez les préperçages sous la surface et le dessin ci-dessous

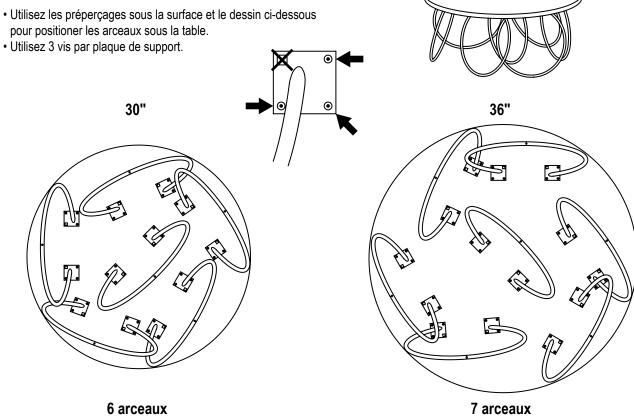

#### Pattes de coin en métal plié

• Utilisez les préperçages sous la surface et le dessin ci-dessous pour positioner les pattes sous la table.

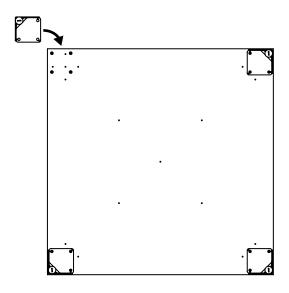

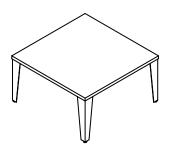

L'art de concevoir, de fabriquer, de conseiller, d'aménager et de servir – distingue la manière Artopex





#### SIÈGE SOCIAL

800, rue Vadnais Granby (Québec) J2J 1A7, CANADA

Tél.: 450 378-0189 1 800 363-3040 Téléc.:450 378-9712

artopex.com