

Outils



Lunette  
de sécurité



Tournevis



Pince



Maillet




Couteau tout  
usage

INSTRUCTION DE DÉSASSEMBLAGE

**1. MATÉRIAUX SOUPLES**

- Dévisser les piètements en dessous du fauteuil.
- Découper avec un couteau et retirer la membrane en dessous de l'assise.
- Retirer avec des pinces les agrafes qui retiennent le tissu en dessous de l'assise et retirer le tissu qui recouvre la mousse de polyuréthane.
- Décoller la mousse de polyuréthane qui recouvre l'ossature en bois.
- Retirer les agrafes et la membrane Ultra-Flex®.

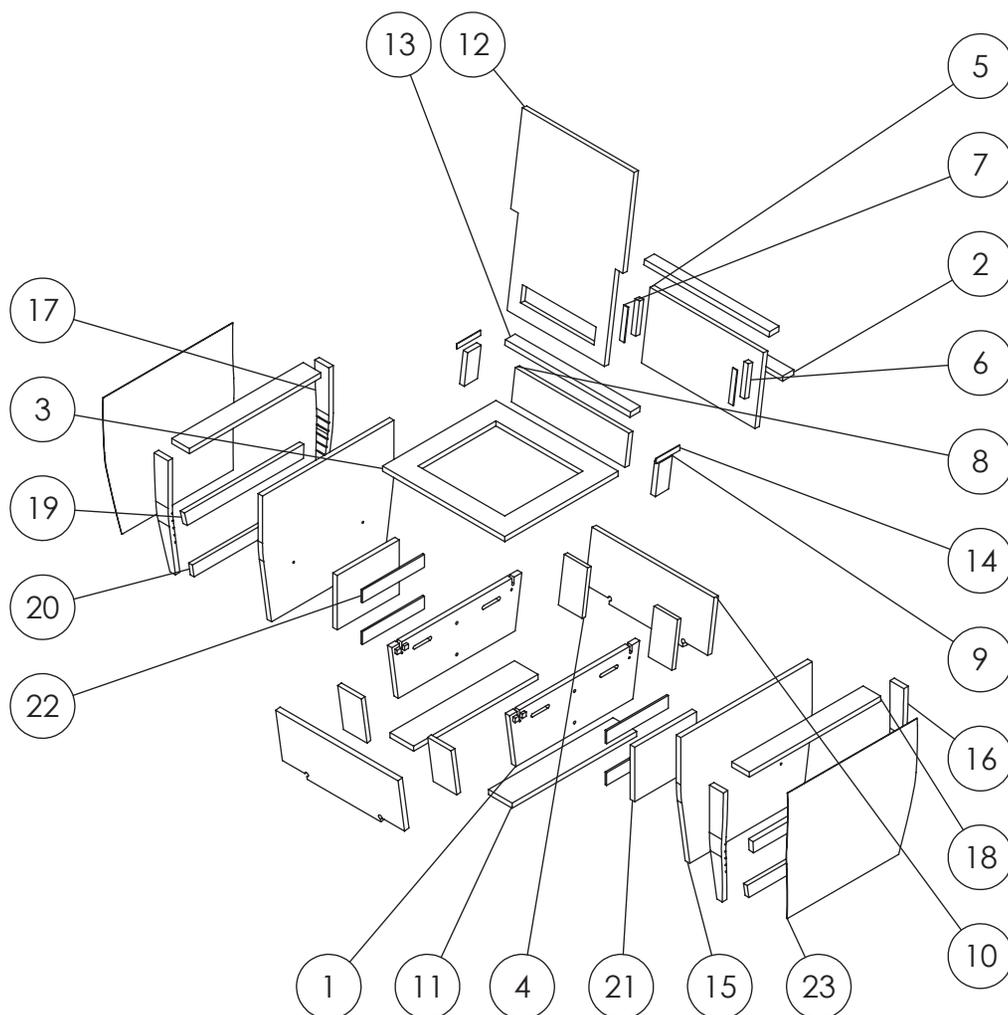

No.	Description	QTÉ	Matériaux
1	Côté de base	2	Contreplaqué
2	Arrière de l'assise	1	Contreplaqué
3	Assise	1	Contreplaqué
4	Bloc d'assemblage des côtés	4	Mdf
5	Support de dossier arrière	1	Contreplaqué
6	Bloc de connection de support de dossier	2	Contreplaqué
7	Bloc d'espacement	2	Mdf
8	Support de dossier avant	1	Contreplaqué
9	Support de dossier côté	2	Contreplaqué
10	Devant / Arrière de base	2	Contreplaqué
11	Dessous de base	2	Contreplaqué
12	Dossier	1	Contreplaqué
13	Dessous de support de dossier	2	Contreplaqué
14	Connecteur de support de dossier	2	Plastique
15	Côté intérieur de bras	2	Contreplaqué
16	Arrière de bras gauche	2	Contreplaqué
17	Arrière de bras droit	2	Contreplaqué
18	Dessus de bras	2	Contreplaqué
19	Traverse de bras	2	Contreplaqué
20	Traverse inférieur de bras	2	Mdf
21	Bloc connecteur de bras	2	Contreplaqué
22	Espaceur de connection de bras	4	Mdf
23	Côté extérieur de bras	2	Carton

### 2. OSSATURE EN BOIS

-Désassembler la structure à l'aide d'un maillet.