


Axel

Porte

Door

FT-POiGL9042, FT-POiGR9042

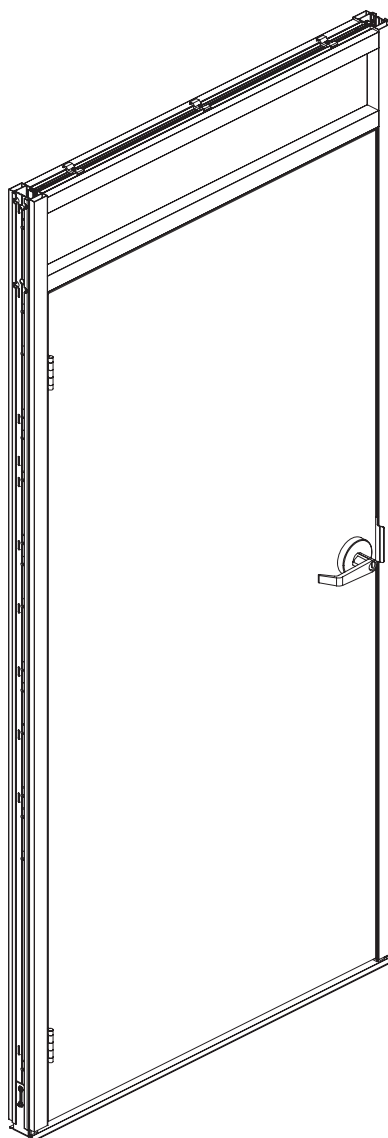

guide d'installation
installation guide


en vigueur le 18 novembre 2024
effective November 18th 2024

artopex®


Porte Door

FT-POiGL9042, FT-POiGR9042


- 1 Ajuster la hauteur de la porte avec le seuil
Adjust the door height with the sill

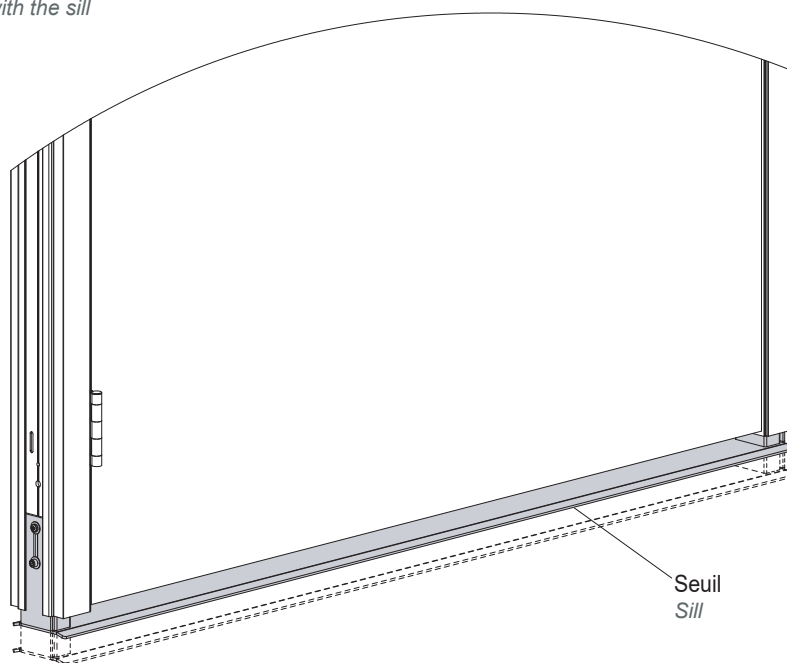

- 2 Retirer la vis de blocage et desserrer la vis d'ajustement
Remove the locking screw and loosen the adjustment screw

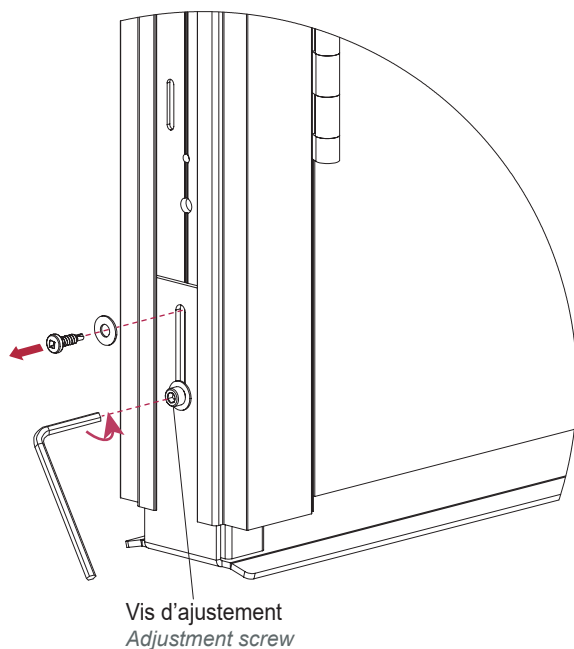


- 3 Ajuster la hauteur
Resserrer la vis d'ajustement et visser la vis de blocage
Adjust the height
Tighten the adjustment screw and screw the locking screw

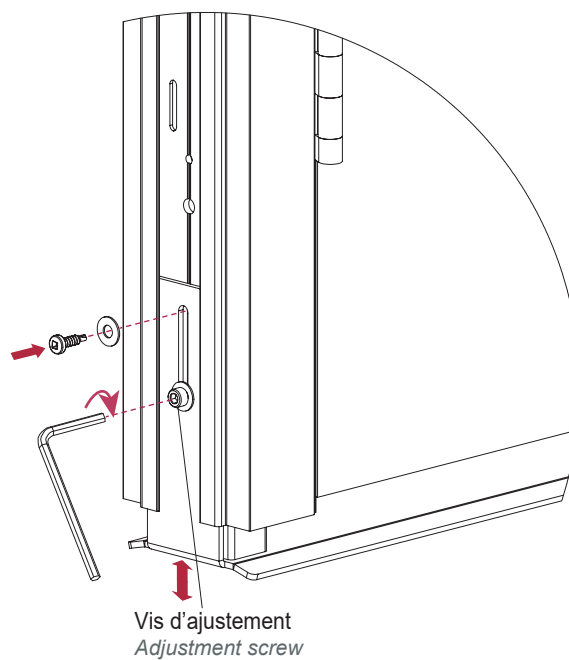

Porte Door

FT-POiGL9042, FT-POiGR9042

INSTALLATION AVEC CADRE
INSTALLATION WITH FRAME

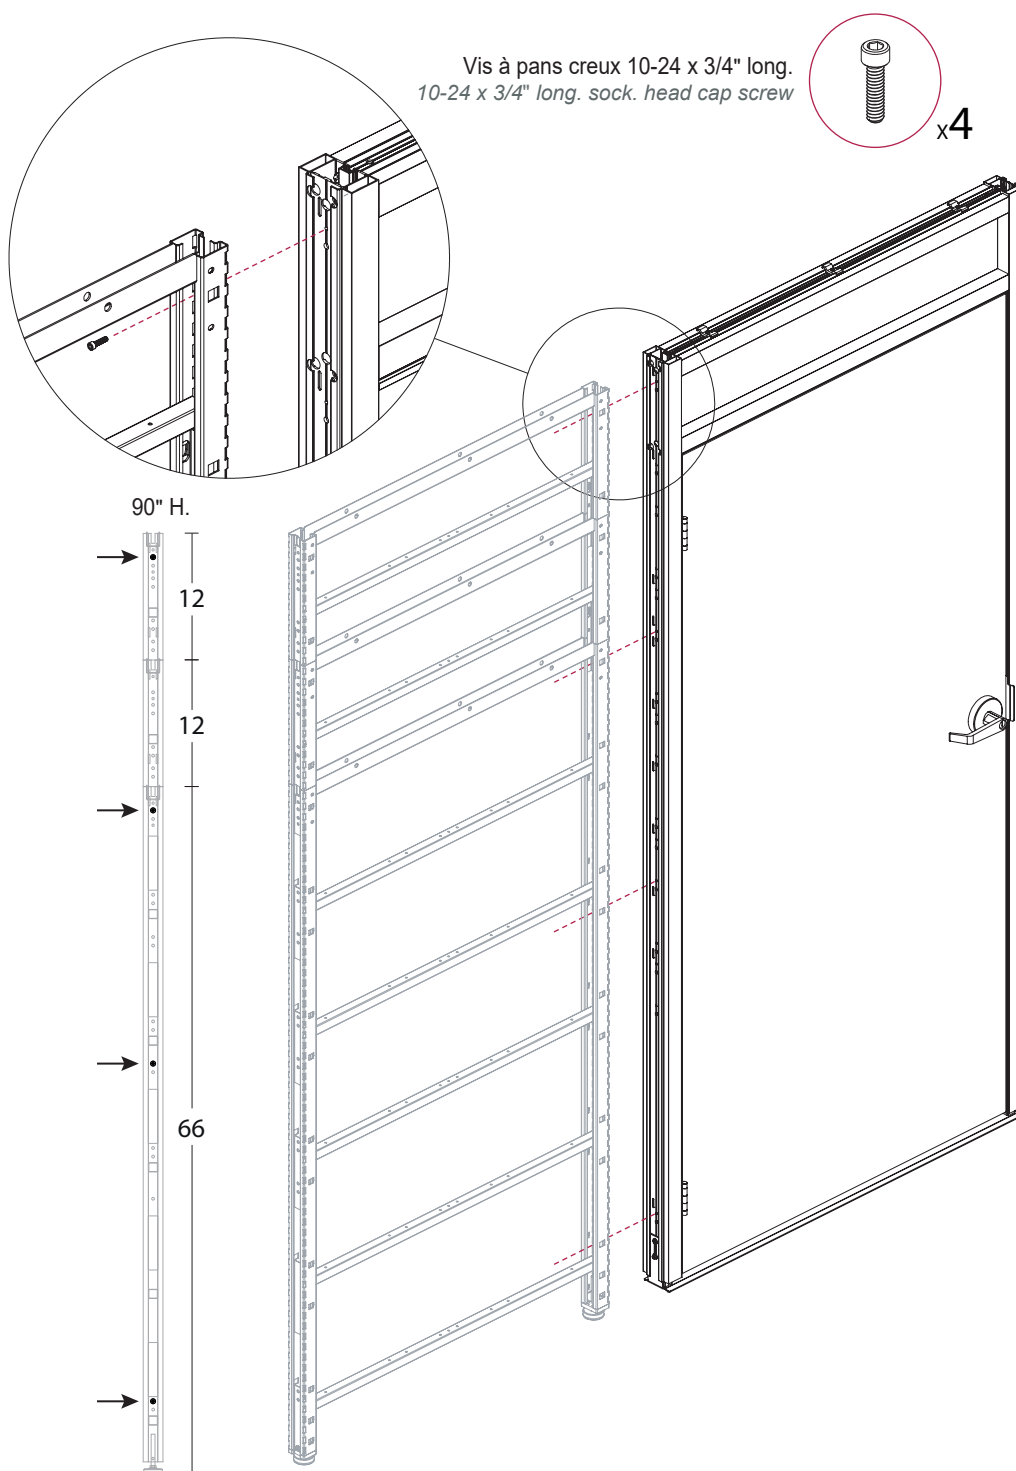


Porte Door

FT-POiGL9042, FT-POiGR9042


INSTALLATION AVEC BLOC DE CONNEXION INSTALLATION WITH CONNECTION BLOCK

1

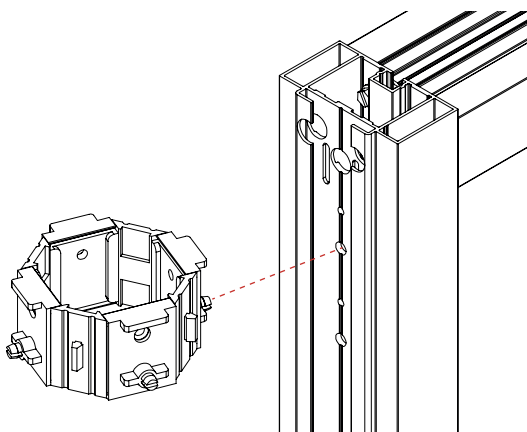

2a

Bloc de connexion 90°
90° connection block

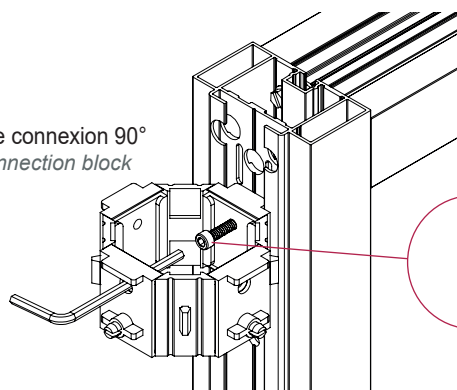

Vis à pans creux 10-24 x 3/4" long.
10-24 x 3/4" long. sock. head cap screw

x4

2b

Bloc de connexion 120°
120° connection block

